

Anbauanleitung Multi Mount Frontaufnahme Mitsubishi Pajero V60

Best.-Nr.: 1 - 25893

AL: 1081 - 00



Hier sehen sie die fertig montierte Frontaufnahme, bitte lesen sie diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Frontaufnahme mit der Kunststoffabdeckung **1 – 37509** abgedeckt werden.

Stückliste

Multi Mount Frontaufnahme Mitsubishi Pajero V 60


Best.nr.: 1 - 25893

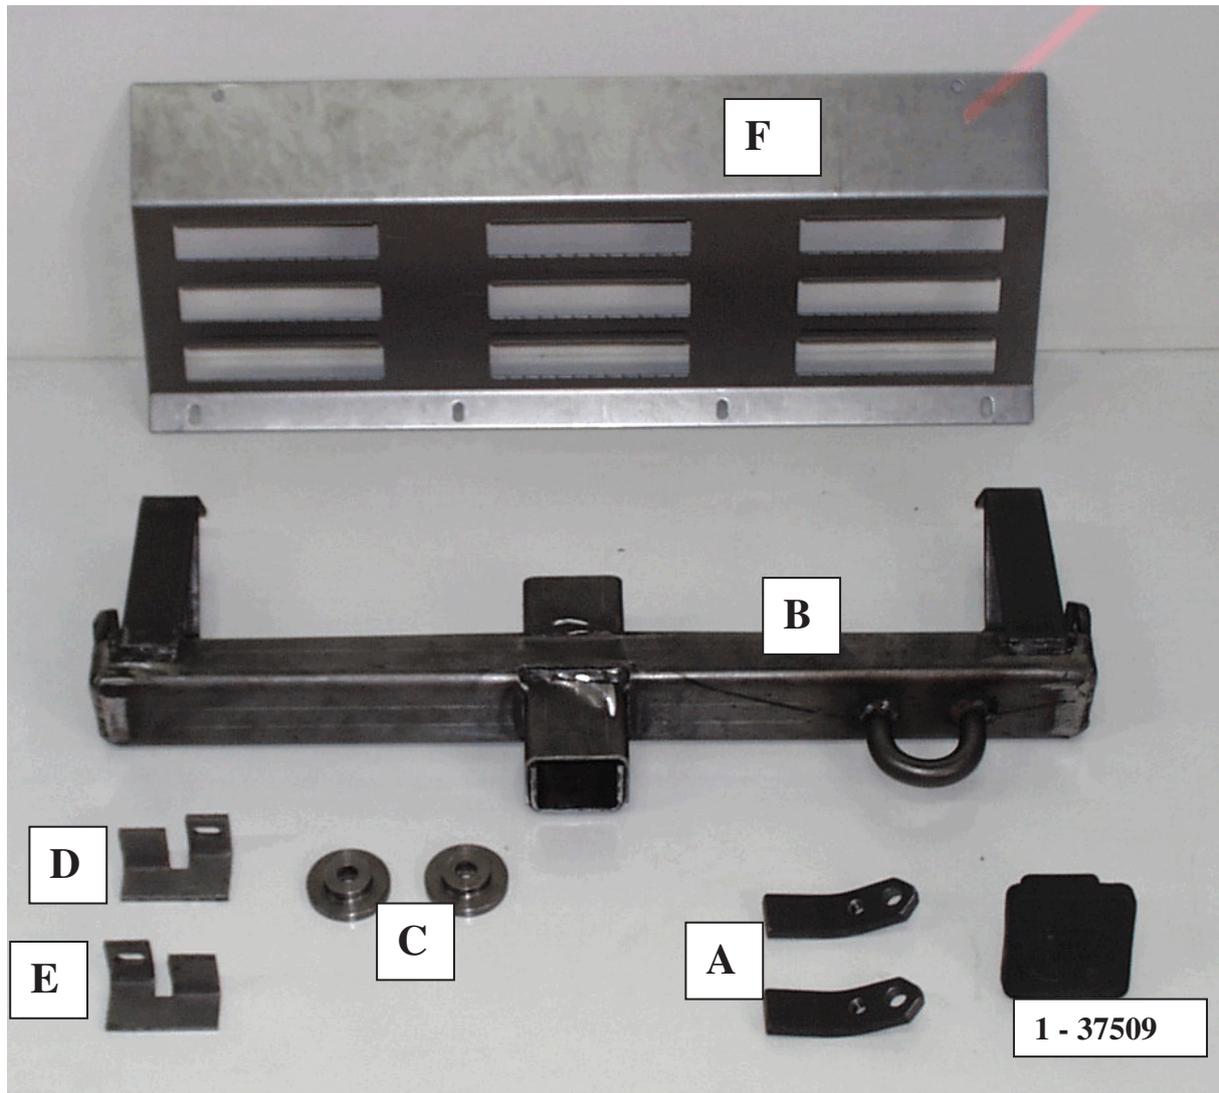


2 x Flacheisen mit Gewinde (A)	2 x Schraube M 12 x 60
2 x Frontaufnahme (B)	2 x U – Scheibe M 12
2 x Abgedrehte Scheibe (C)	2 x Federring M 12
1 x Stabilisator – Distanz links (D)	2 x Schraube M 10 x 25
1 x Stabilisator – Distanz rechts (E)	2 x U – Scheibe M 10
1 x Unterfahrblech (F)	2 x Federring M 10
1 x Kunststoffabdeckung 1 – 37509	4 x Schraube M 6 x 15
1 x Anbauanleitung AL 1081	4 x U – Scheibe M 6
1 x Gutachten	4 x Federring M 6




- Demontieren sie den Unterfahrschutz und die Befestigungsschellen des Stabilisators (Bild 1).

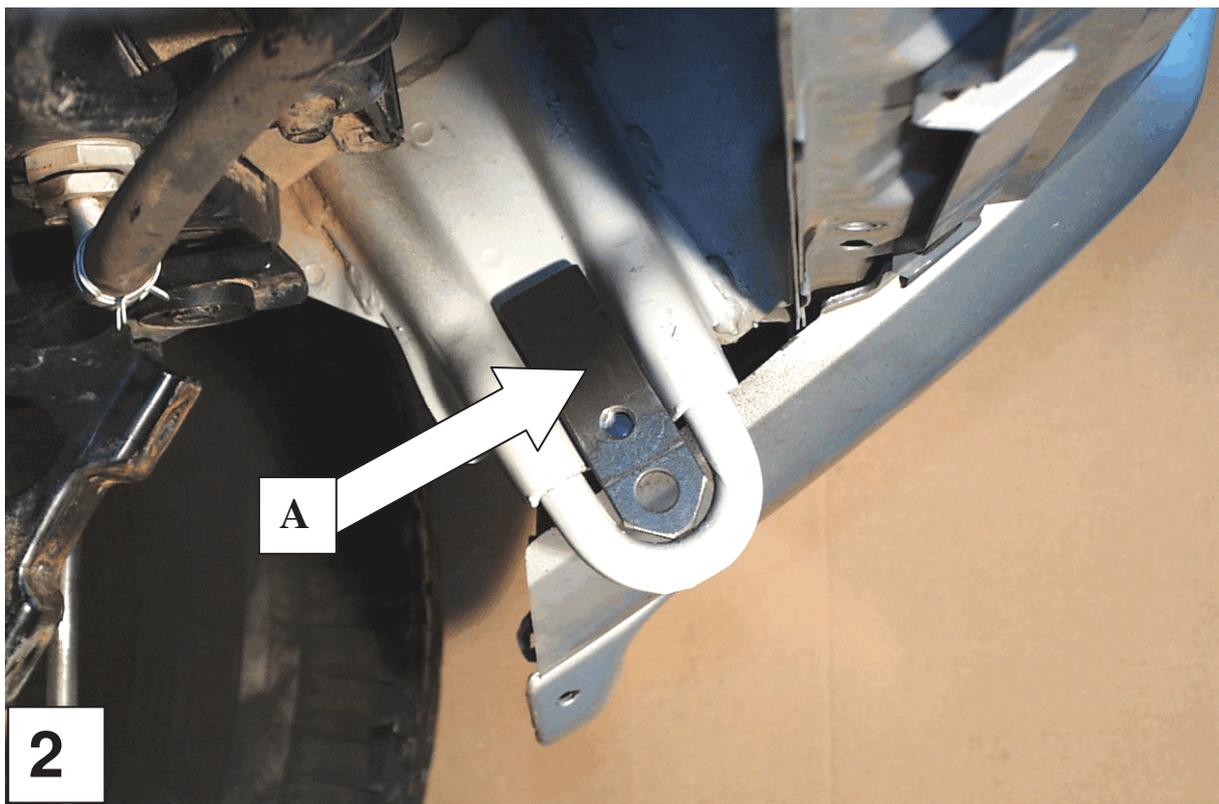


- Legen sie die beiden Flacheisen mit Gewinde (A) wie in Bild 2 zu sehen, links und rechts in die Abschleppösen ein.

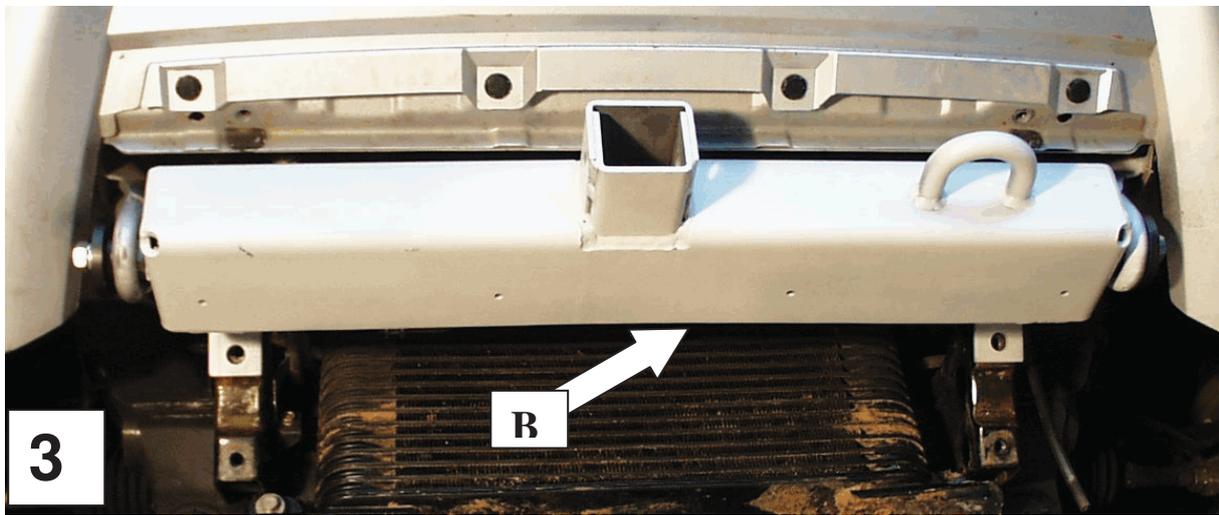

- Setzen sie die Frontaufnahme (B) wie in Bild 3 gezeigt, zwischen den Abschleppösen ein.

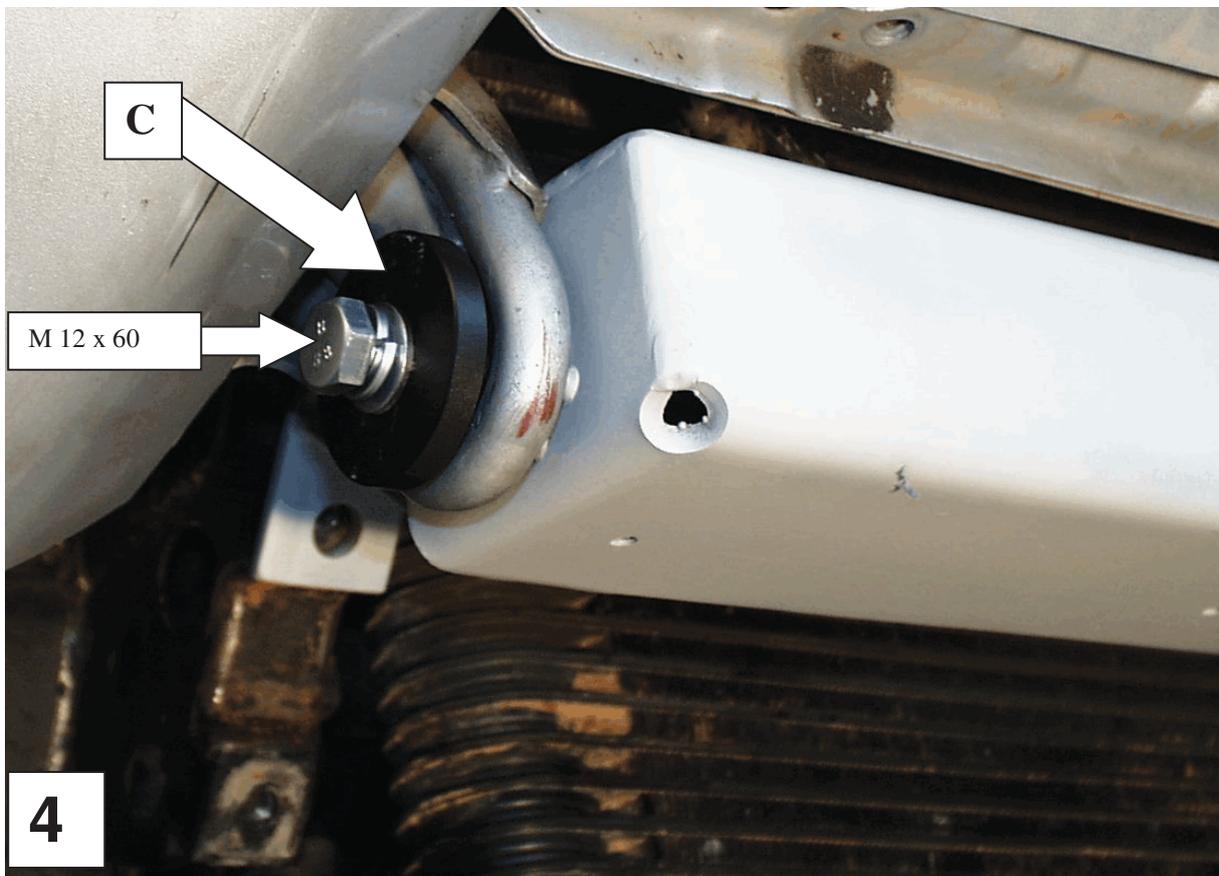

- Befestigen sie (B) mit den Schrauben M 12 x 60 und den Scheiben (C) links und rechts in den Abschleppösen.

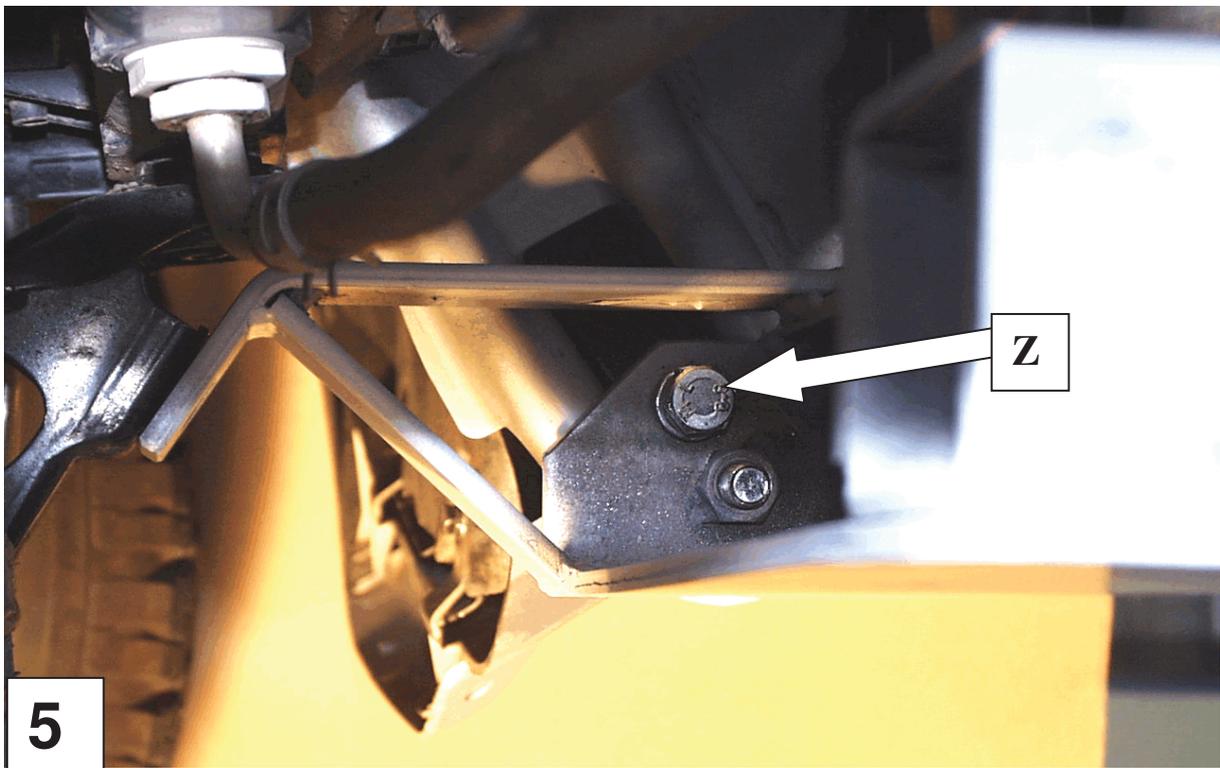

- Sichern sie (B) bei (Z) links und rechts mit den Schrauben M 10 x 25 in (A).



- Beim montieren des Stabilisators müssen sie die Distanzstücke (D) und (E) wie in Bild 6 gezeigt unterlegen.
- Montieren sie den Stabilisator wieder.
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.



- Montieren sie anstelle des Original – Unterfahrschutzes das Unterfahrblech (F),dazu verwenden sie bei (Y) die Original – Schrauben und bei (X) die Schrauben M6 x 15.