

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Nissan MD 22- NP 300

Best.-Nr.: 16 - 3690

AL: 1185 – 00



Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit
der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15- 899** abgedeckt werden.

Stückliste

Seilwindenanbausatz Nissan MD 22 – NP 300

Best.nr.: 16 - 3690

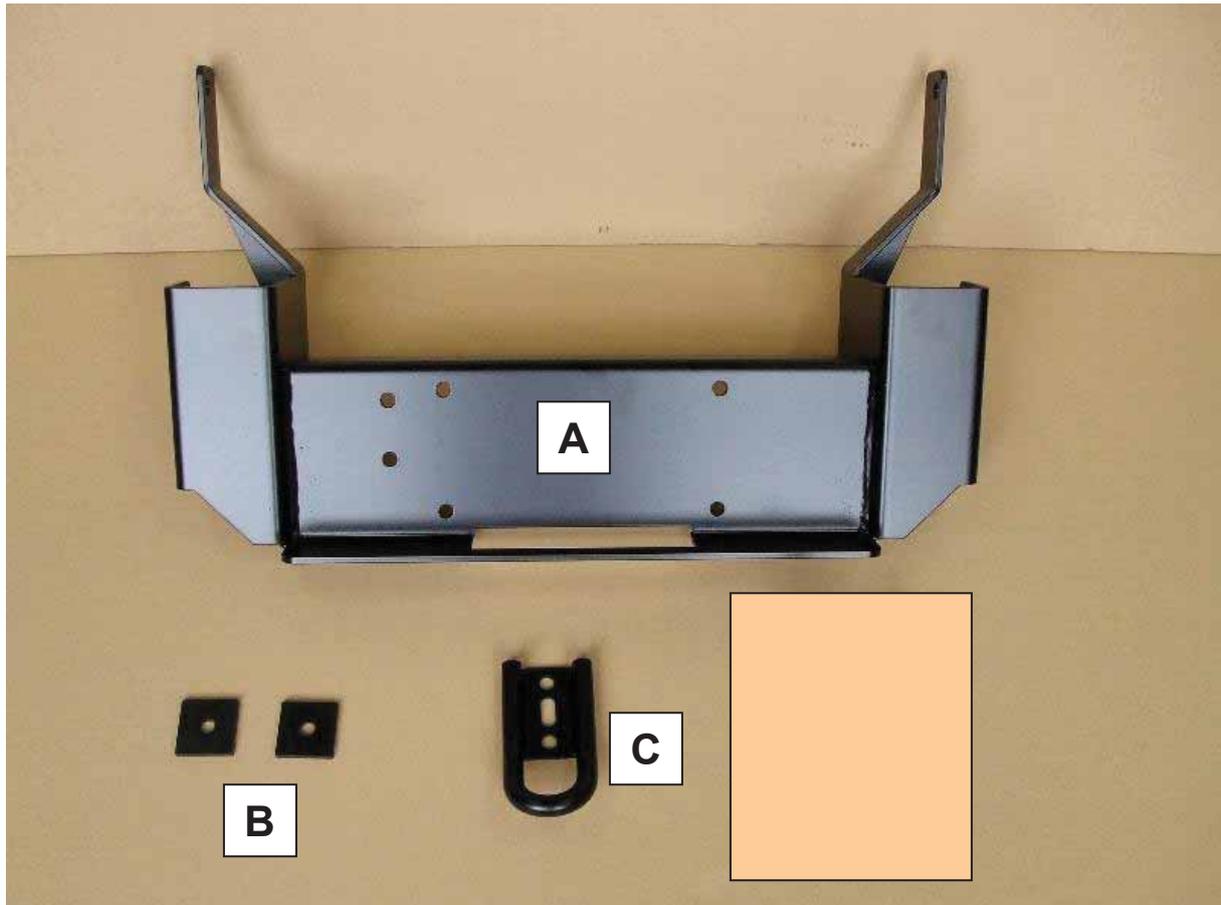

1 x Seilwindenträger (A)
2 x Verstärkungsplatte (B)
1 x Abschleppöse (C)

1 x Kunststoffabdeckung 15 -899

1 x Anleitung AL 1185
1 x Gutachten

2 x Schraube M 12 x 40
2 x Schraube M 12 x 30
4 x Federring M 12
8 x U – Scheibe M 12
4 x Mutter M 12

4 x Schraube M10 x 1,25 x 40
2 x Schraube M 10 x 25
4 x U - Scheibe M 10 x 20 x 2
2 x U – Scheibe M 10
6 x Federring M 10
2 x Mutter M 10

2 x Schraube M 6 x 20
2 x Federring M 6
4 x U – Scheibe M 6 x 20
2 x Mutter M 6



