

Anbauanleitung Seilwindenanabausatz / *winch mounting kit* **Nissan Navara NP 300 ab Bj.2016**


AL: 2079-01

Best.-Nr.: 16 – 3760




**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**



*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual
and the owners manual of the winch.*


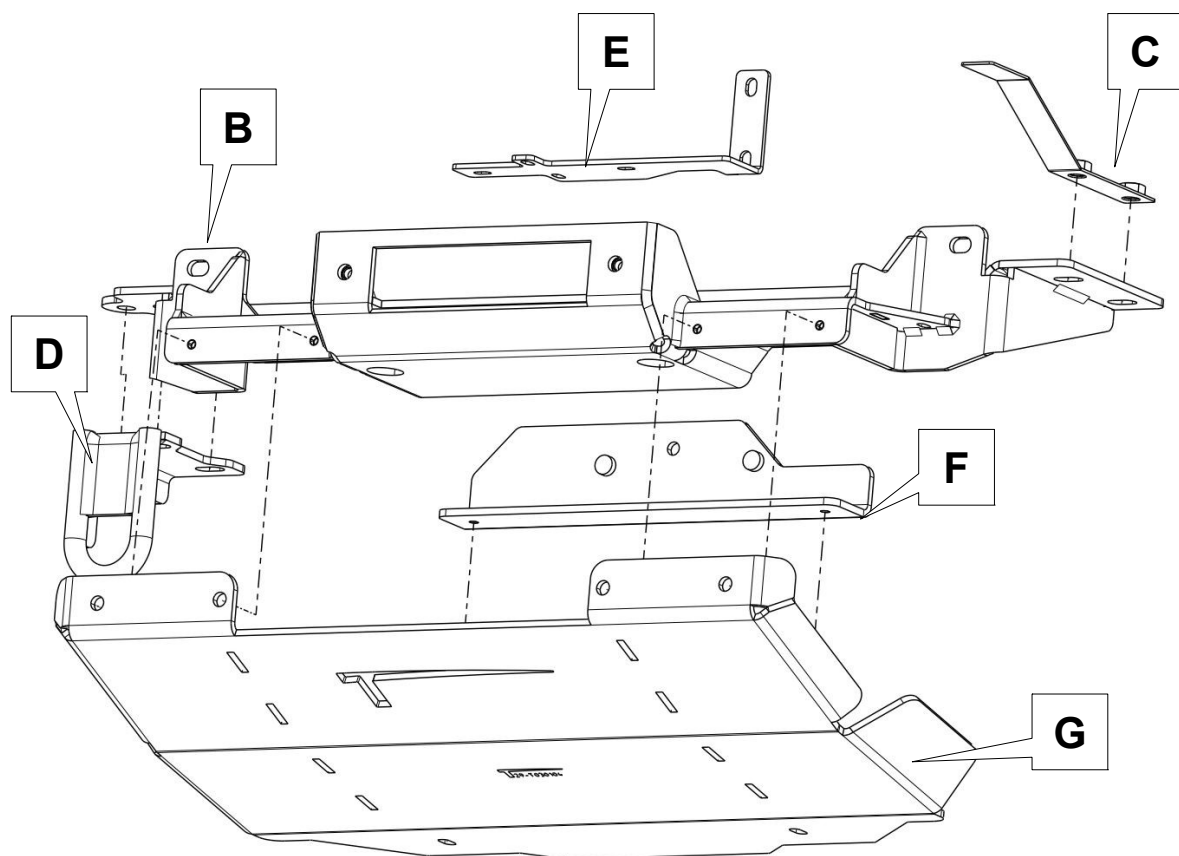




Stückliste

16-3760	Schraubensatz
1 300mm Kabel 2,5 ² schwarz (A)	2 Schraube M12 x 35
1 Ringkabelschuh M8 blau	1 Zylinderschraube m 12 x 30
1 Rundstecker blau	2 Schraube M12 x 1,25 x 50
1 Rundsteckhülse blau	2 Schraube M12 x 1,25 x 35
1 Windenaufnahme (B)	6 U-Scheibe M12
1 Befestigungsblech (C)	5 Federring M12
1 Abschleppöse (D)	1 Mutter M12
1 Schaltkastenhalter (E)	1 Schraube M10 x 120
1 Befestigungswinkel (F)	2 U-Scheibe M10
1 Unterfahrschutz (G)	1 U-Scheibe M12 x 44 x 4
29-T030104	1 Federring M10
1 Anbauanleitung AL 2079	1 Mutter M10
1 Gutachten	1 Schraube M8 x 30
1 Aufkleber Kennzeichnung	2 U-Scheibe M8
	1 Federring M8
	1 Mutter M8
	6 Senkkopfschraube M8 x20
	6 Senkscheibe M8 Alu
	4 Schraube M6 x 20
	6 U-Scheibe M6
	2 U-Scheibe 6,4 x 20 x1,25
	4 Federring M6
	2 Mutter M6


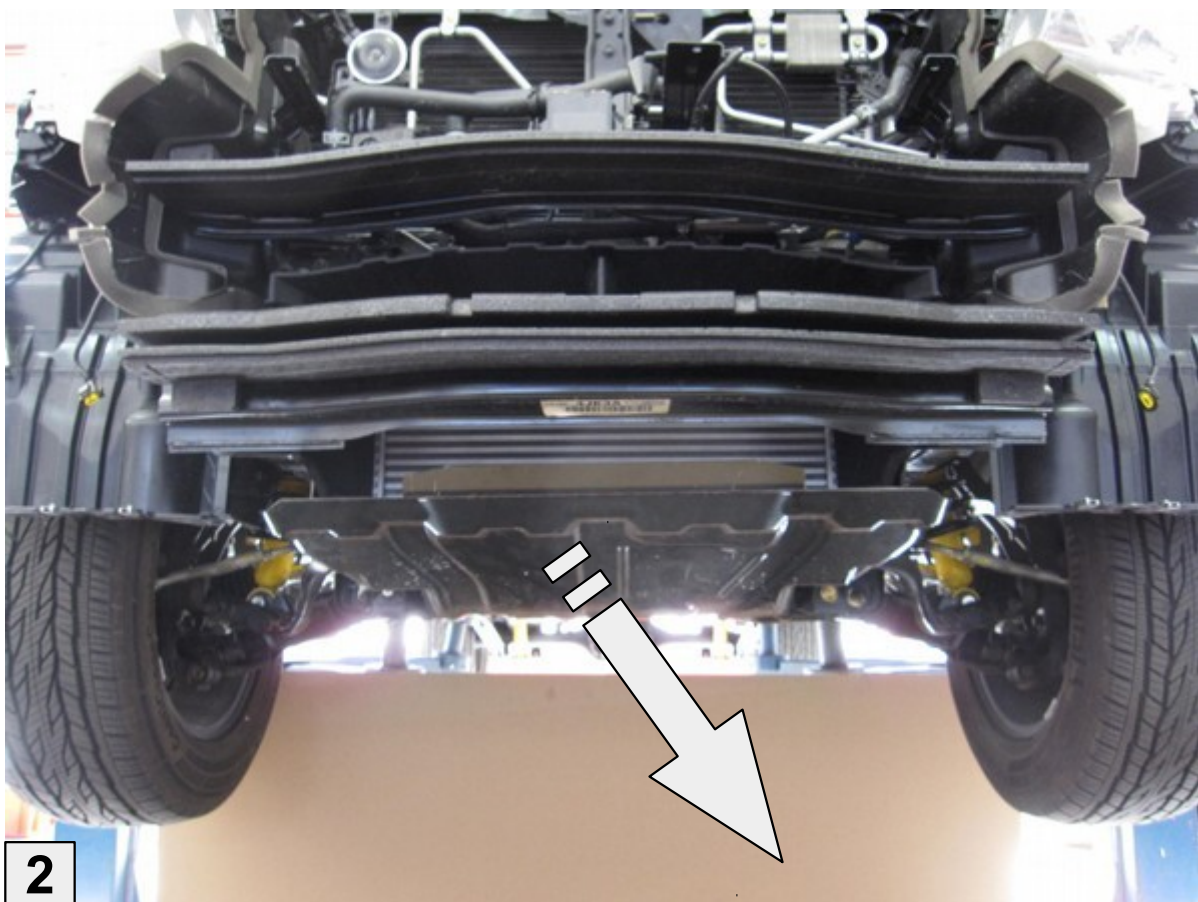


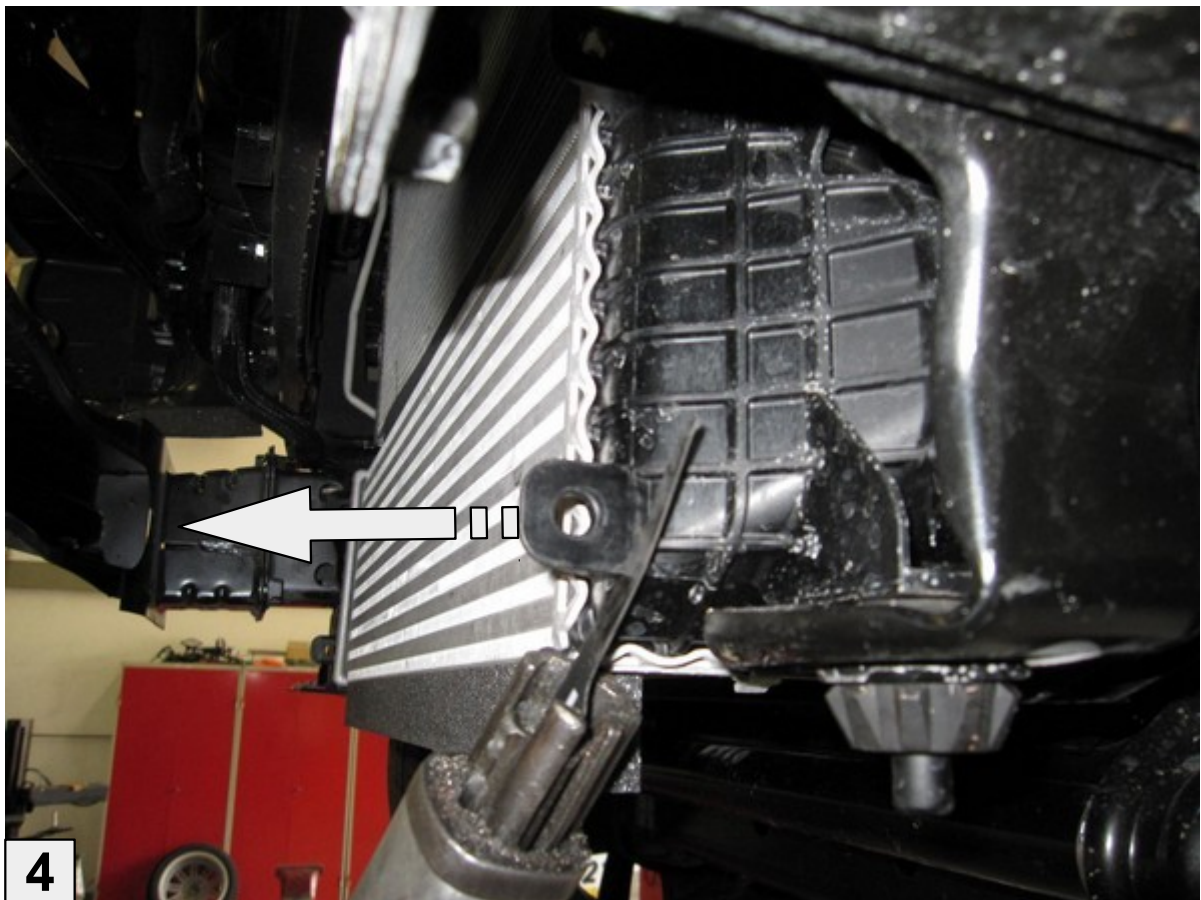
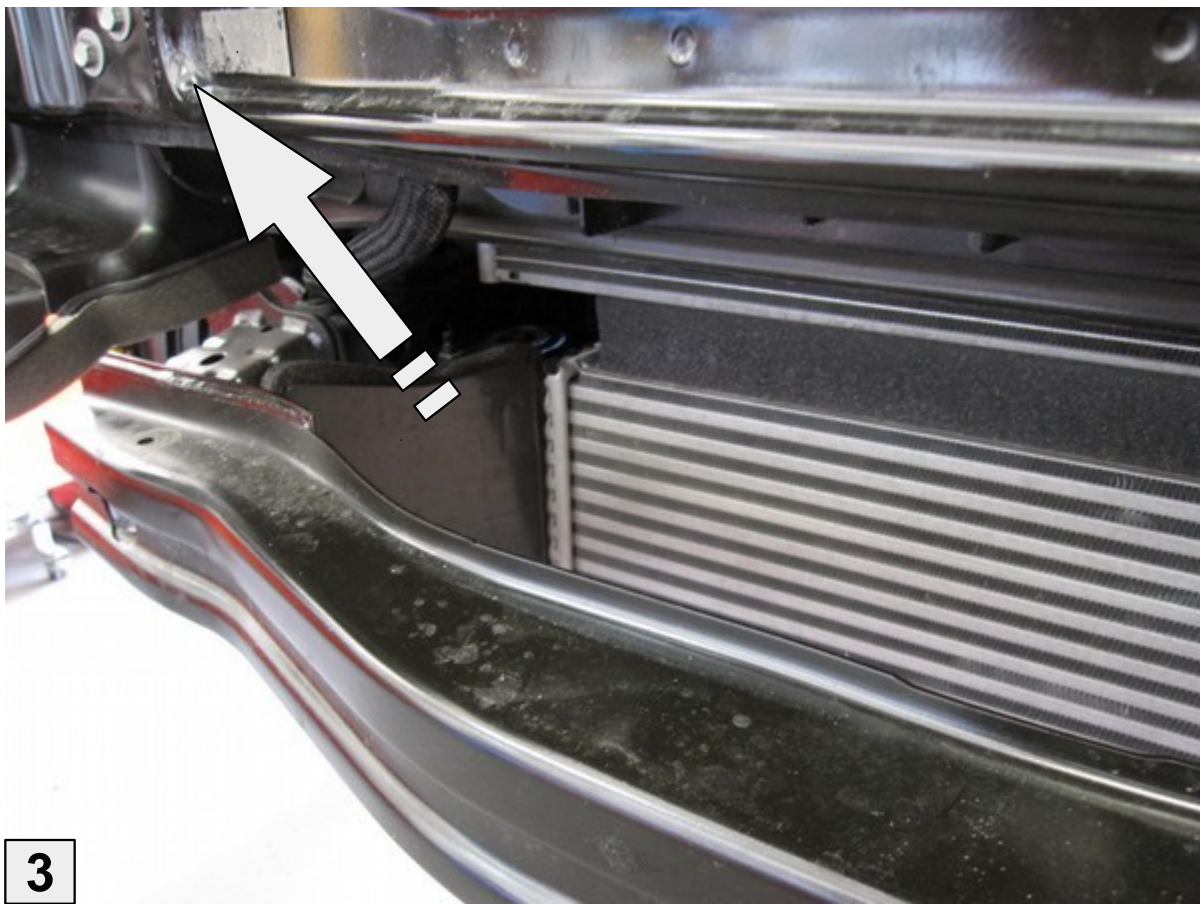


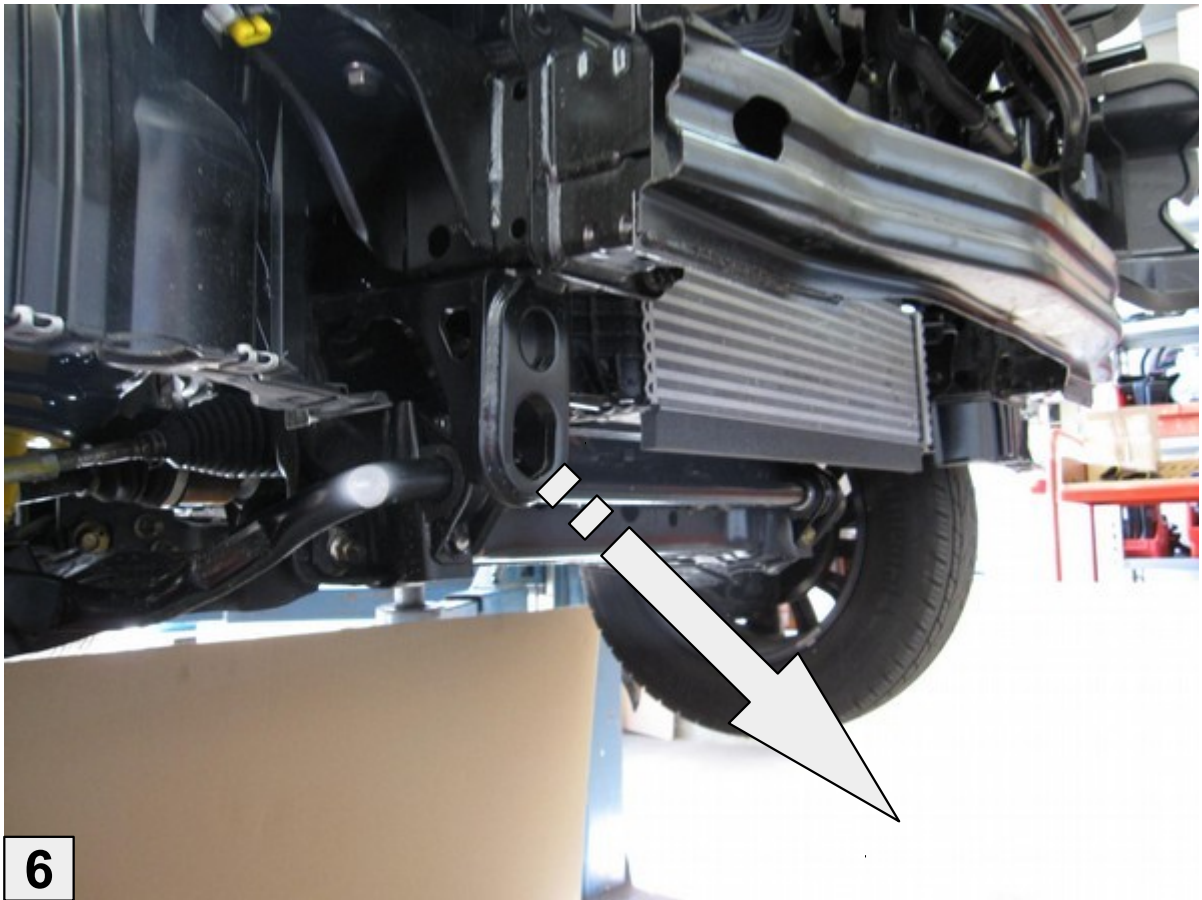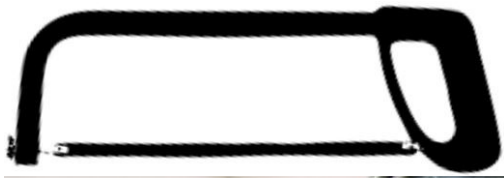


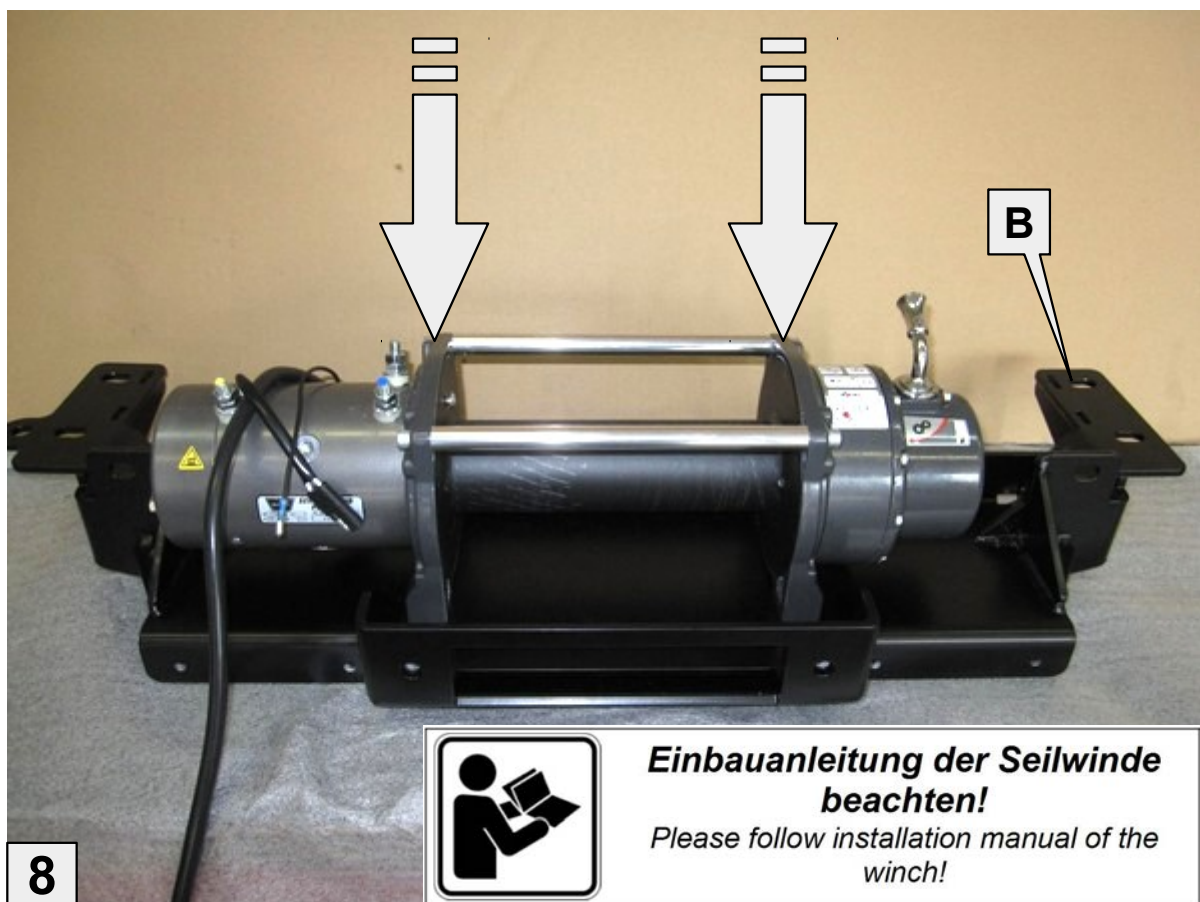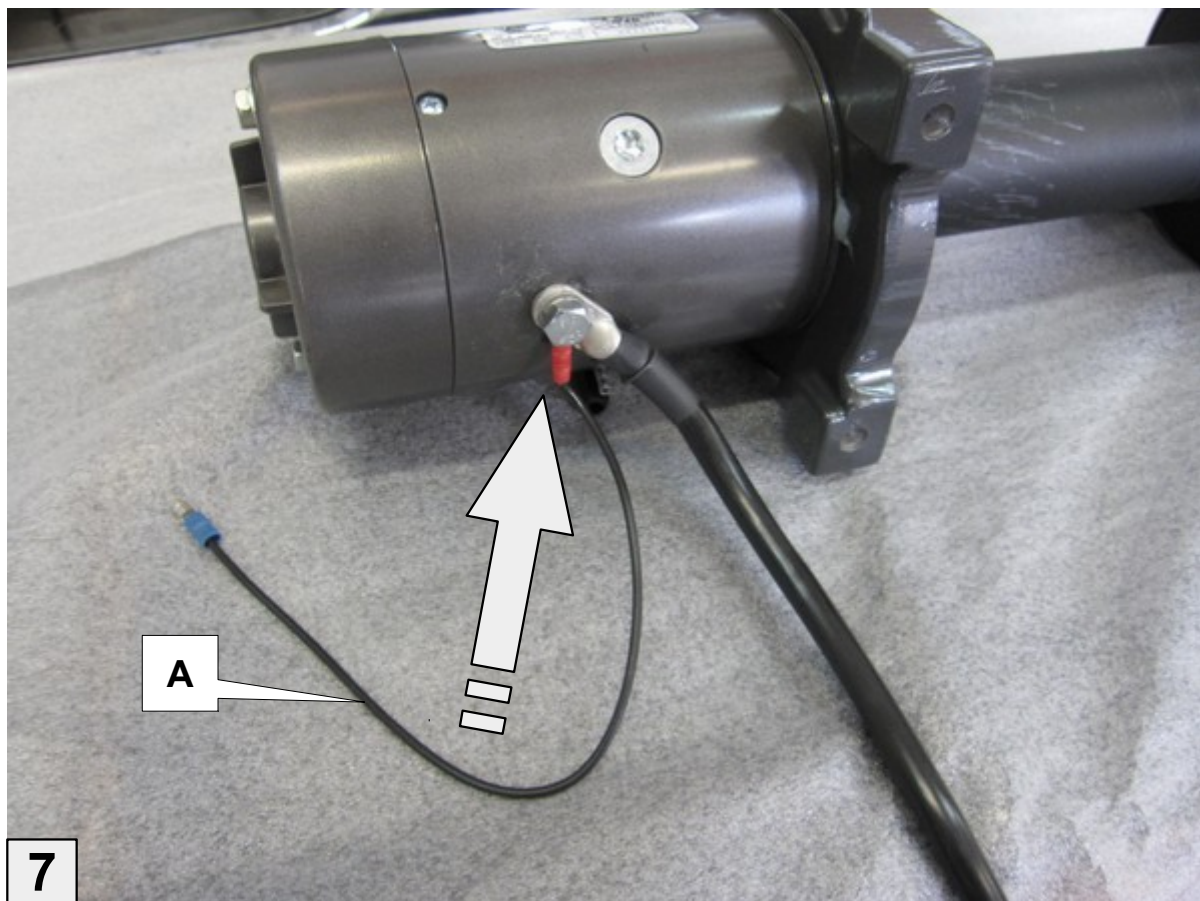




**Einbauanleitung der Seilwinde
beachten!**
*Please follow installation manual of the
winch!*

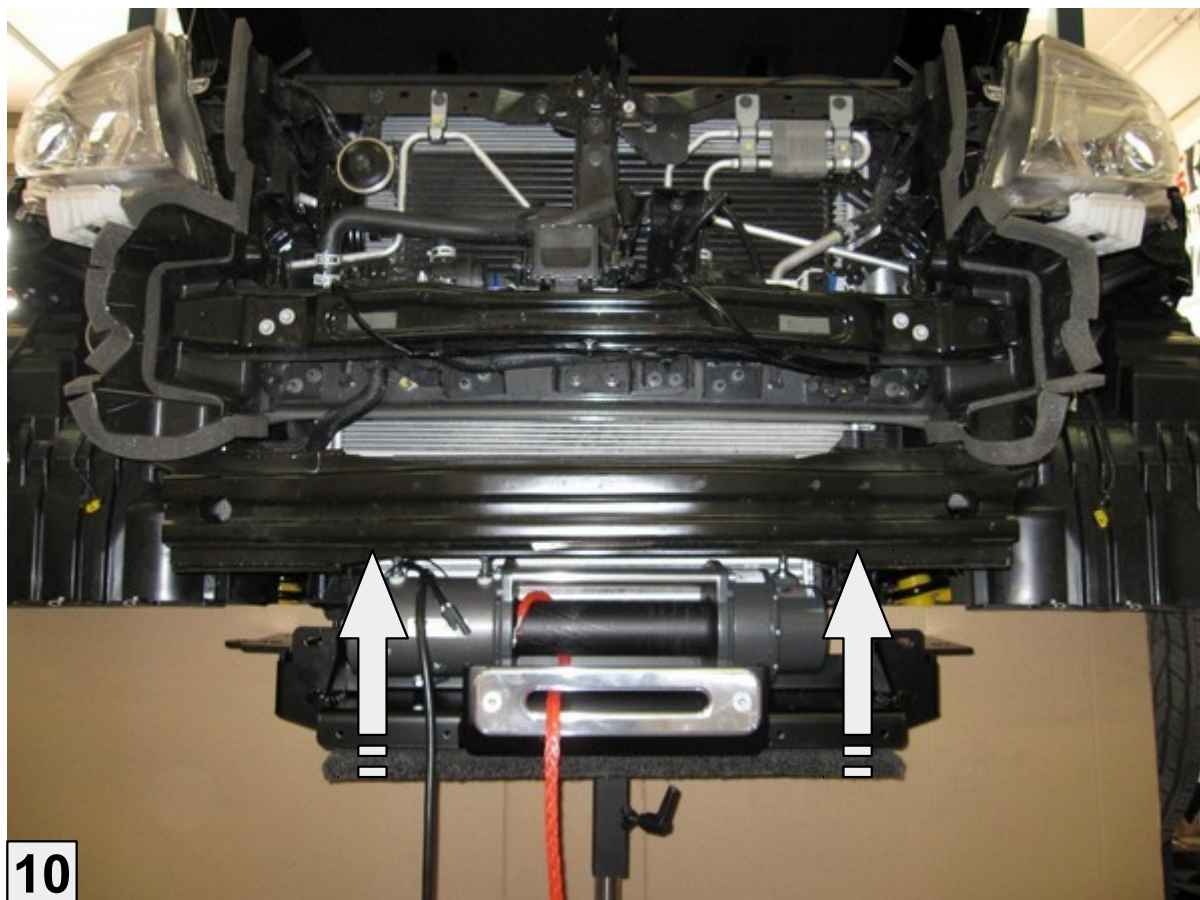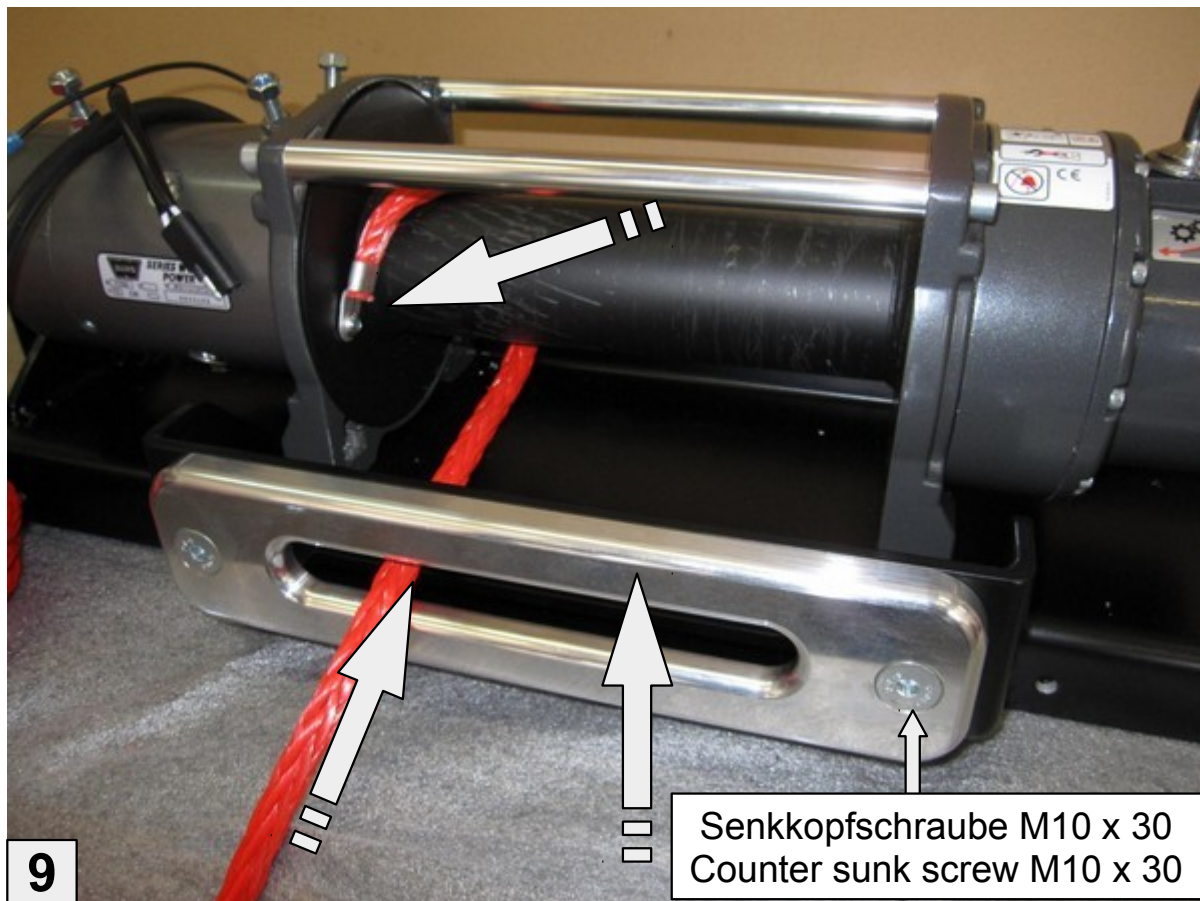


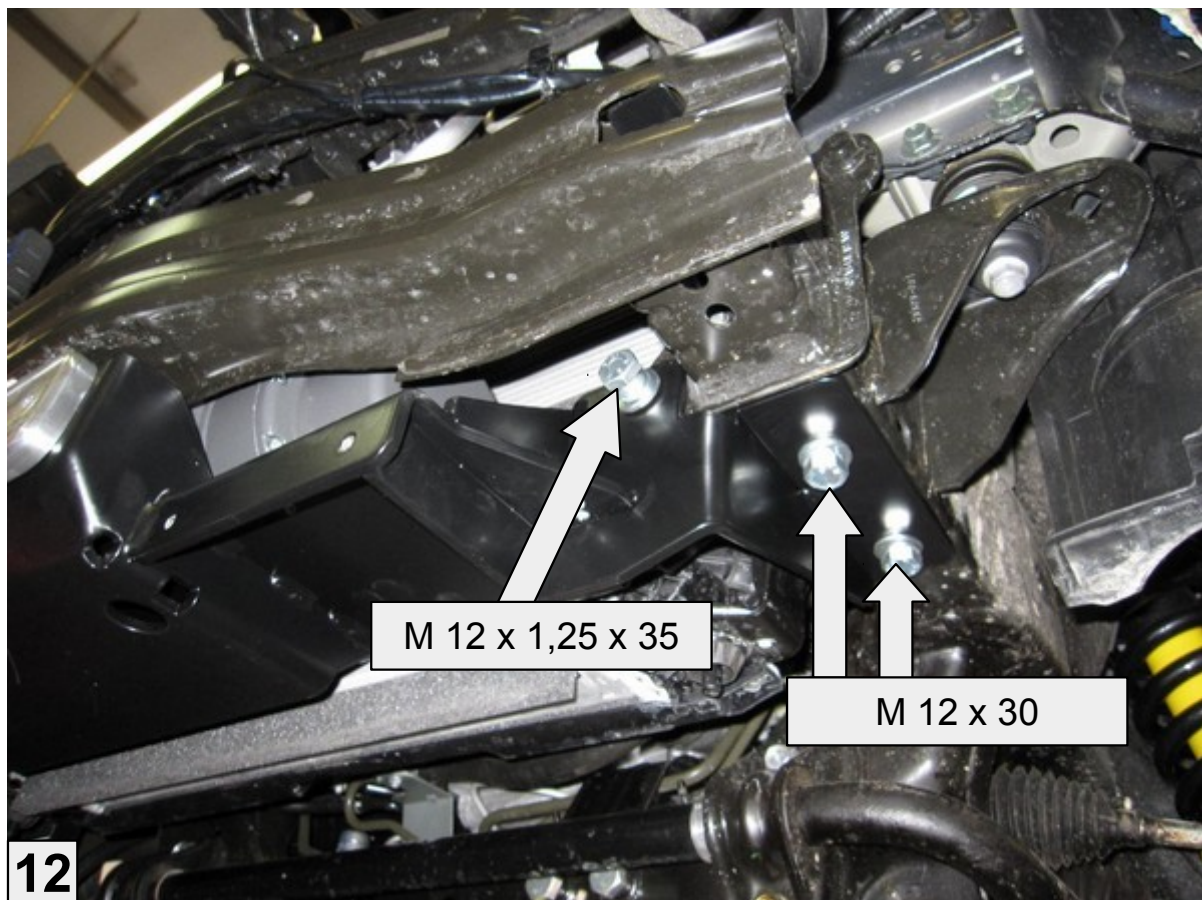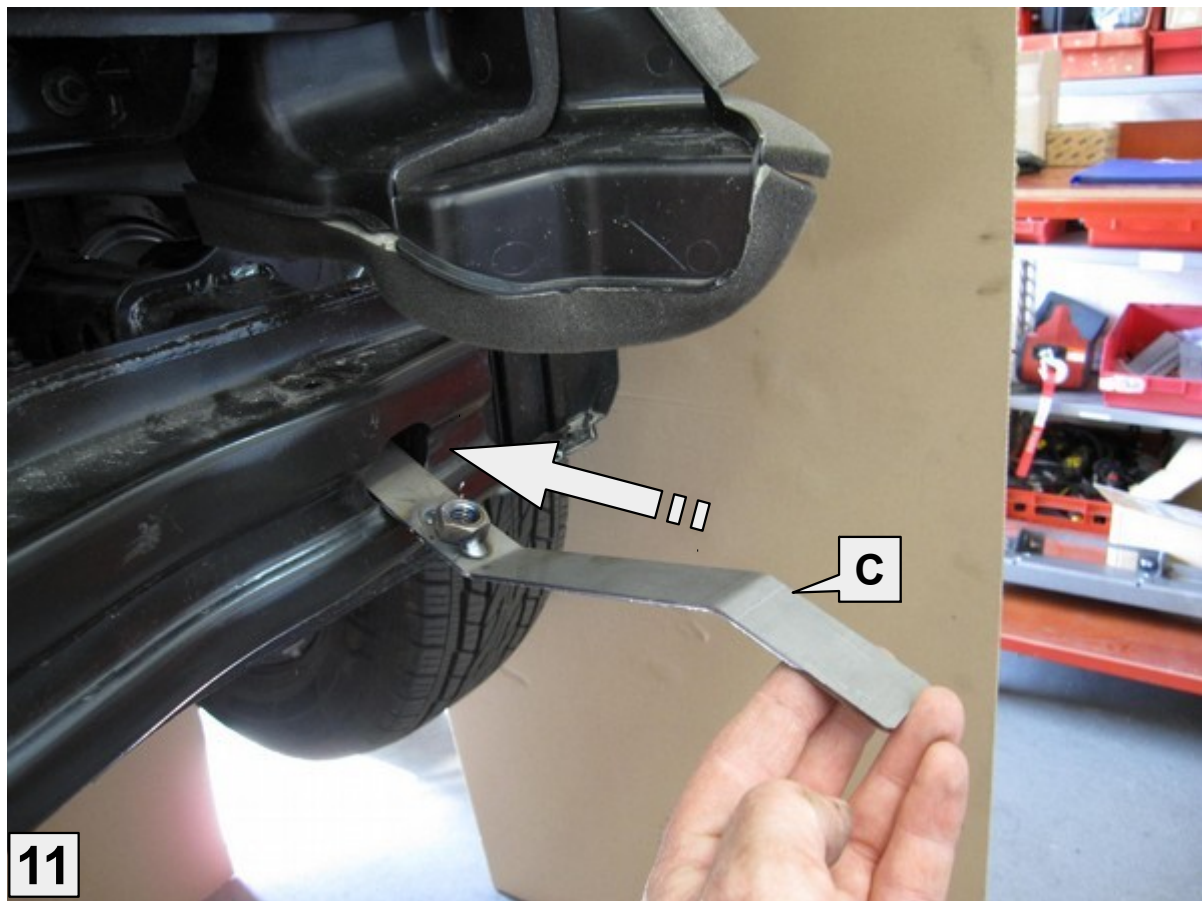


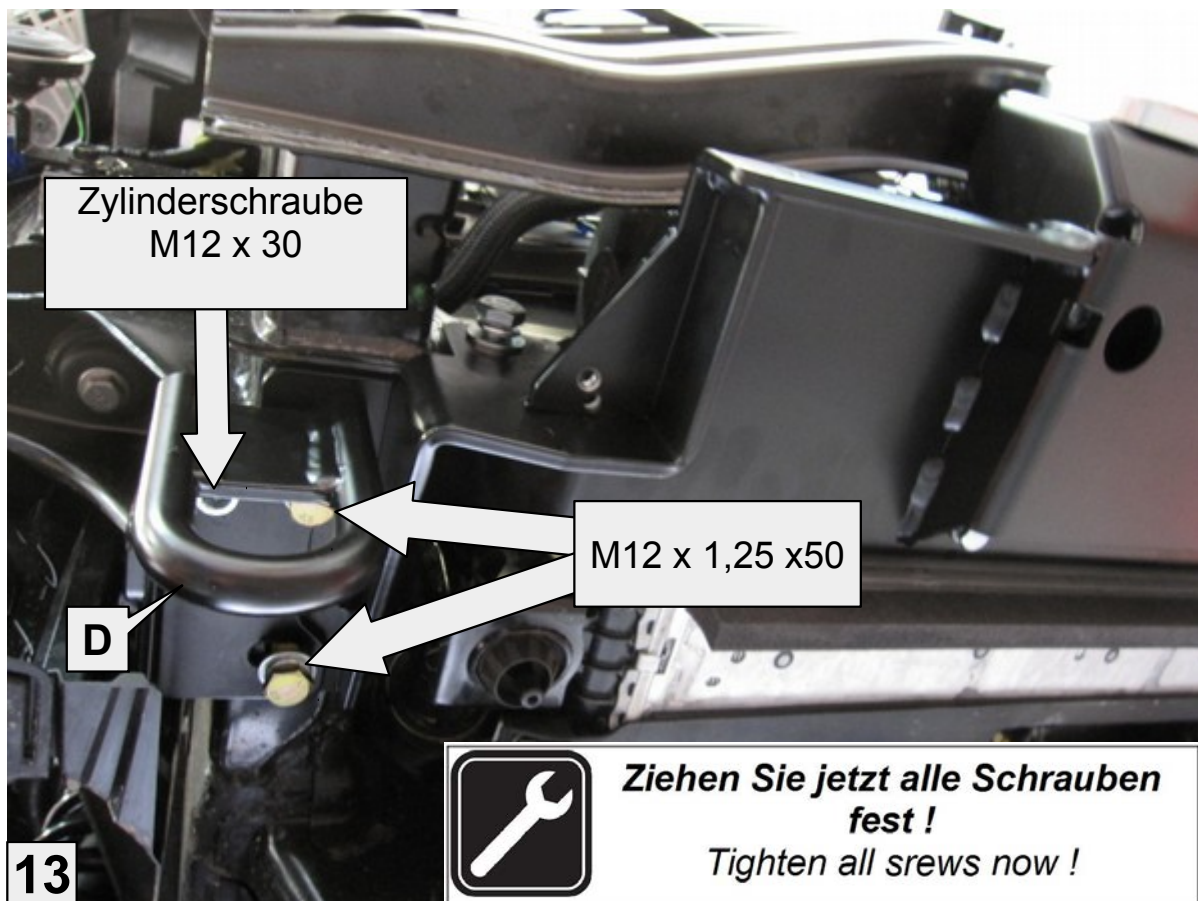



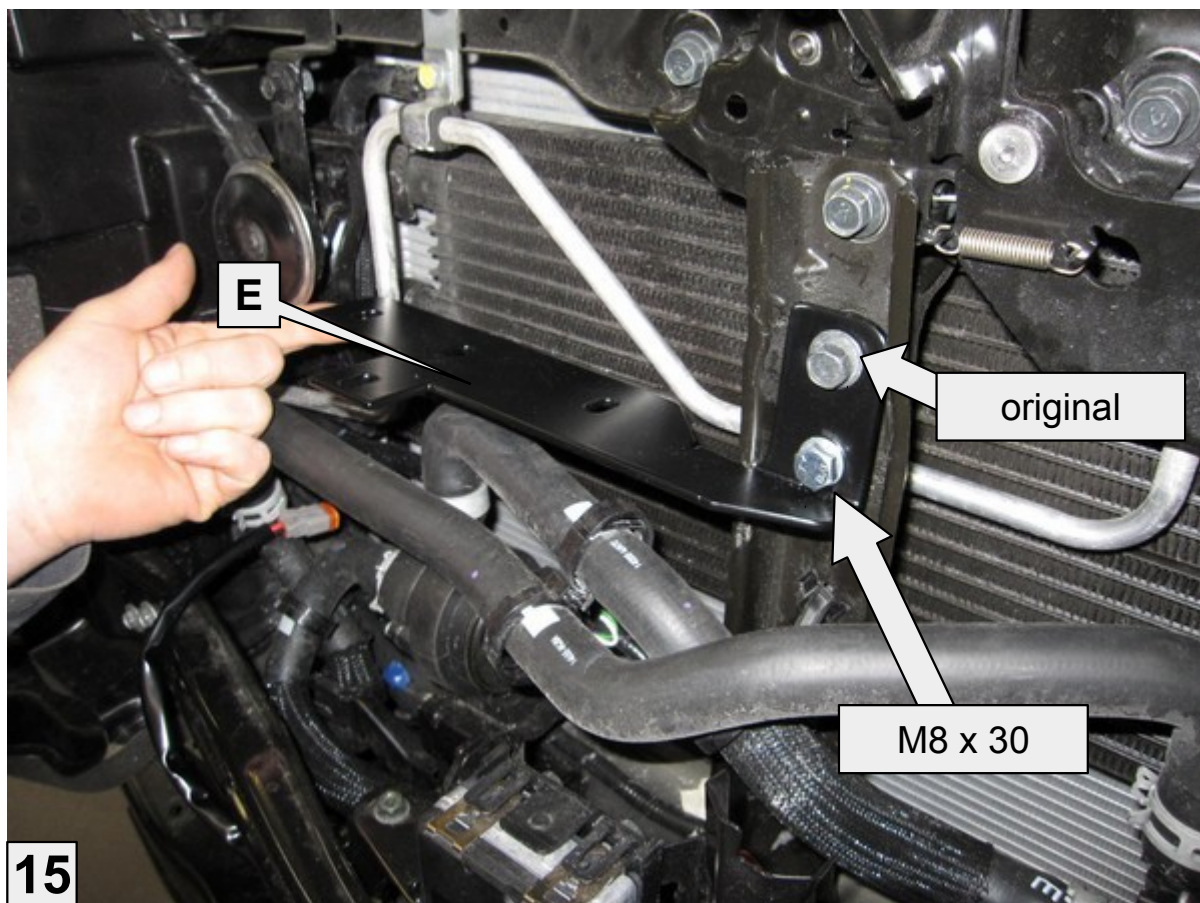


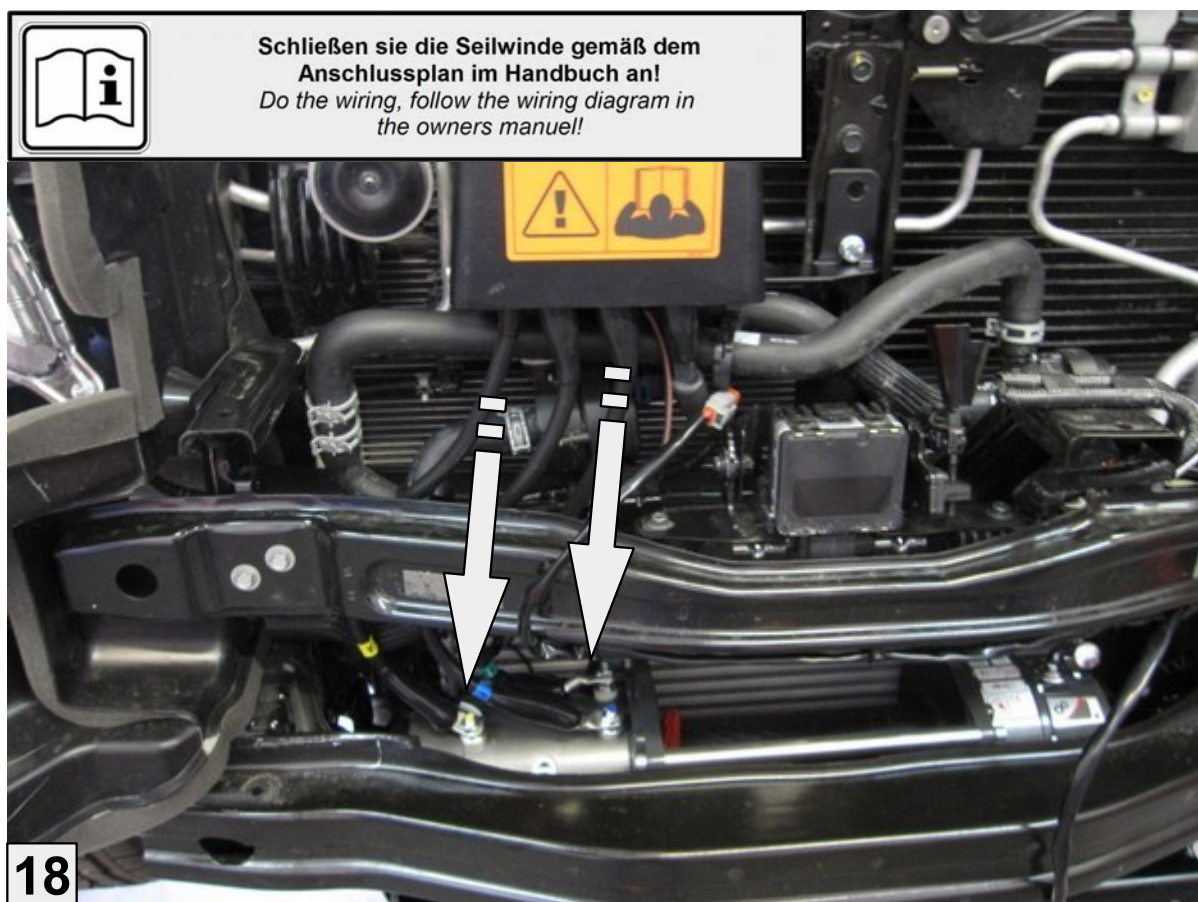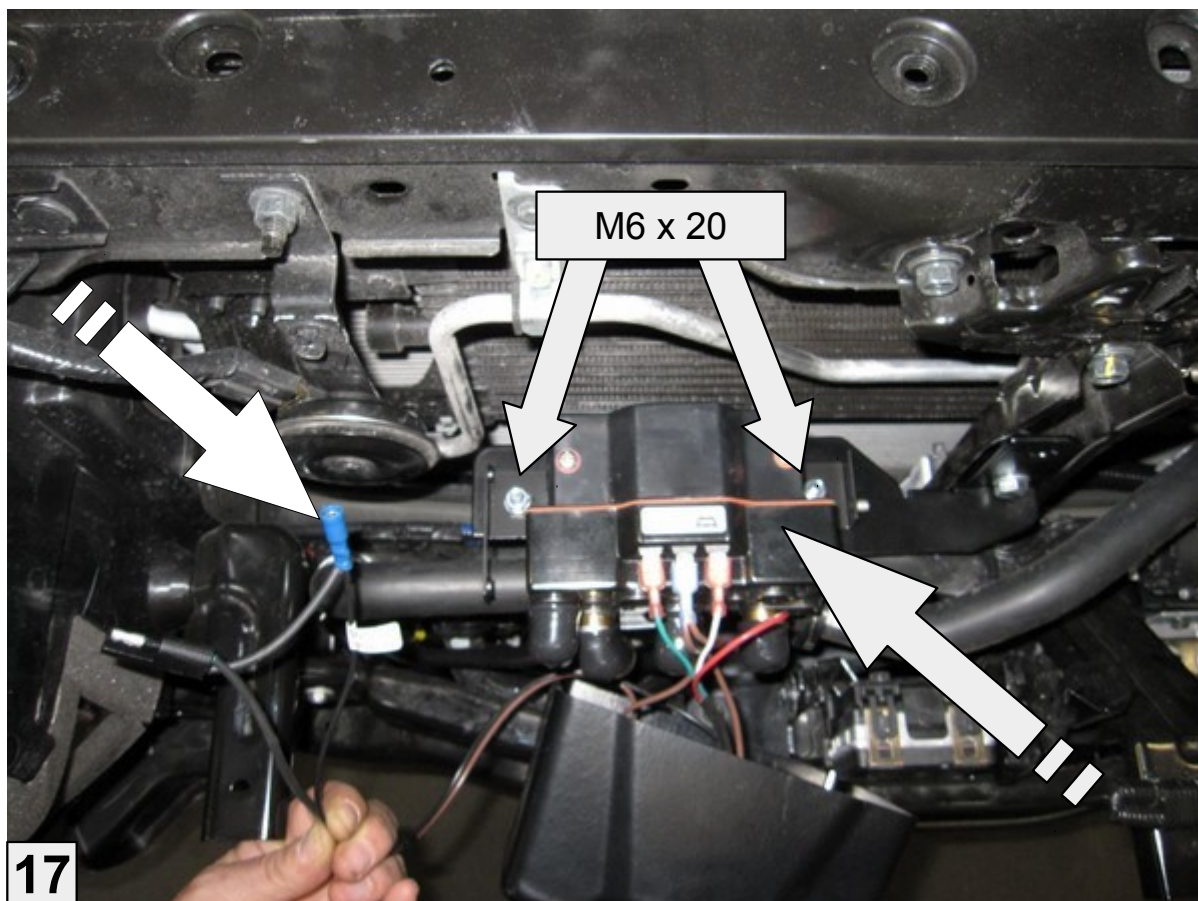


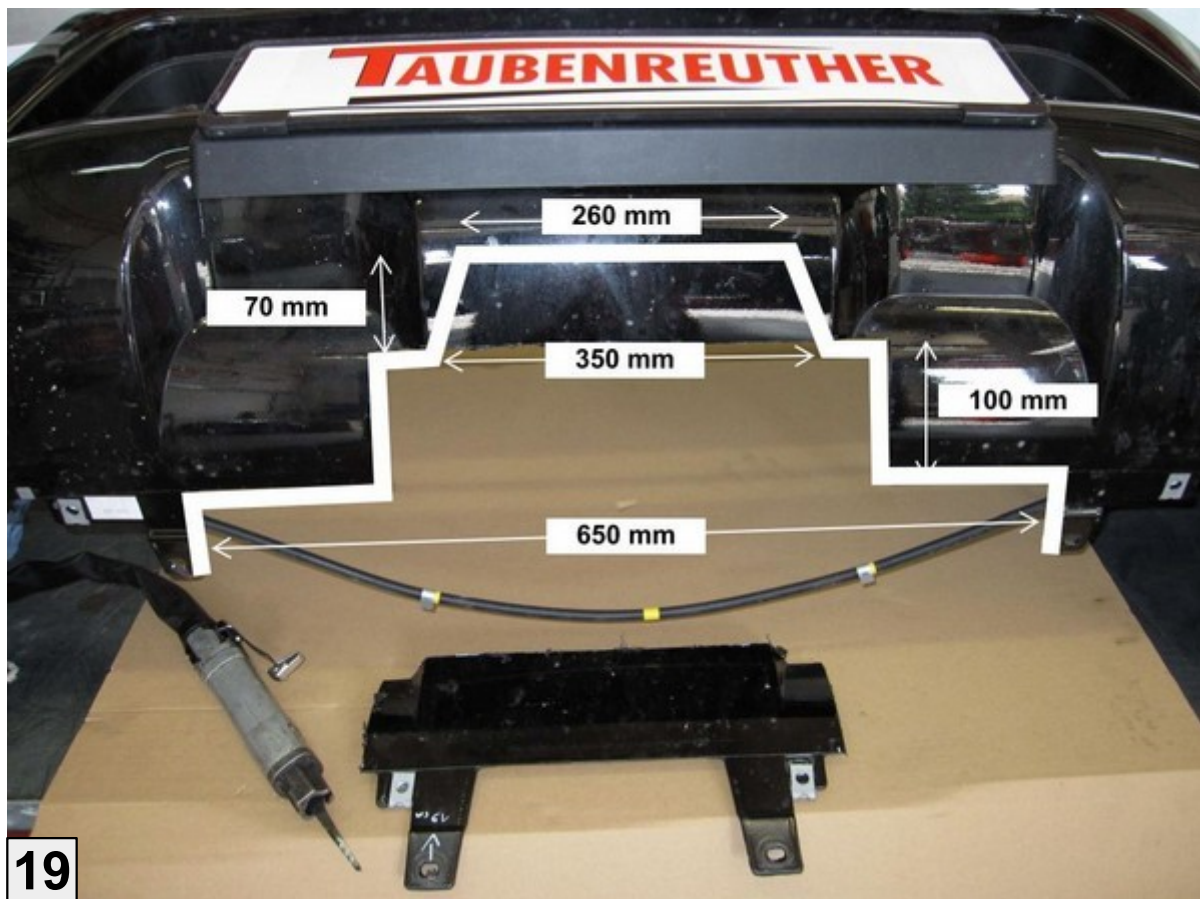

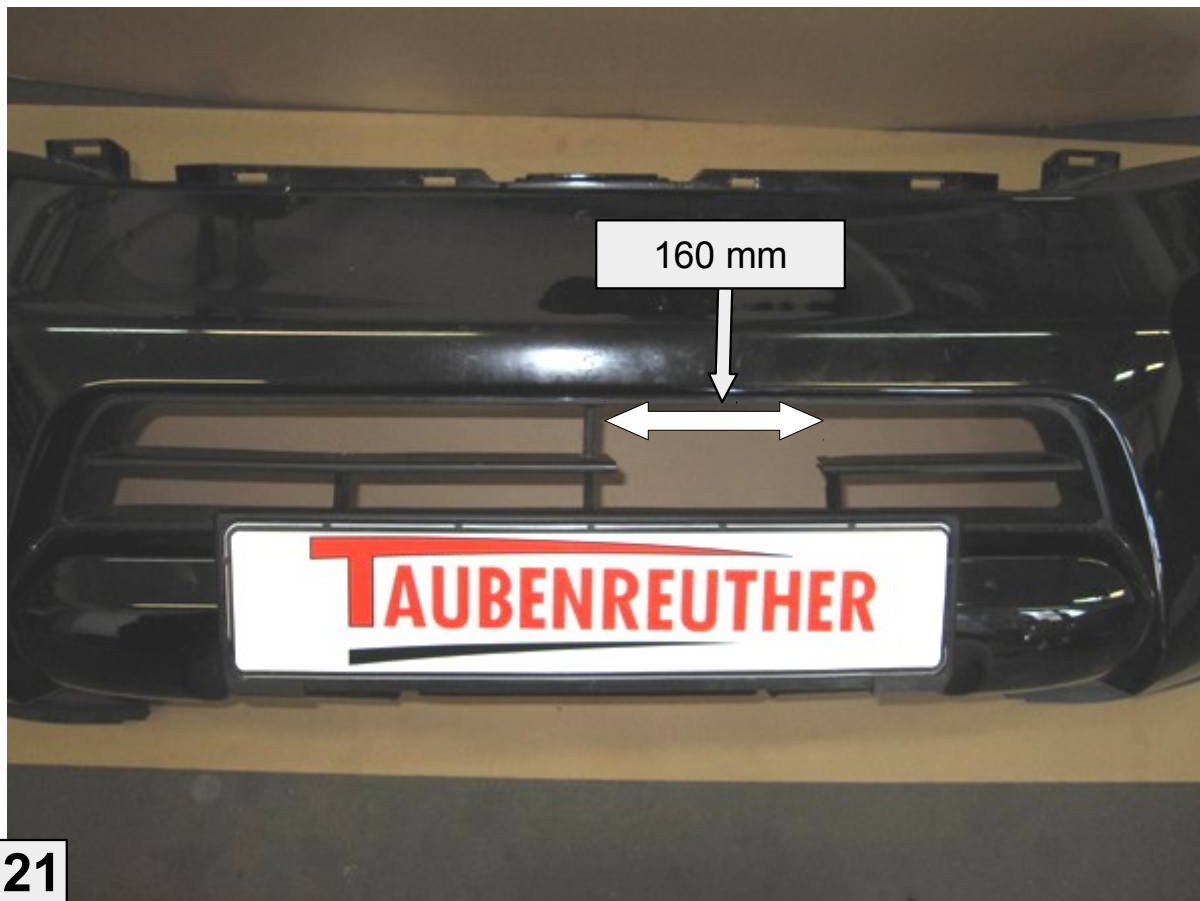

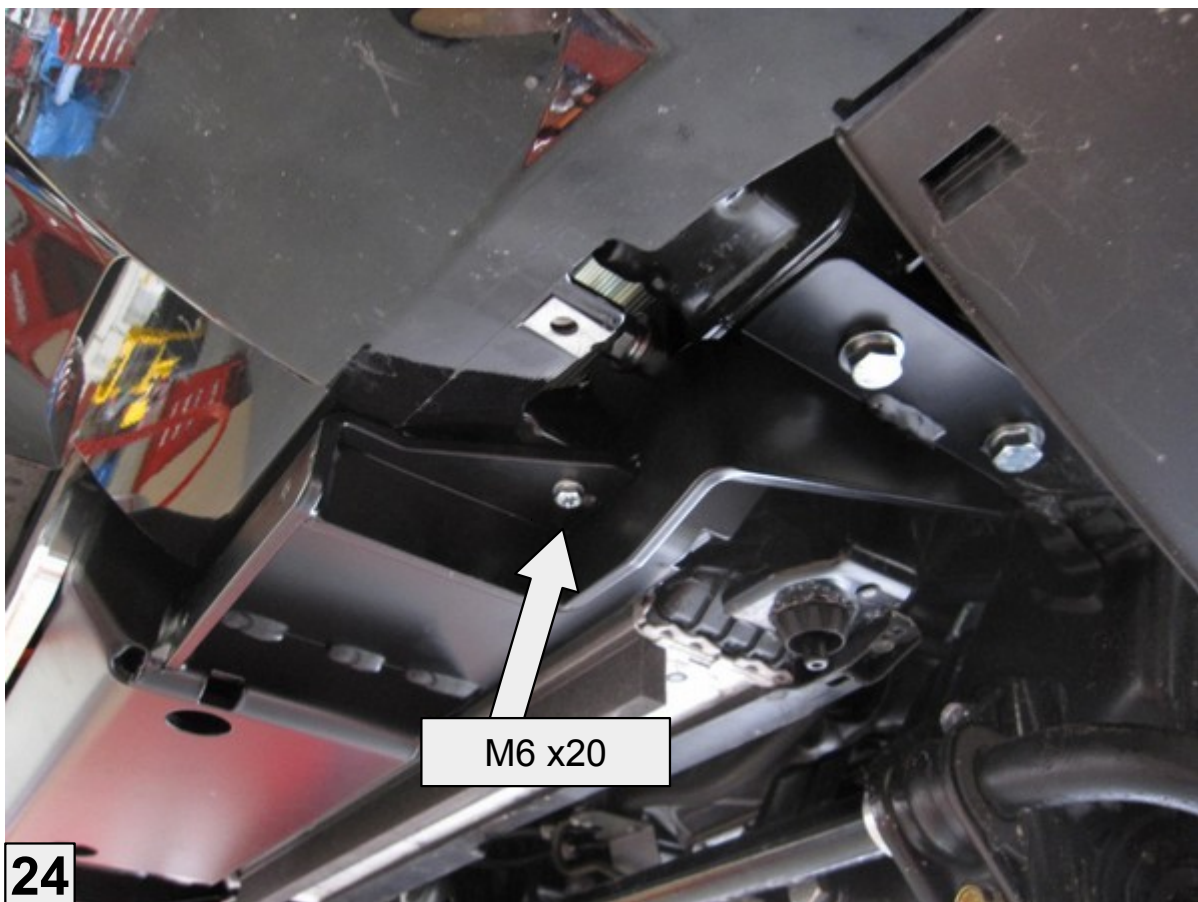

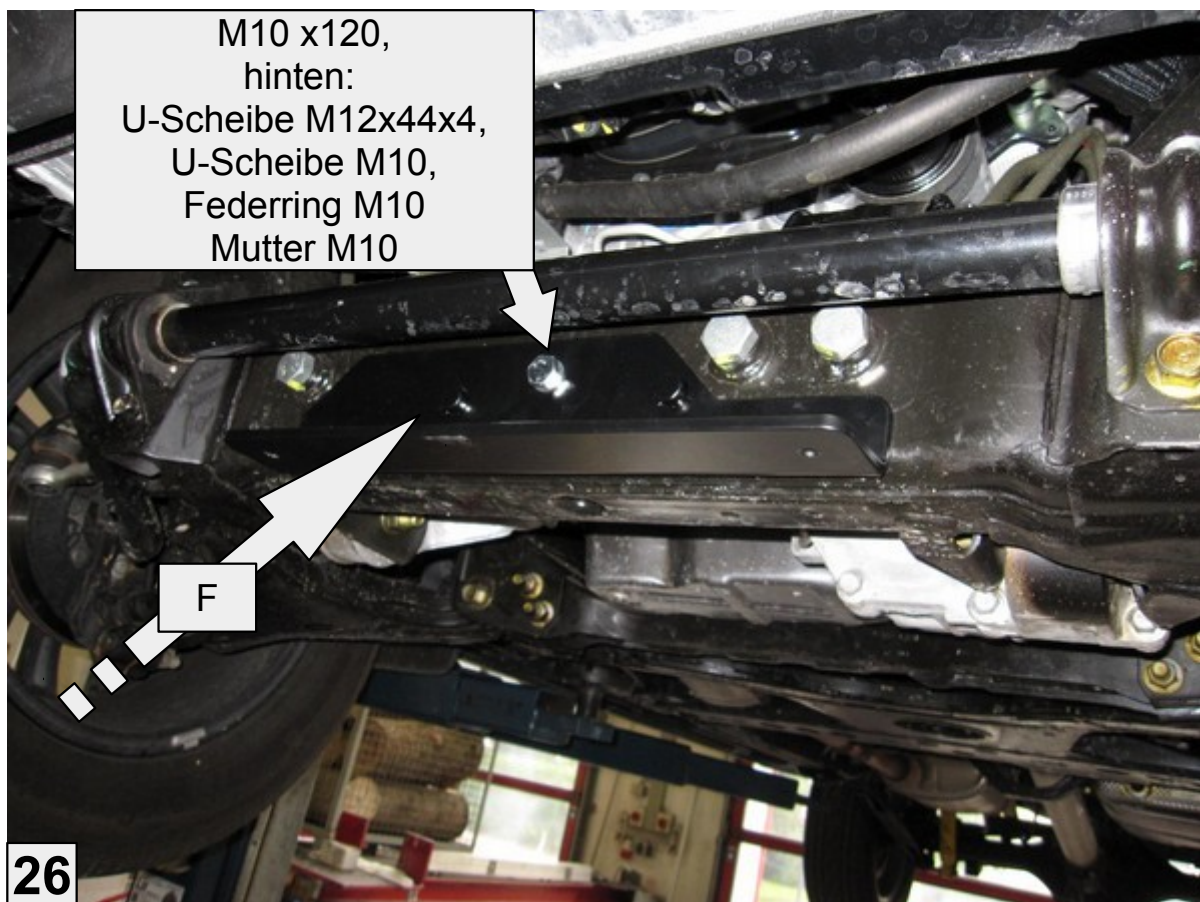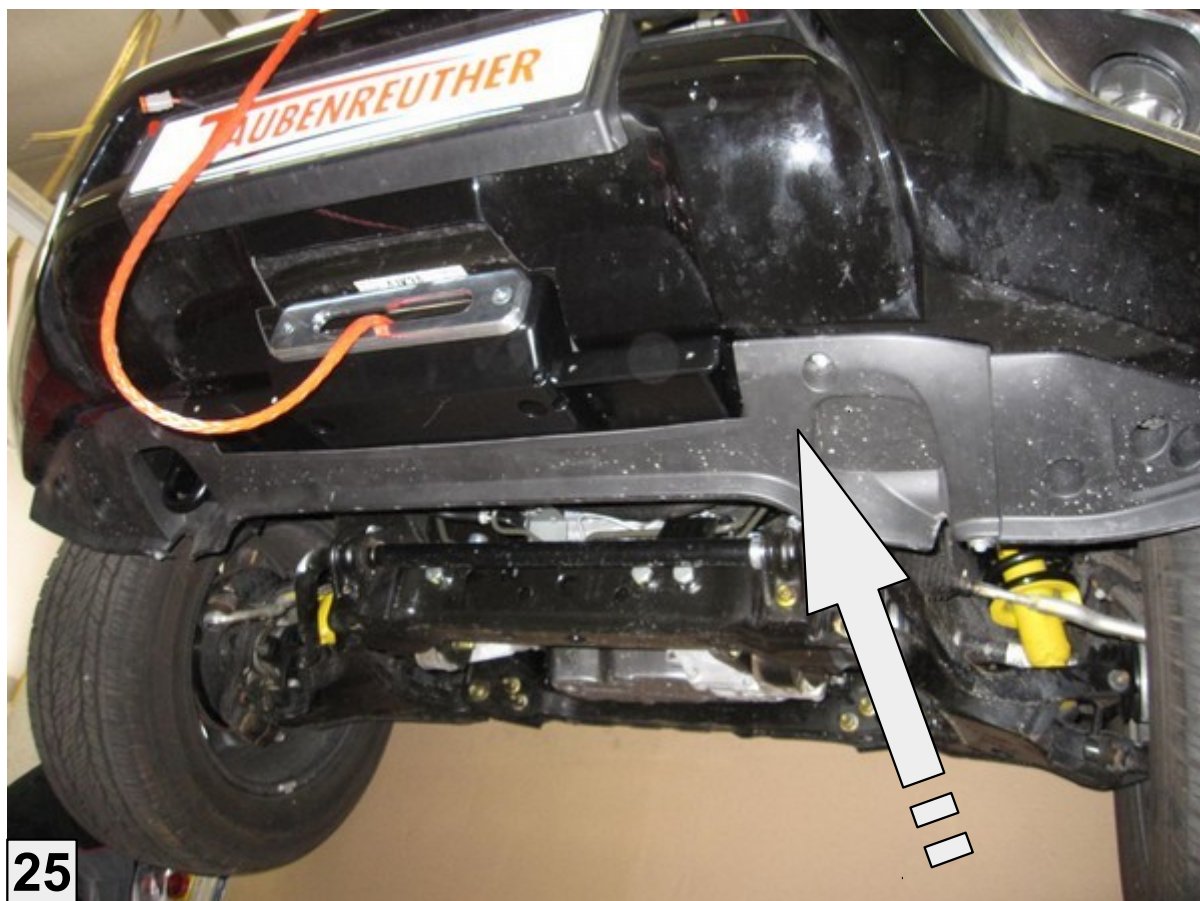

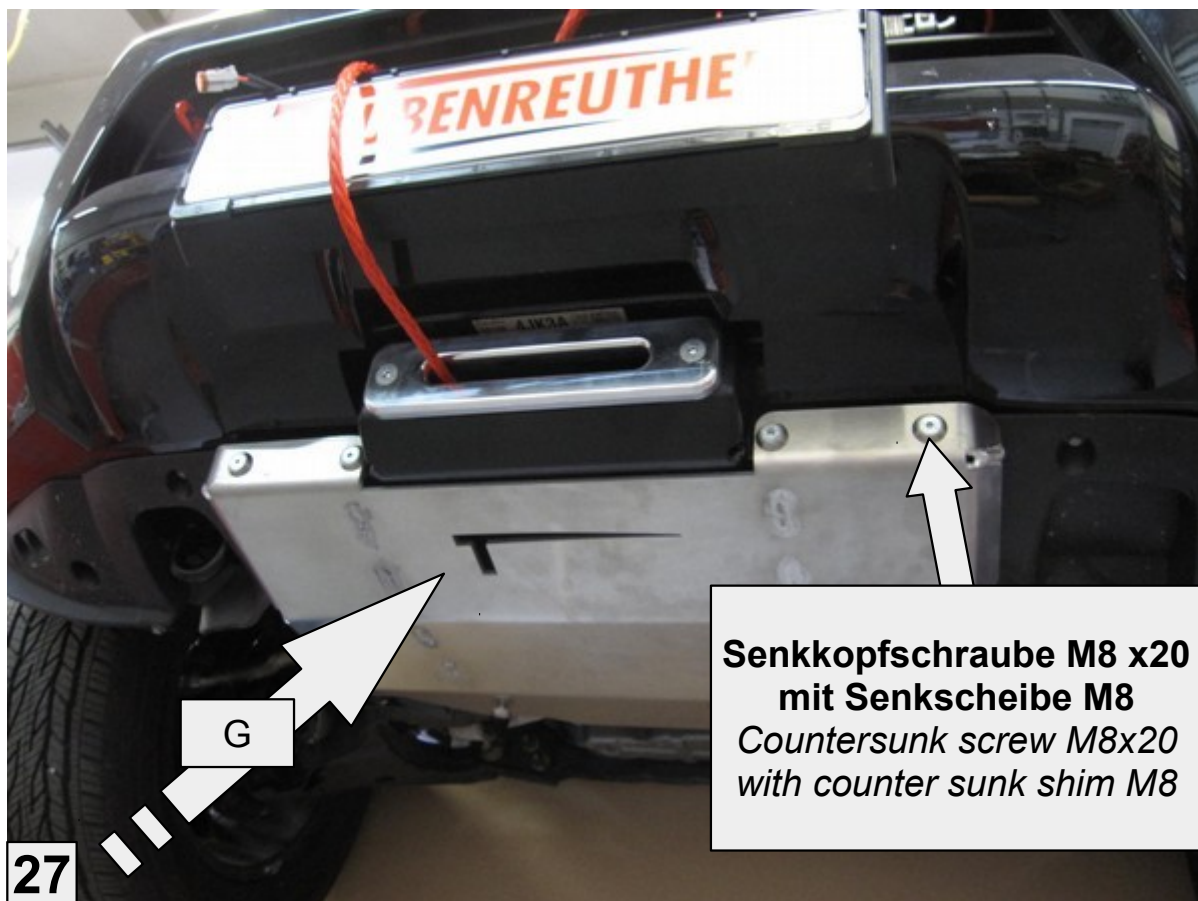

**Lassen Sie das Seil
unter Last (ca.400Kg)
auflaufen !**

*Spool in the rope under a
load of around 400Kg !*

29



**Fertig !
Ready!**

30