

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz VW Amarok *Installation Instruction winch mounting kit VW Amarok*

Best.-Nr.: 16 - 5380

AL: 2008 – 05



Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit
der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15 – 899** abgedeckt werden.

Stückliste Seilwindenanbausatz VW Amarok

Partlist winch mounting kit VW Amarok


Best.nr.: 16 - 5380

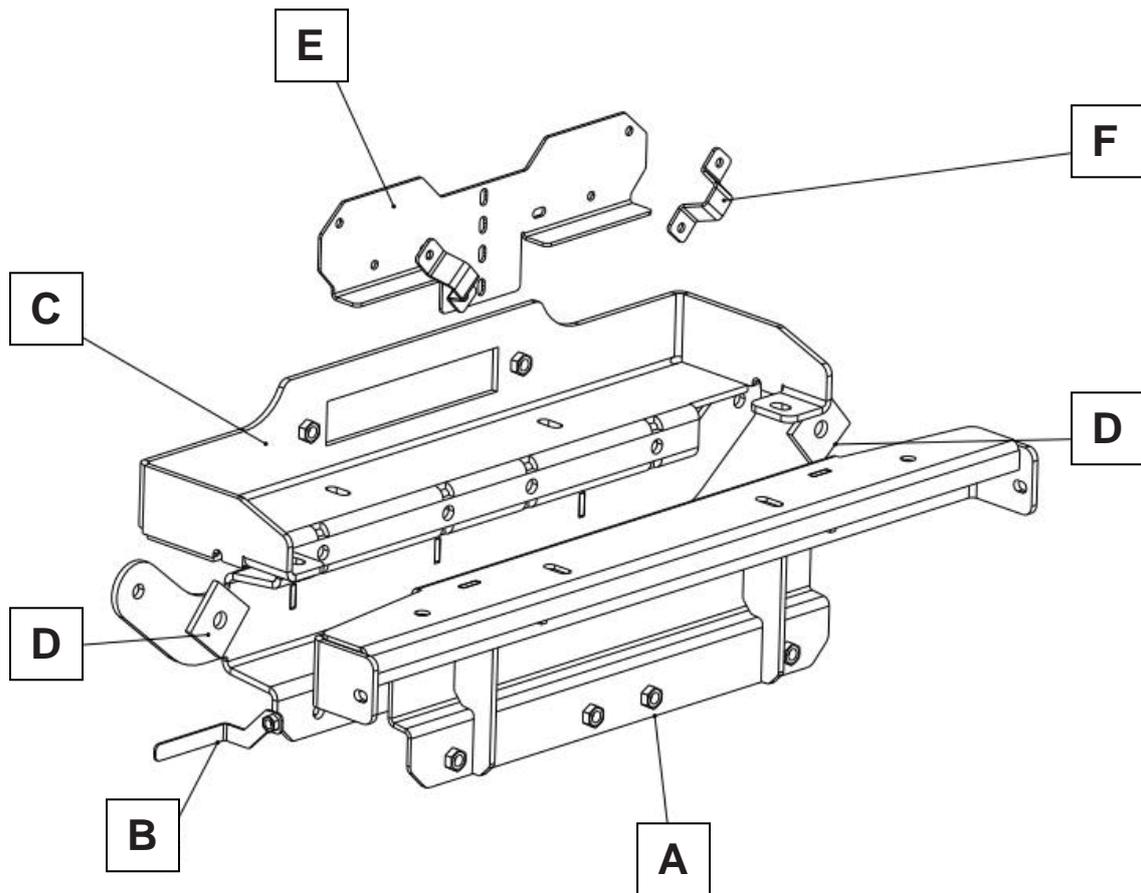




1 x Seilwindenträger hinten (A)	2 x Schraube M 12 x 40
1 x Halter mit Mutter (B)	4 x U-Scheibe M 12 x 40 x 3
1 x Seilwindenträger vorne (C)	2 x Federring M 12
2 x Distanzplatte (D)	2 x Mutter M 12
1 x Schaltkastenhalter (E)	10 x Schraube M 10 x 30
2 x Schelle (F)	2 x Schraube M 10 x 25
1 x Kunststoffabdeckung 15 – 899	14 x U-Scheibe M 10 x 30 x 2
1 x Anbauanleitung AL 2008	12 x Federring M 10
1 x Gutachten	2 x Schraube M 8 x 30
	2 x U – Scheibe M 8
	4 x U-Scheibe M8 x 25 x 2
	2 x Federring M 8
	2 x Schraube M 6 x 20
	4 x Schraube M 6 x 30
	8 x U-Scheibe M 6
	4 x U – Scheibe M6 x 15 x 1,5
	6 x Federring M 6
	6 x Mutter M 6

Achtung: Wenn sie eine **ZEON** Winde verbauen möchten, empfehlen wir dringend die Verwendung der Steckdosenverlängerung 1- 90394 !

Attention: If you want to fit a **ZEON** winch, we recommend to use the socket extension kit 1-90394 !

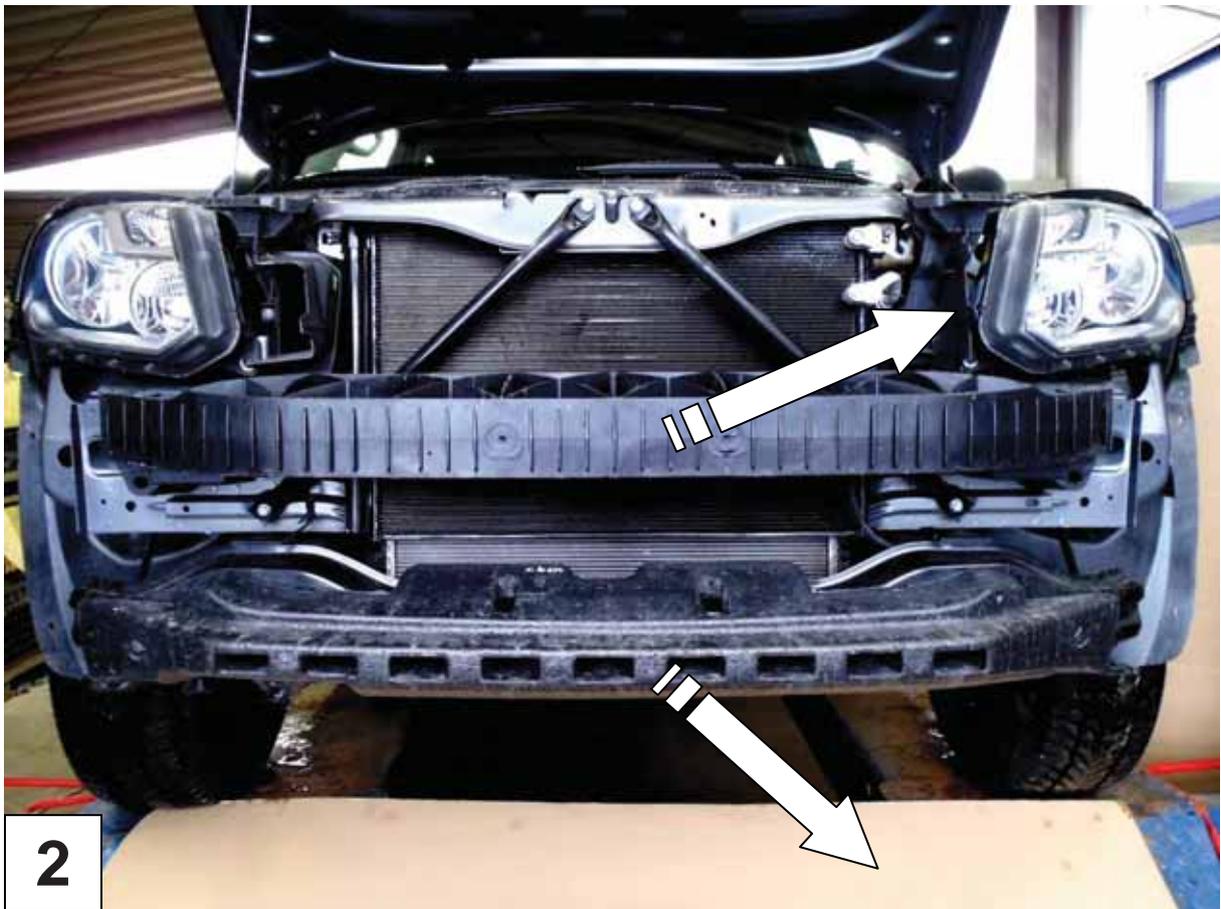


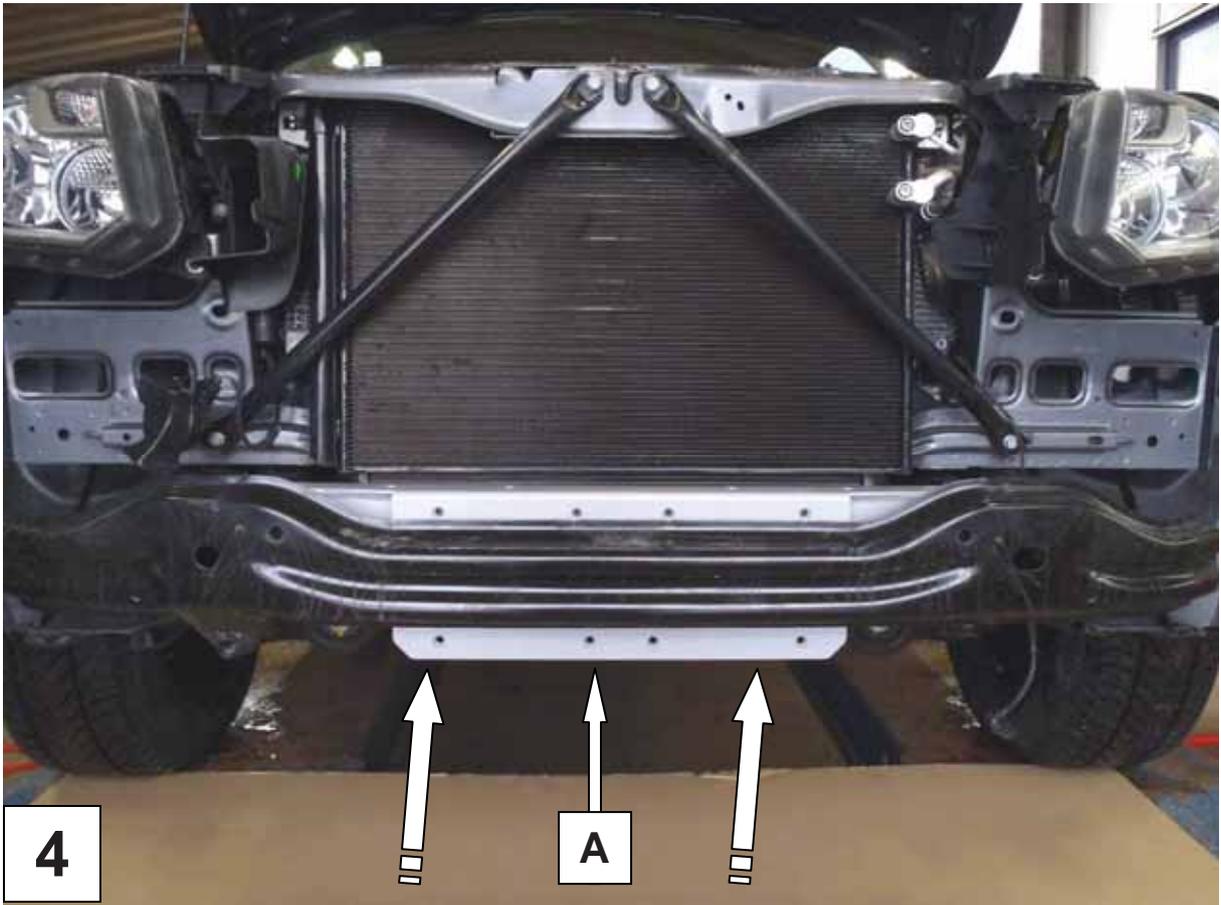

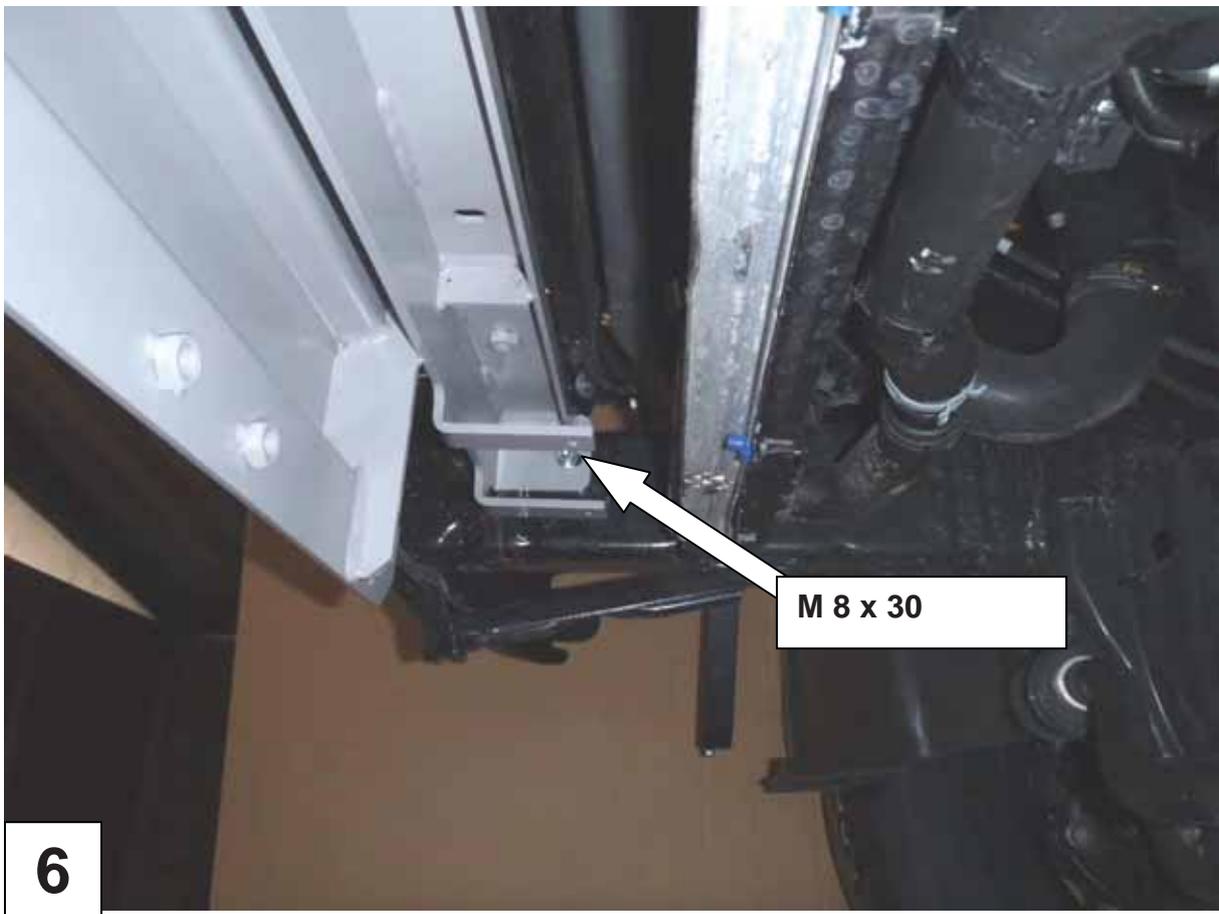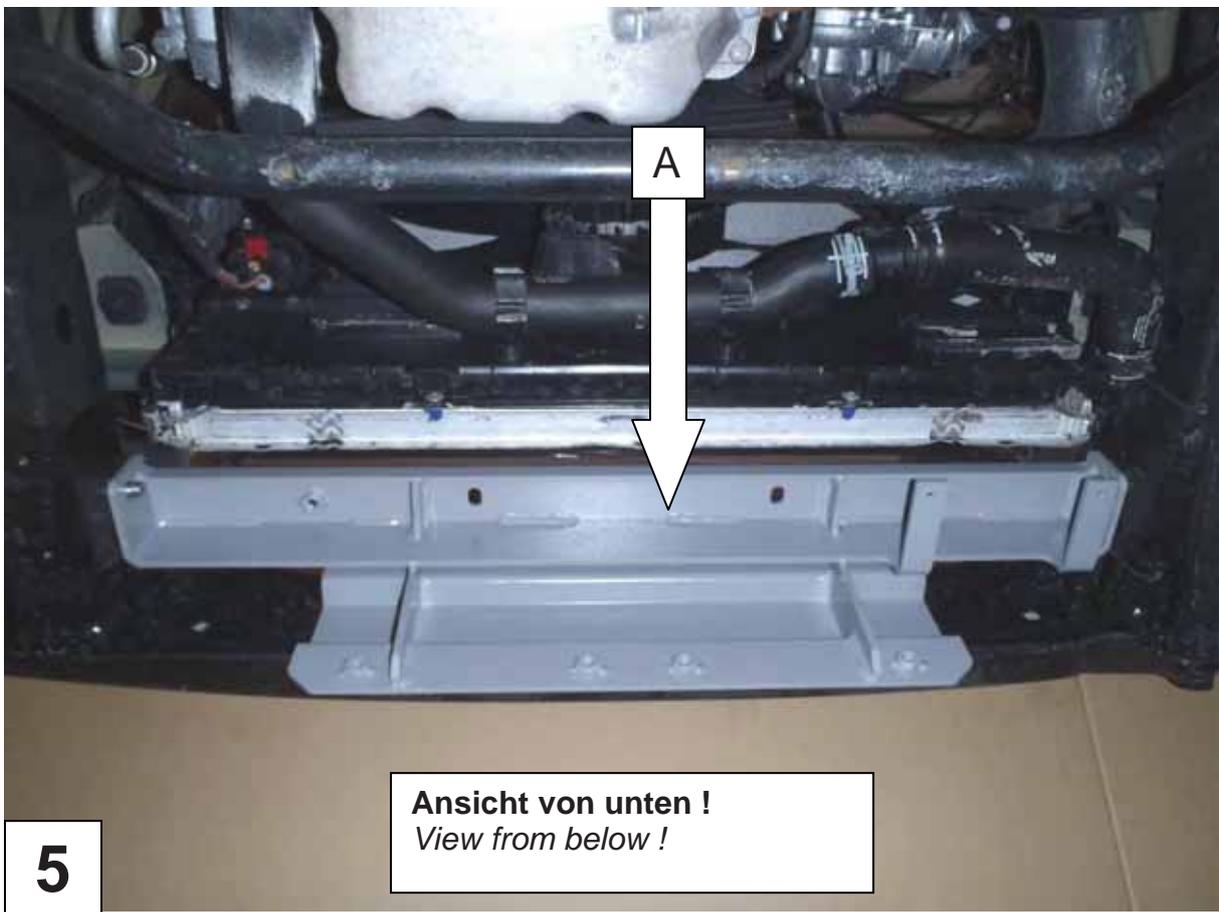


Toleranzen sollten mit den U-Scheiben 8 x 25 x 2 ausgeglichen werden!
Tolerances should get balanced with the shims 8 x 25 x 2!



M 8 x 30


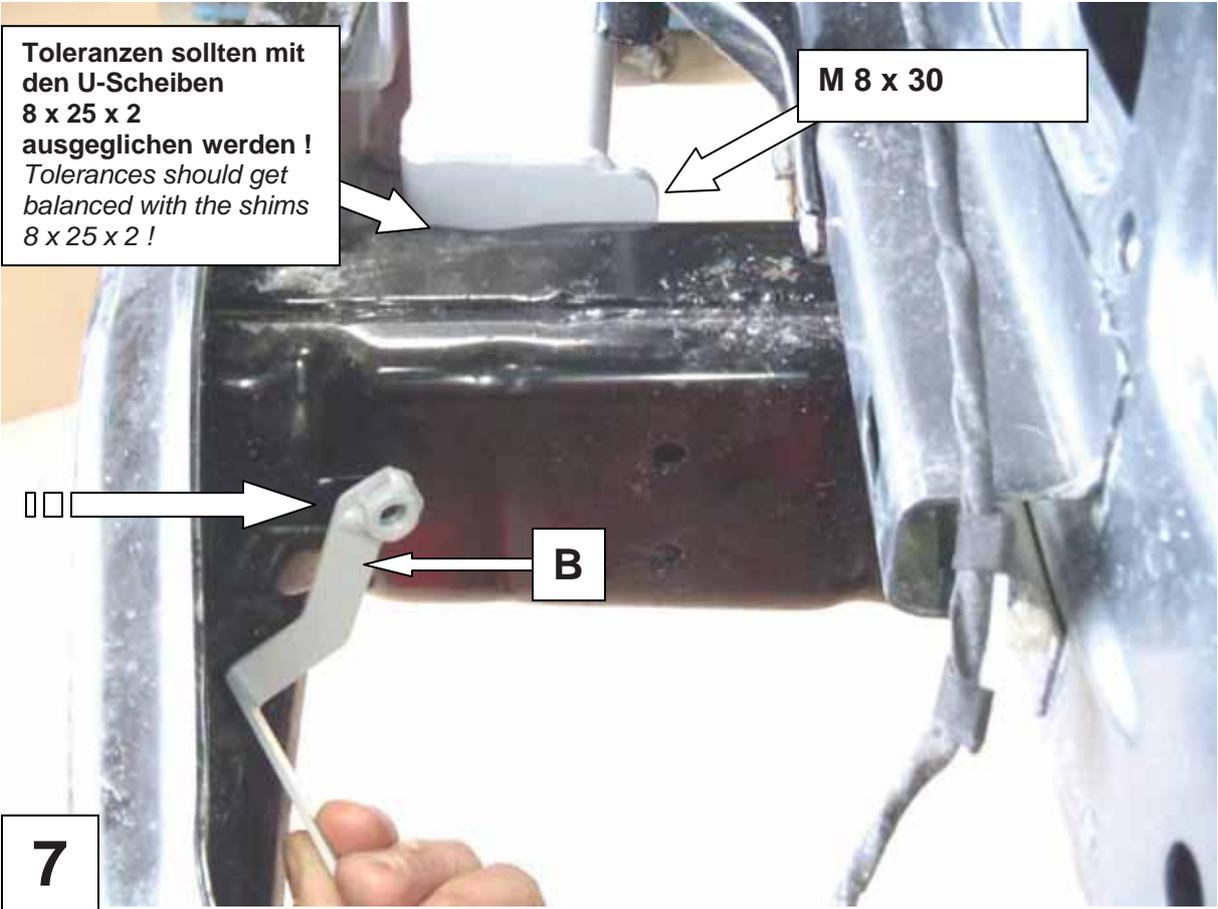




7

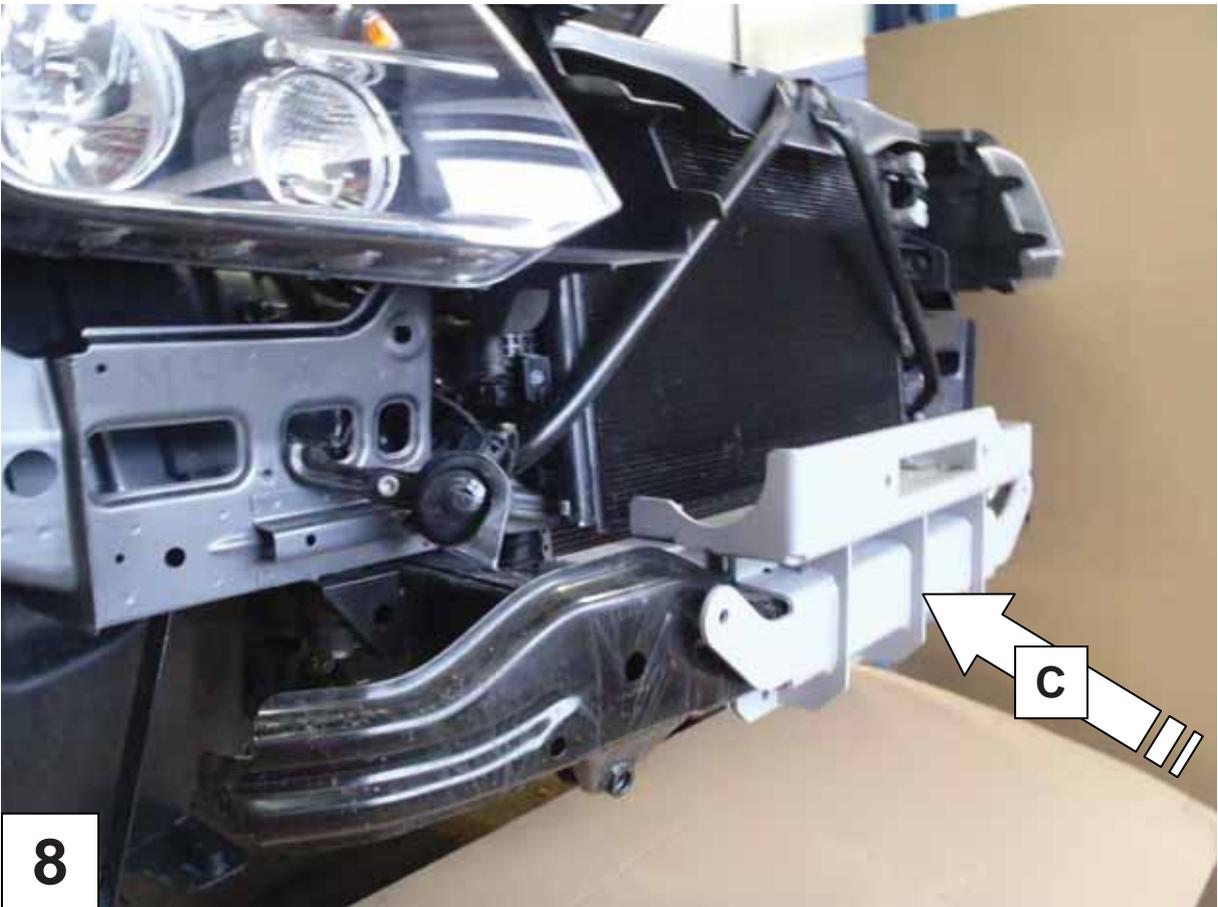


8

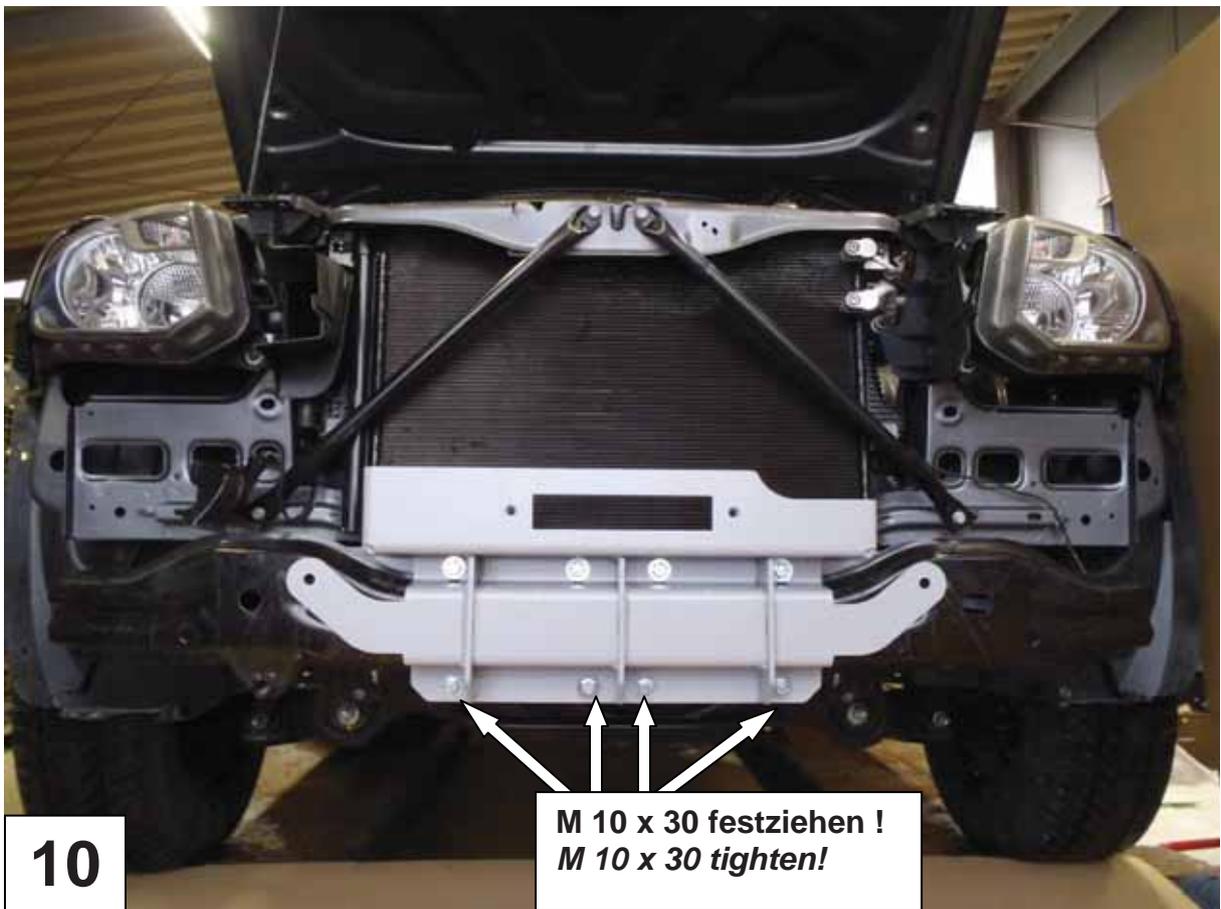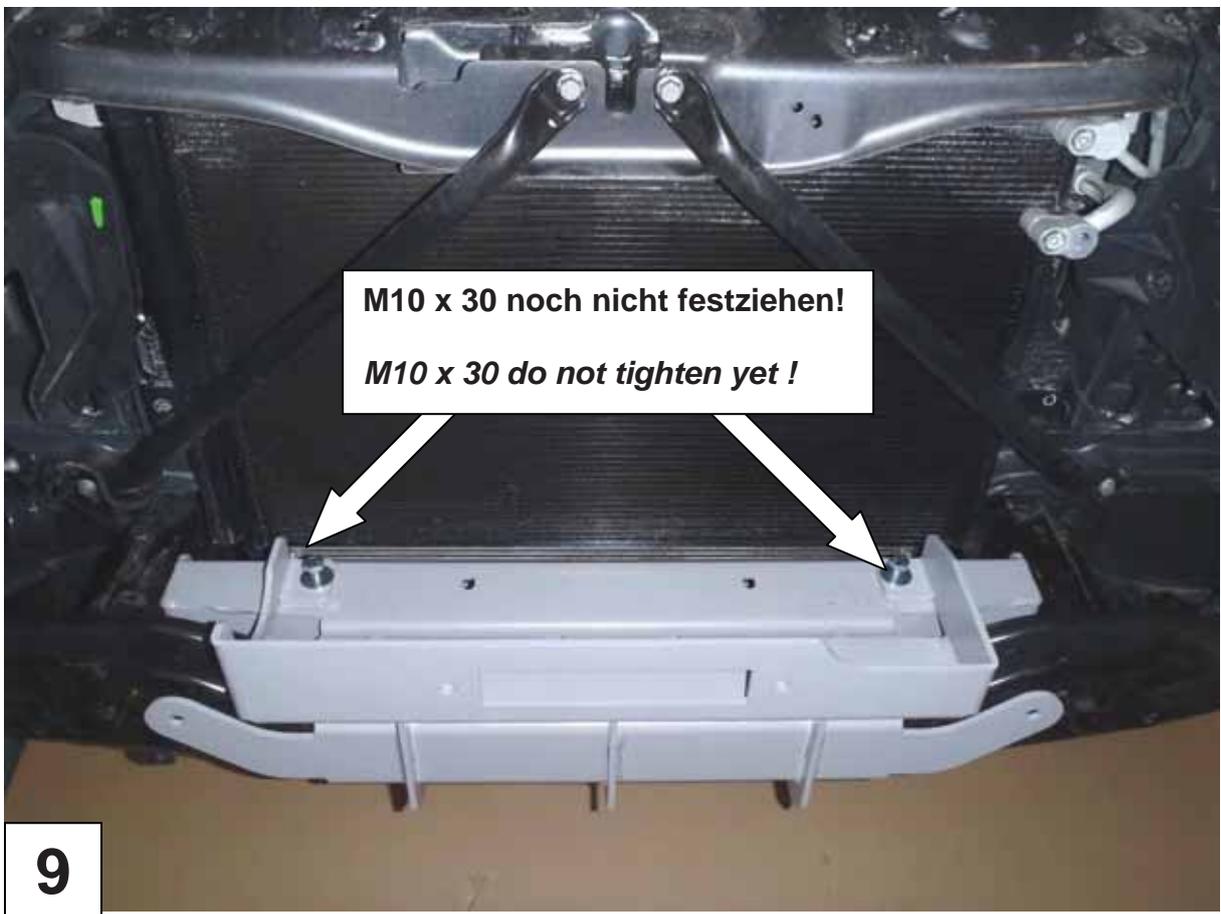

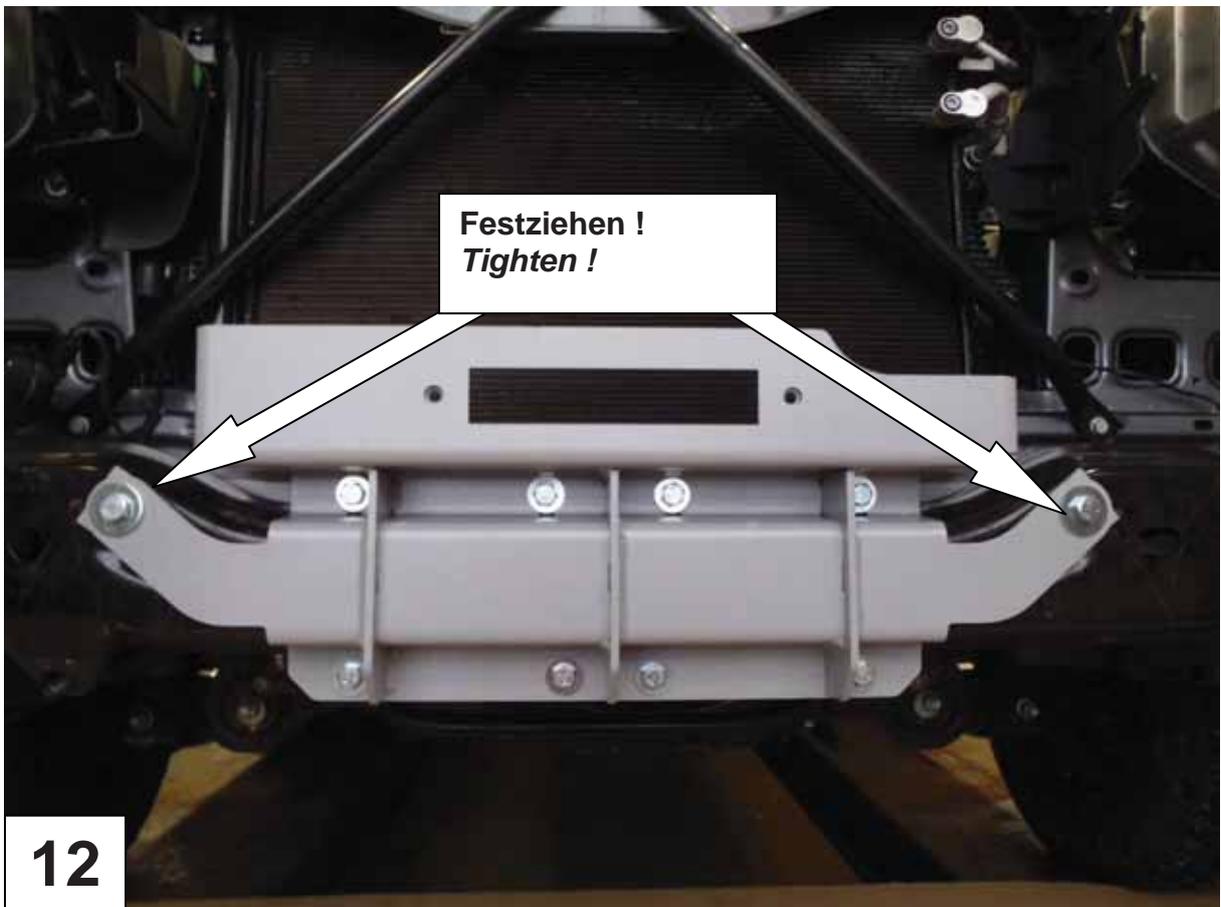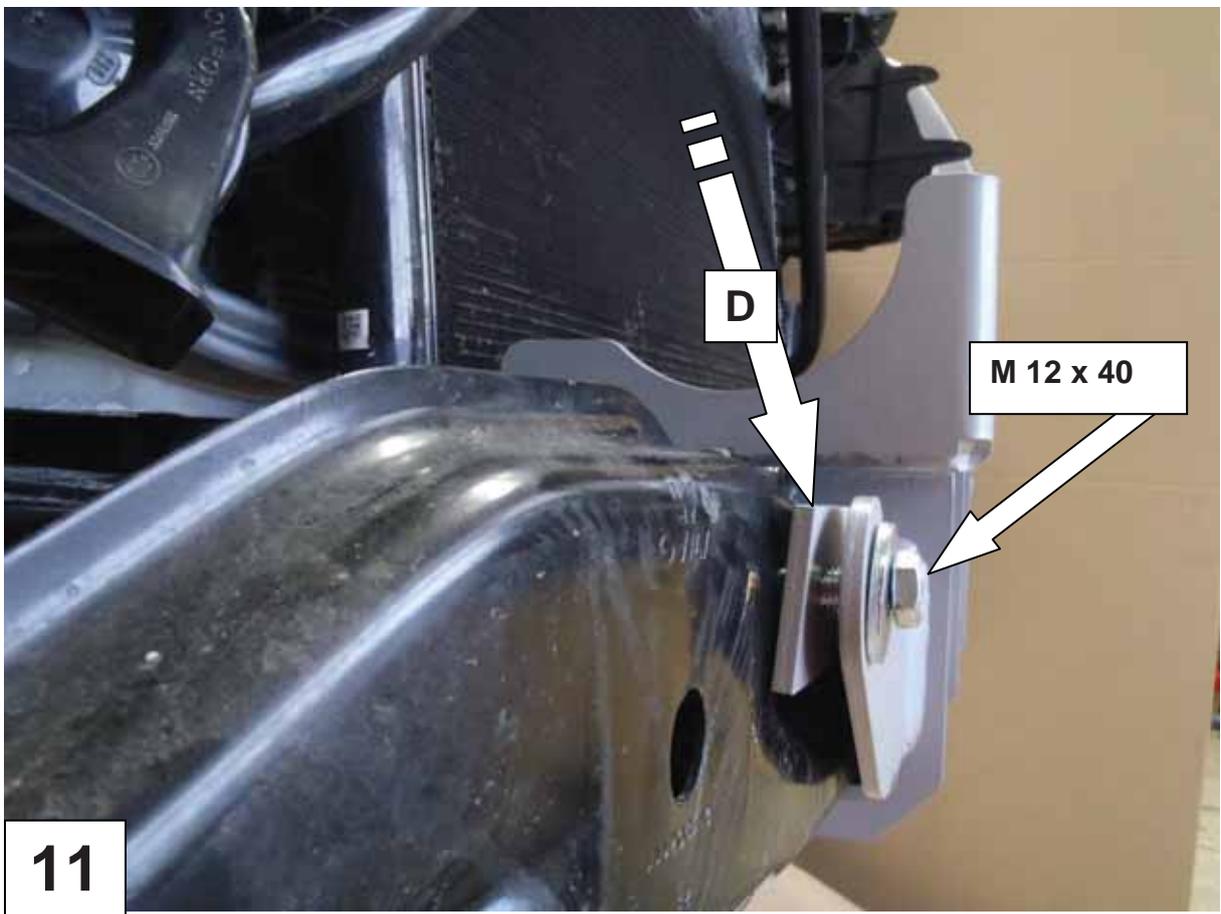


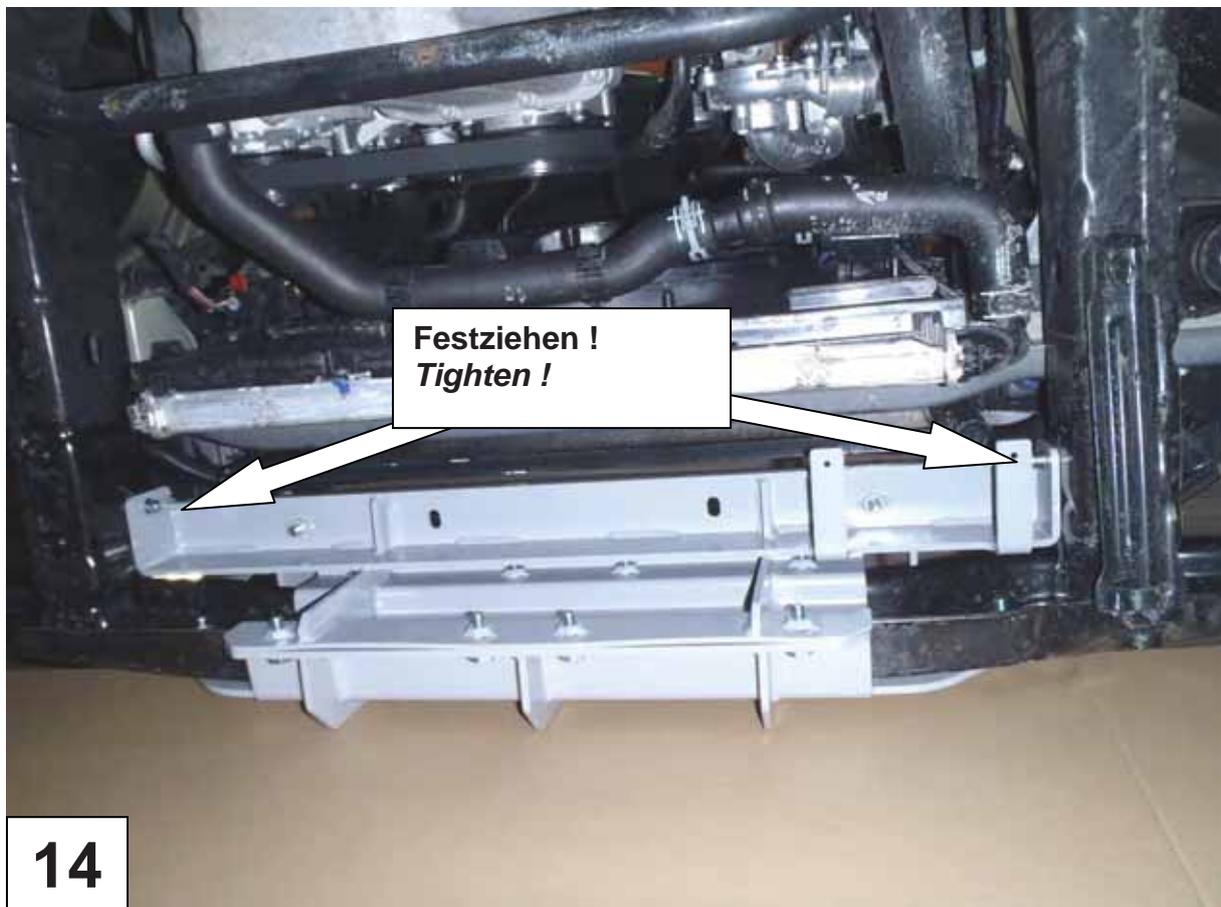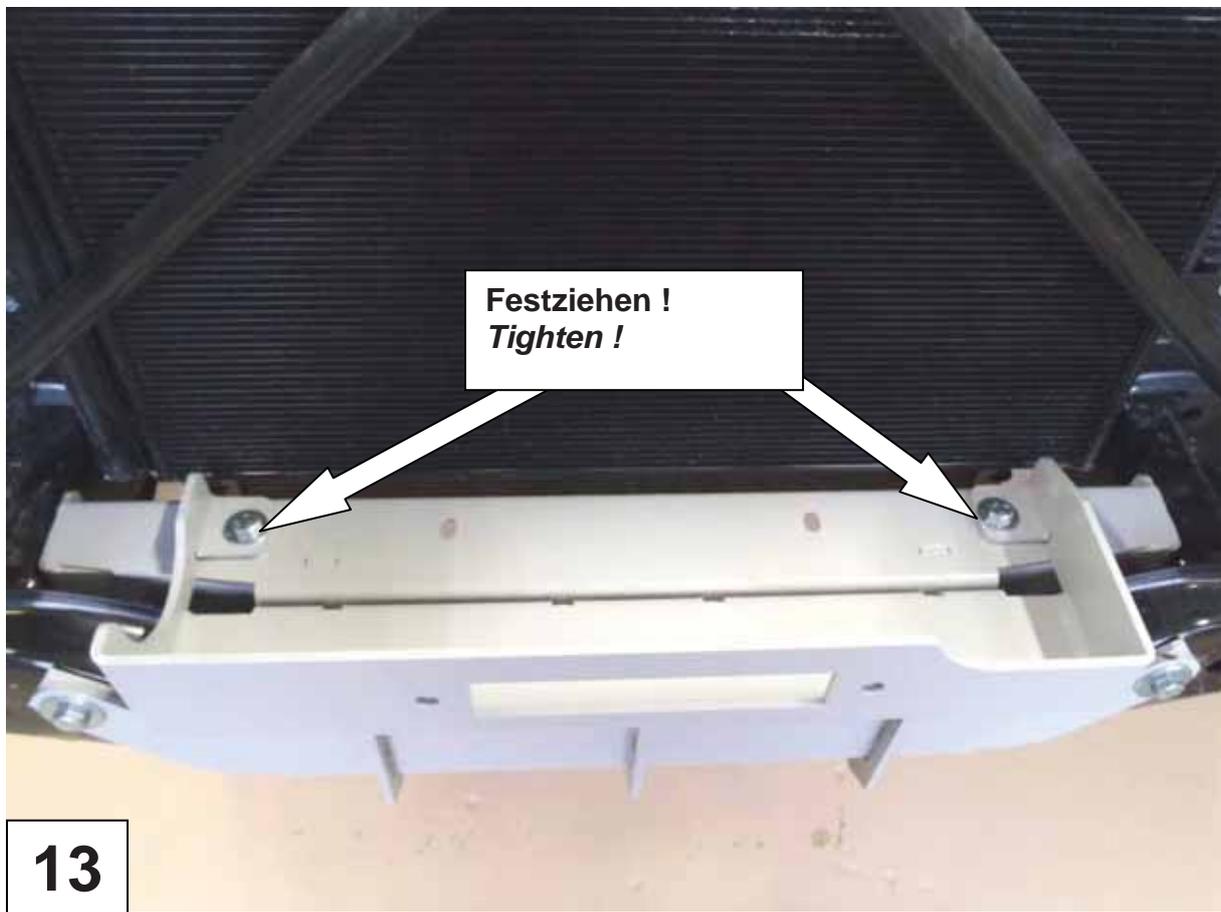


Bei Verwendung einer ZEON-Winde,
weiter mit Bild 24 !
*If you want to fit a ZEON-winch go on with
picture 24 !*

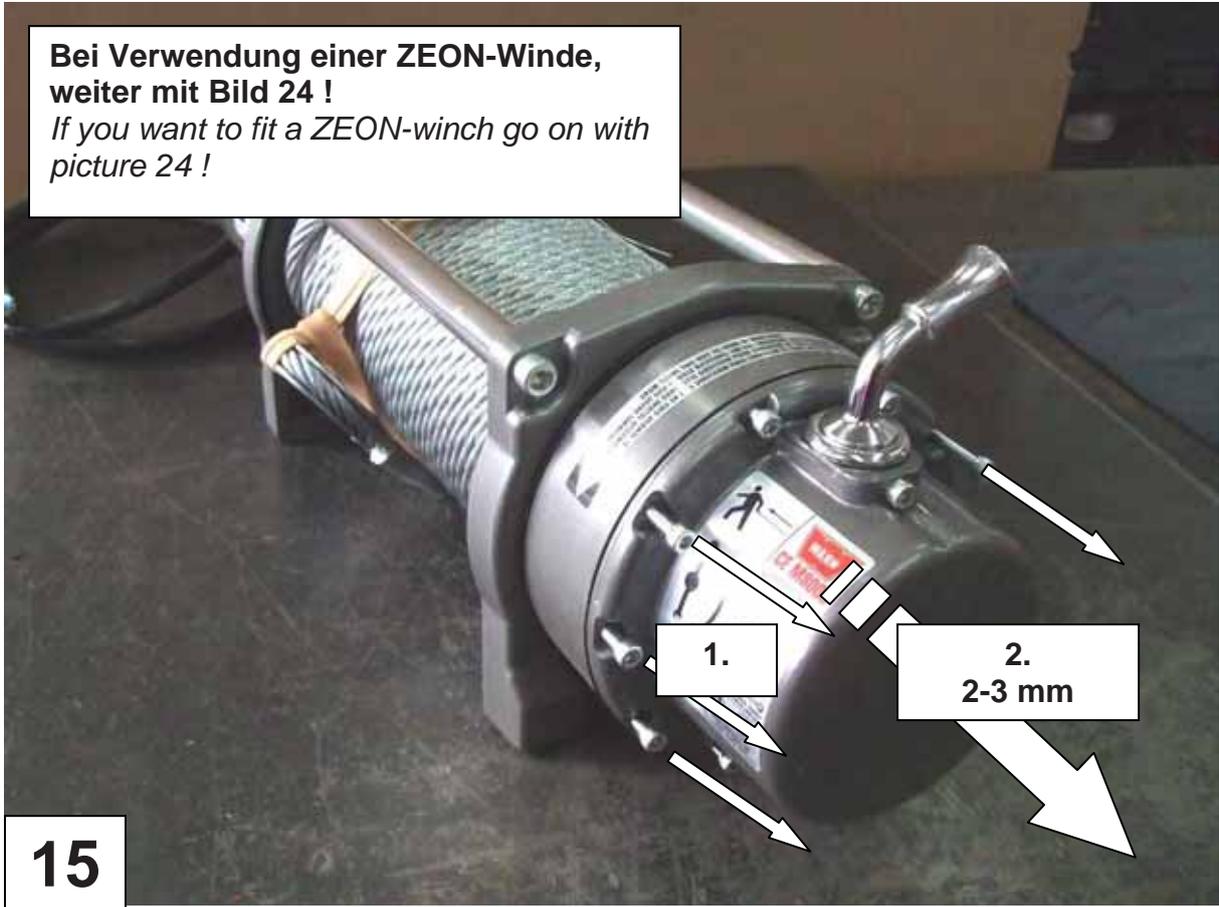


15

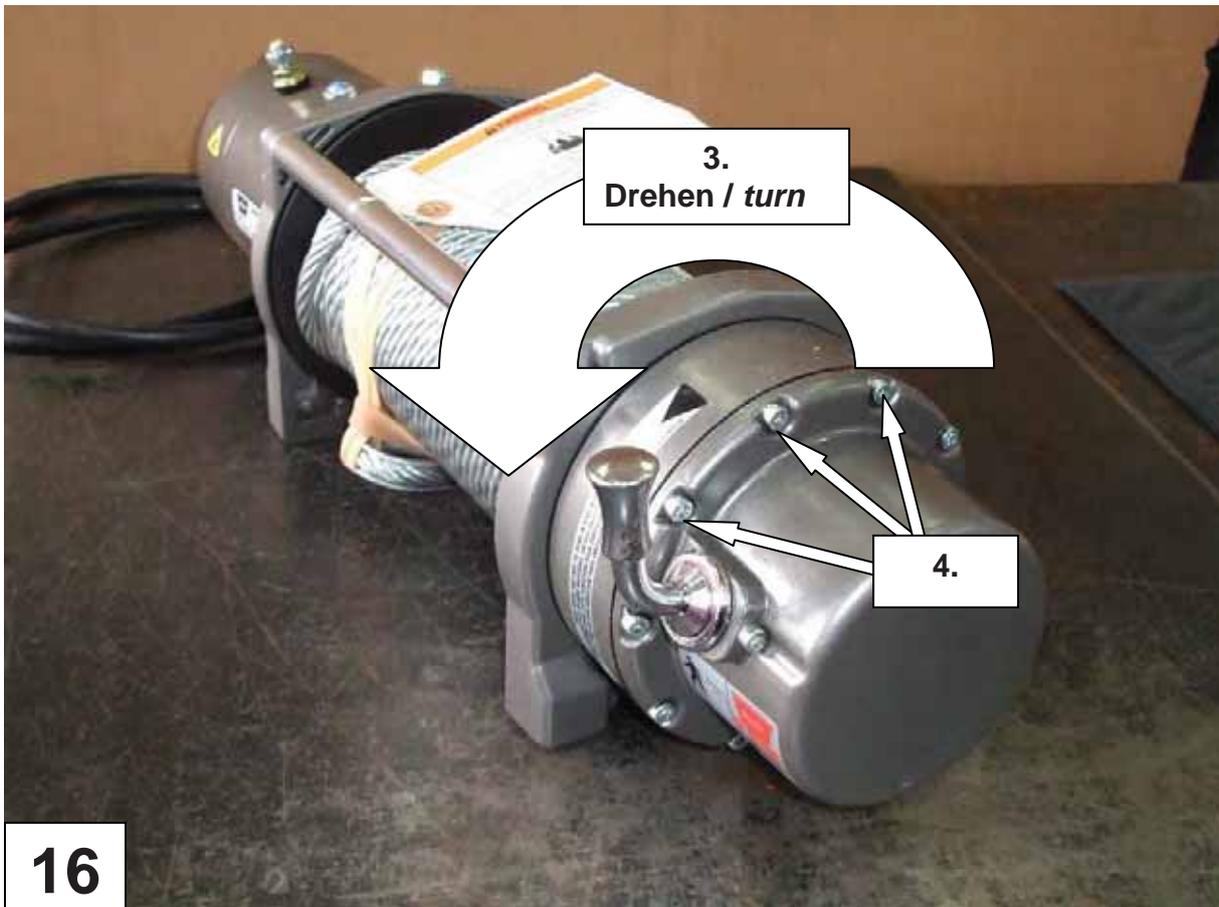


16

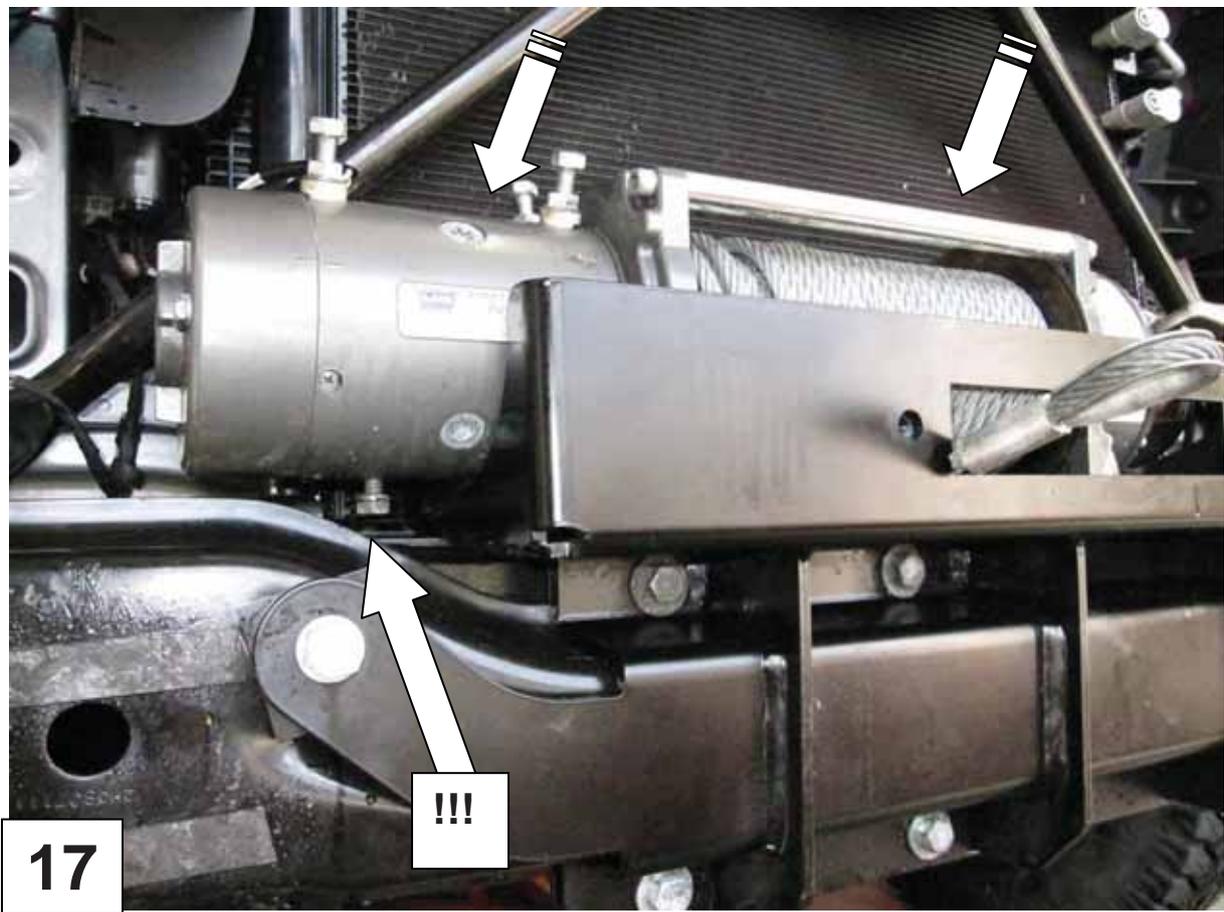

17

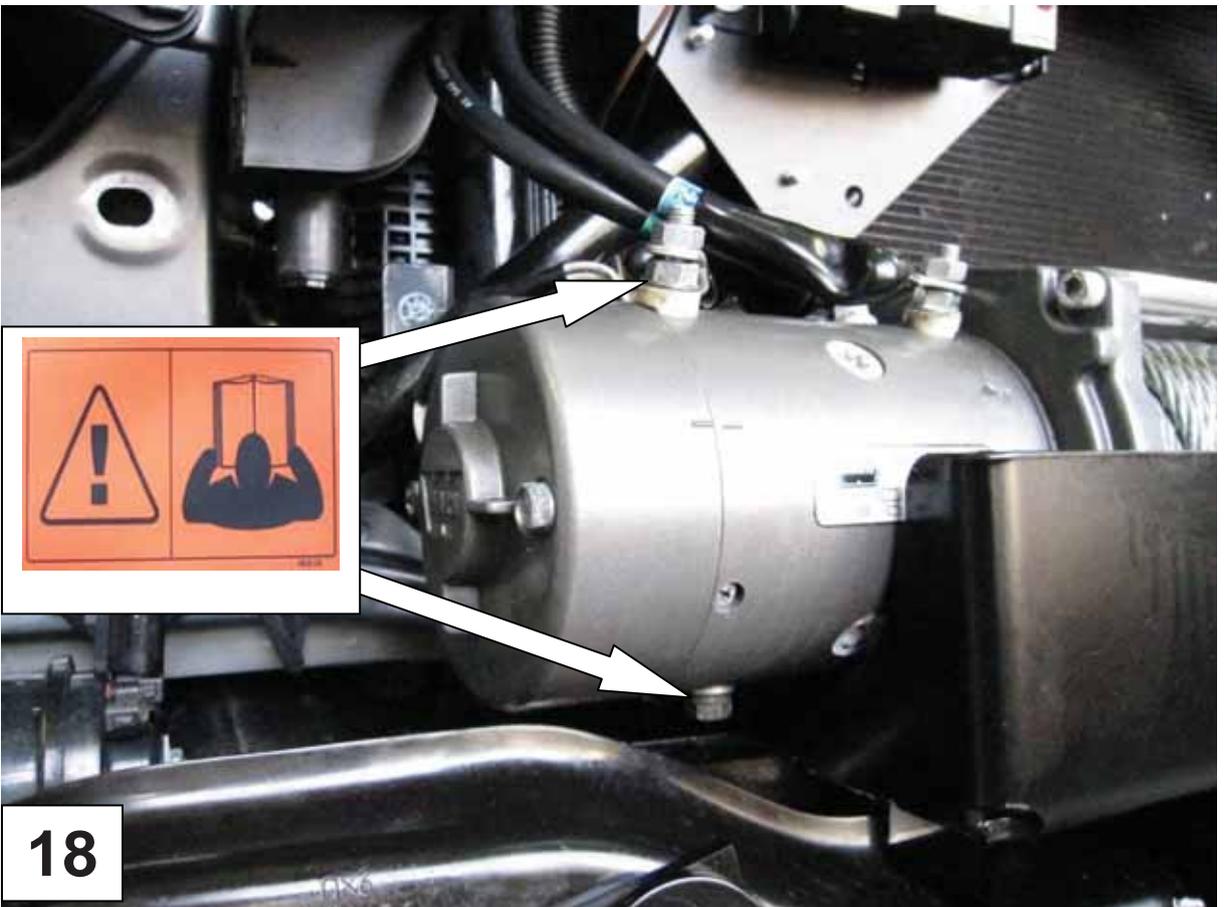



18

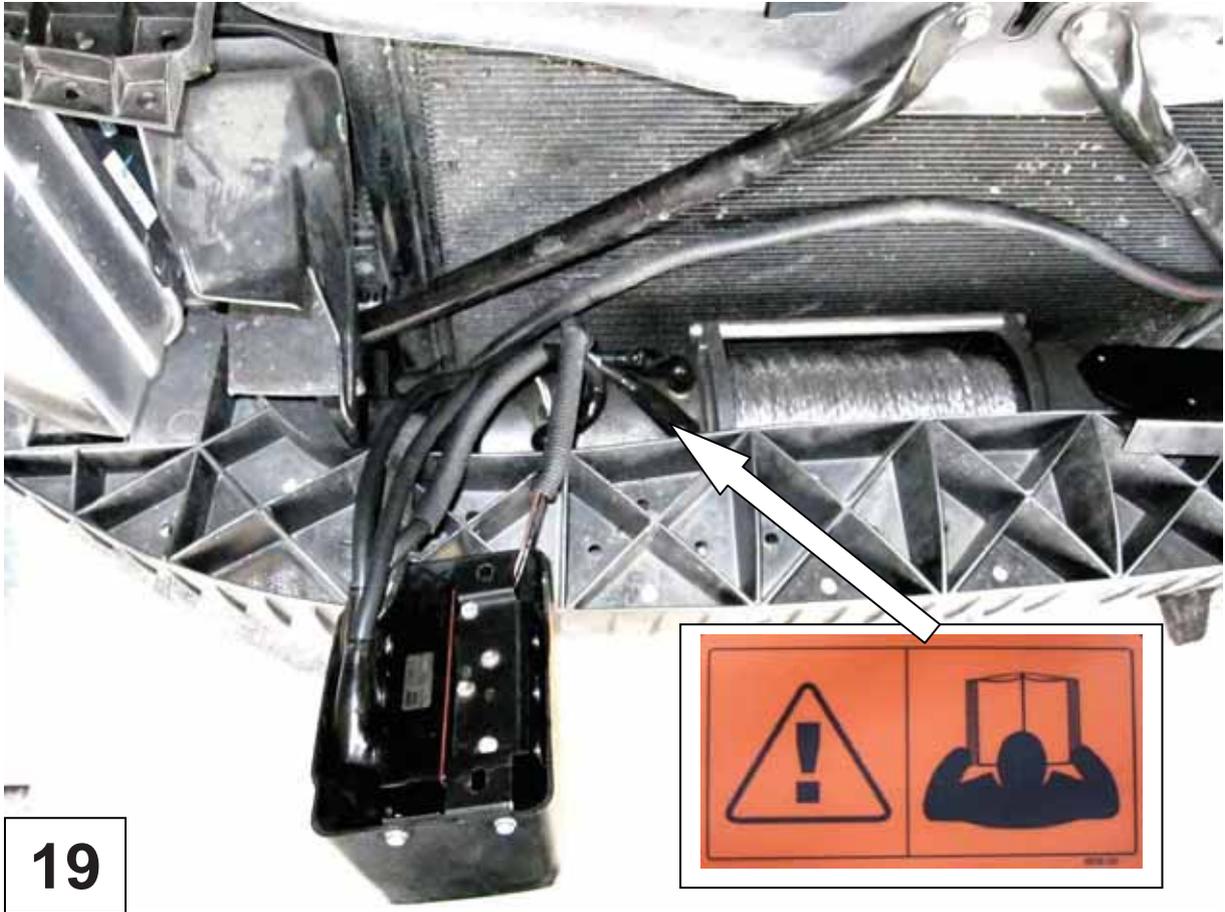


19




20

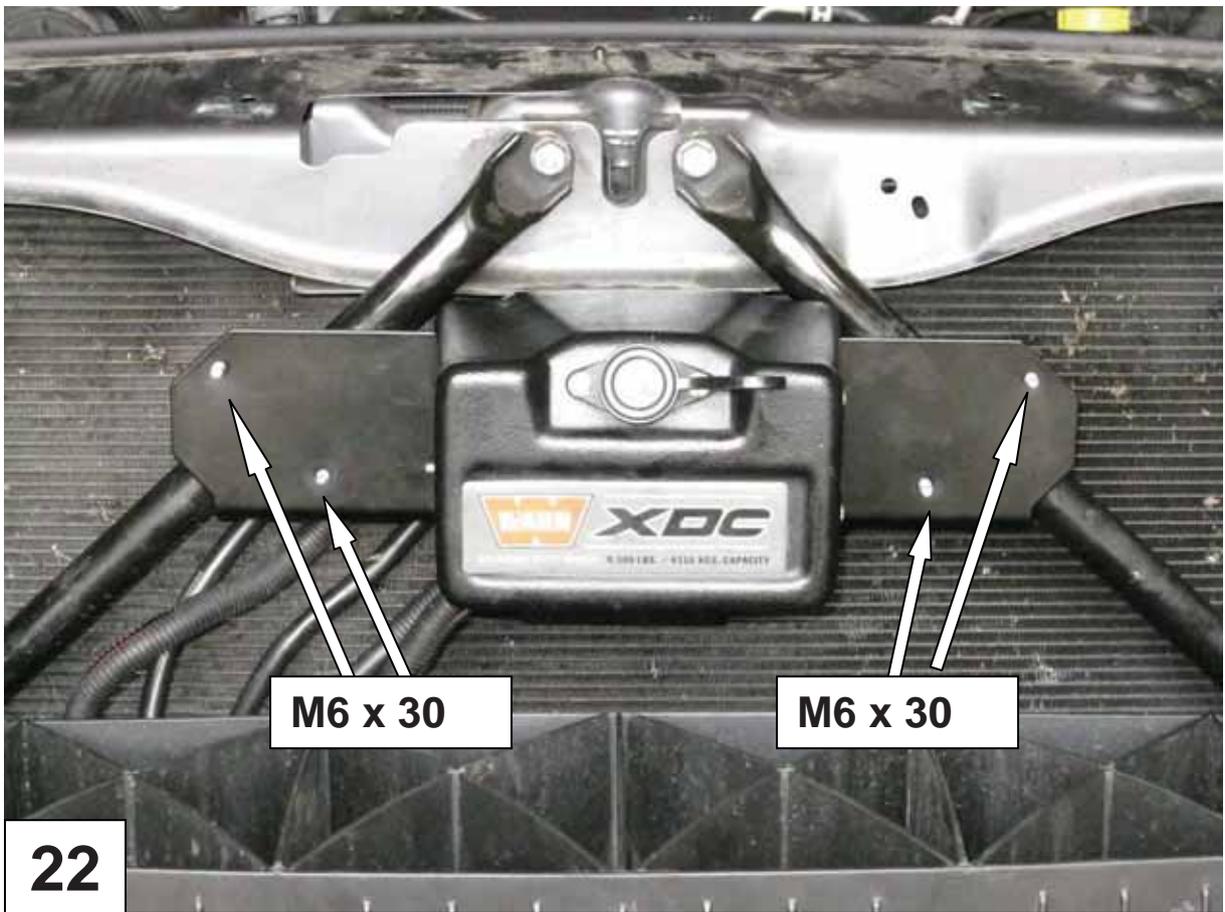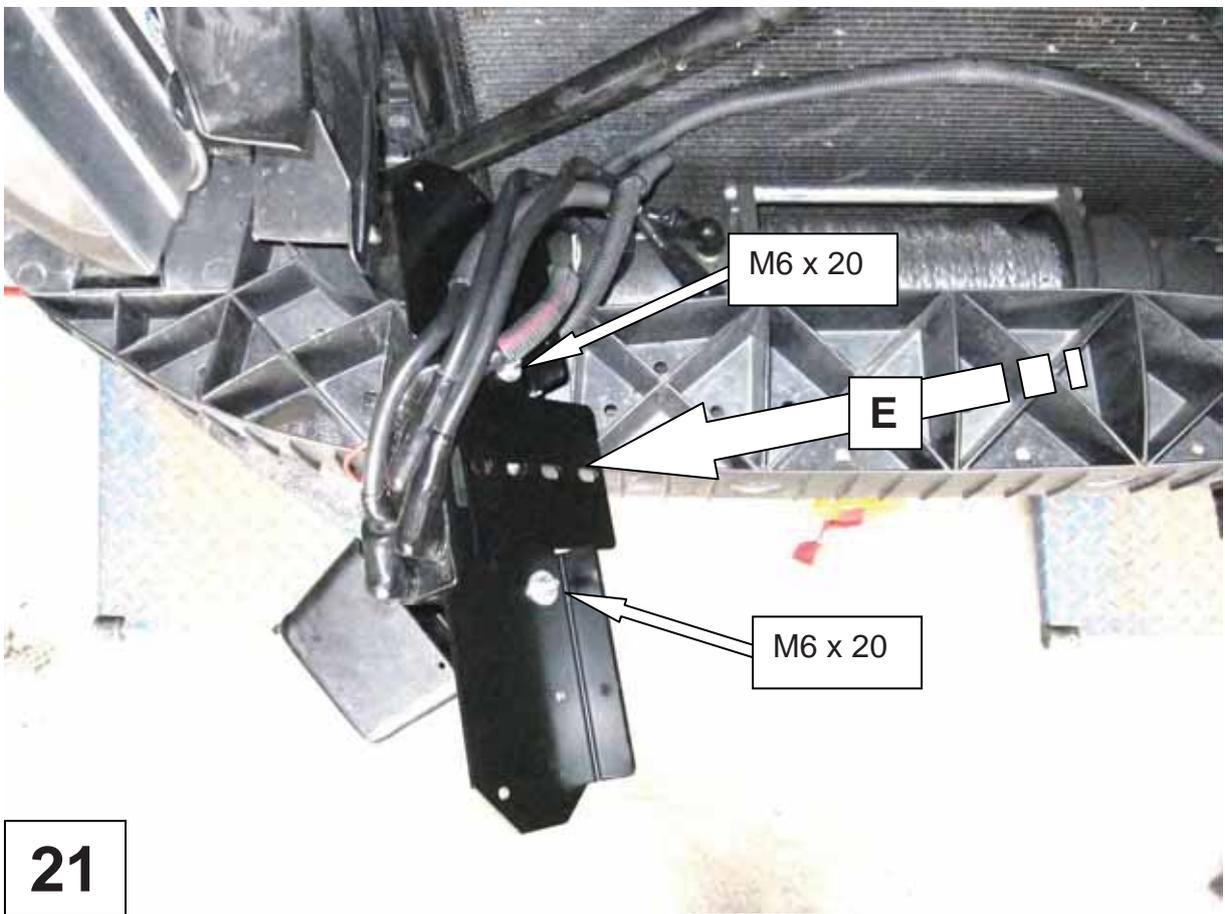

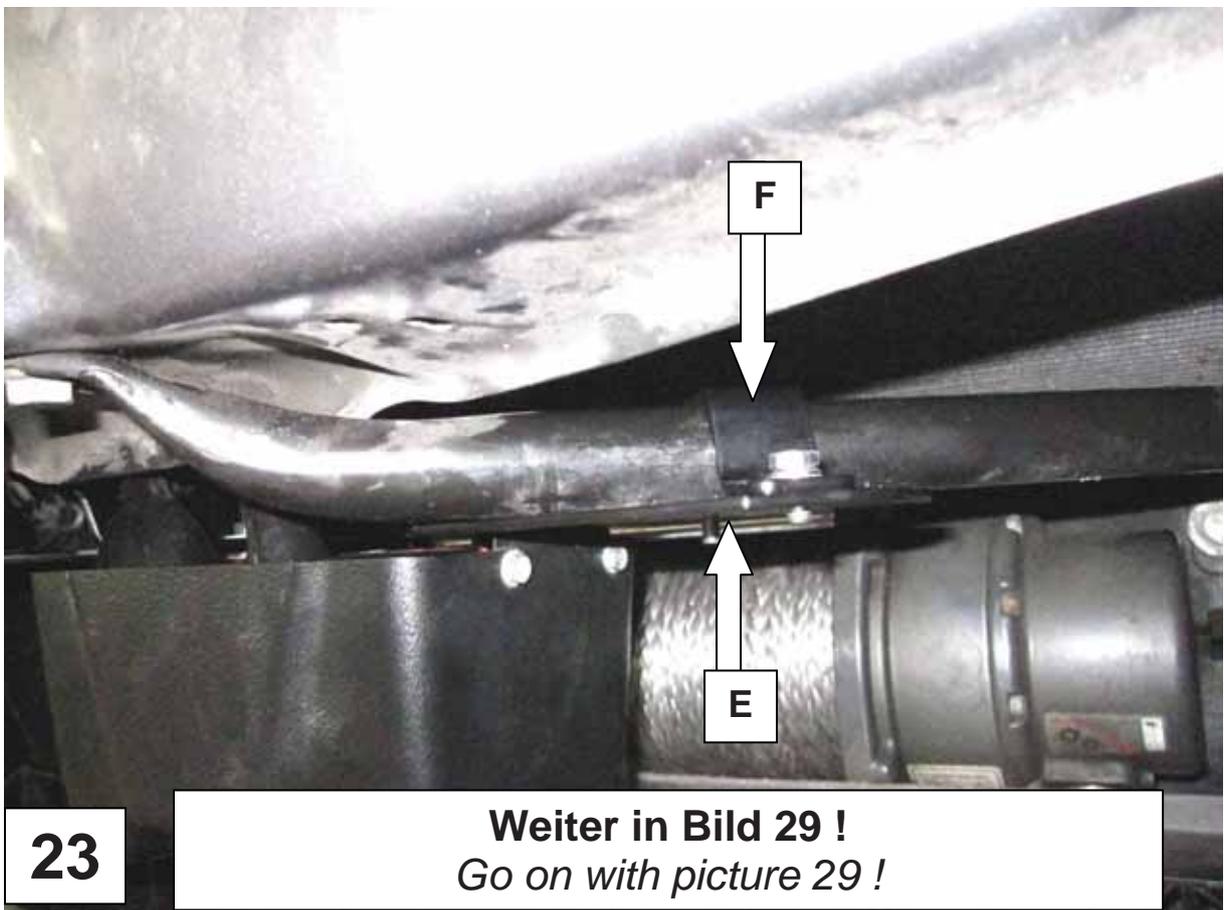

23

Weiter in Bild 29 !
Go on with picture 29 !

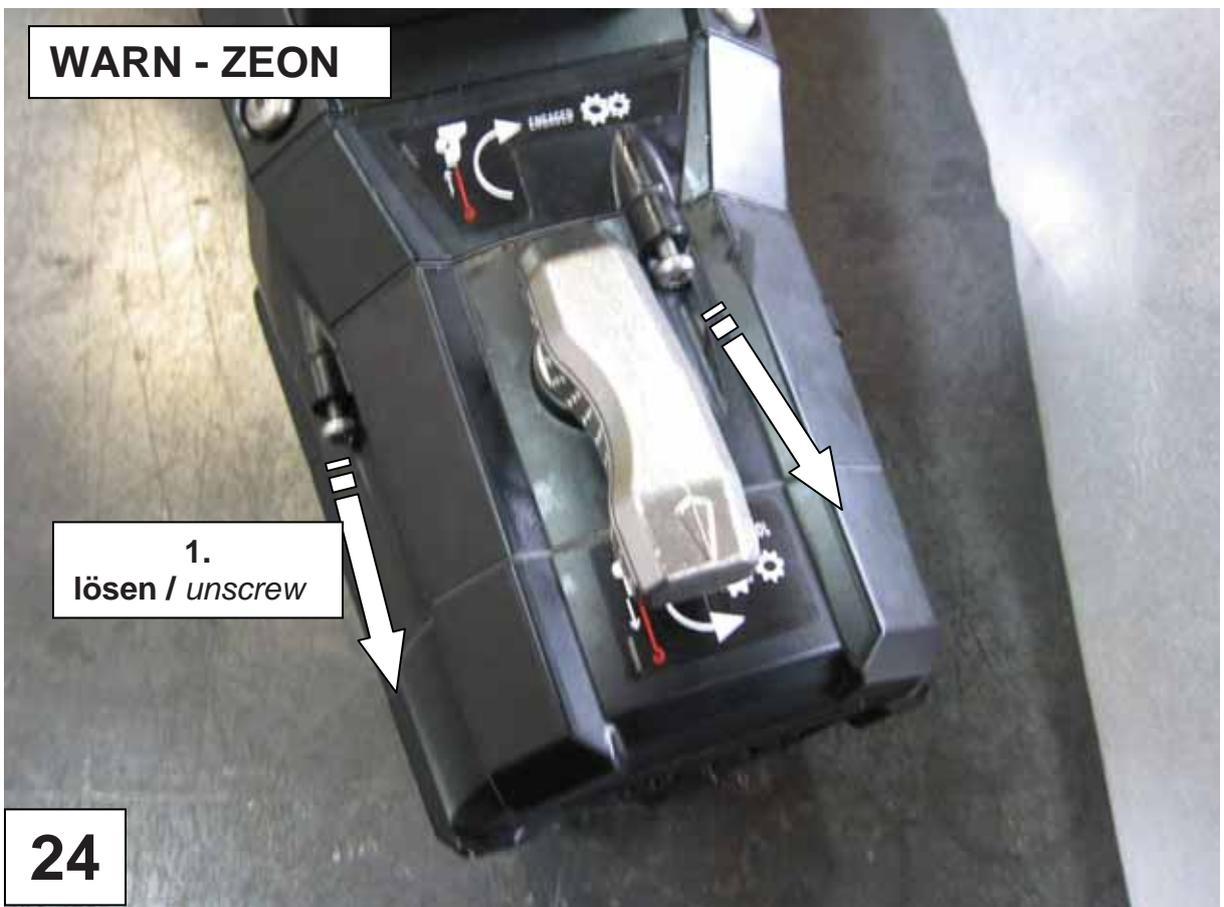

WARN - ZEON

1.
lösen / unscrew

24

WARN - ZEON


2.
Drehen / turn

25

WARN - ZEON

3.
festziehen
tighten

26

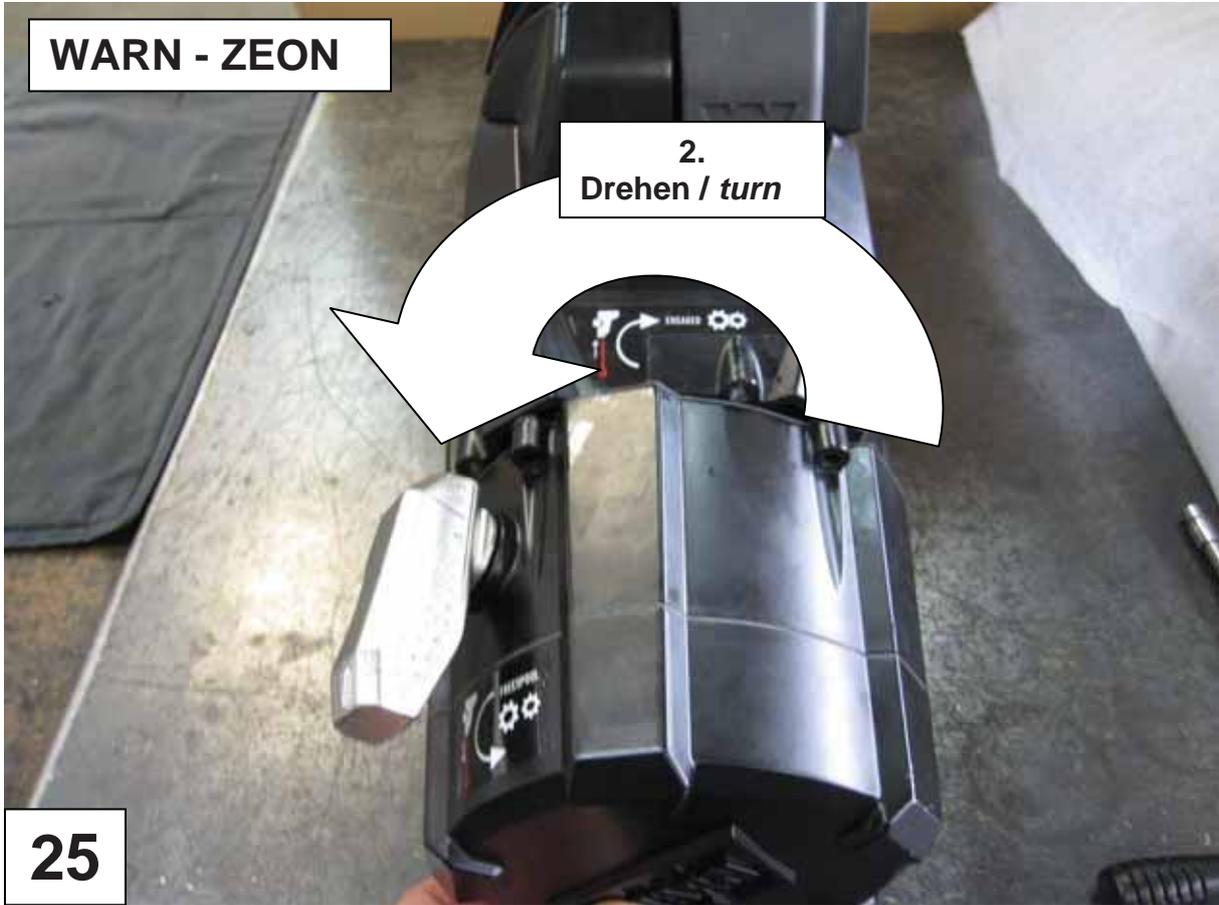

WARN - ZEON

**Wir empfehlen den
Einbau der Steckdosen-
verlängerung 1-90394 !**

*We recommend the
installation of socket
extension kit 1-90394 !*



27

WARN - ZEON


Befestigen sie die Steckdose des Verlängerungskits an einem platz ihrer Wahl.

Fit the socket of the extension kit to a position of your choice !




28


WARN - ZEON

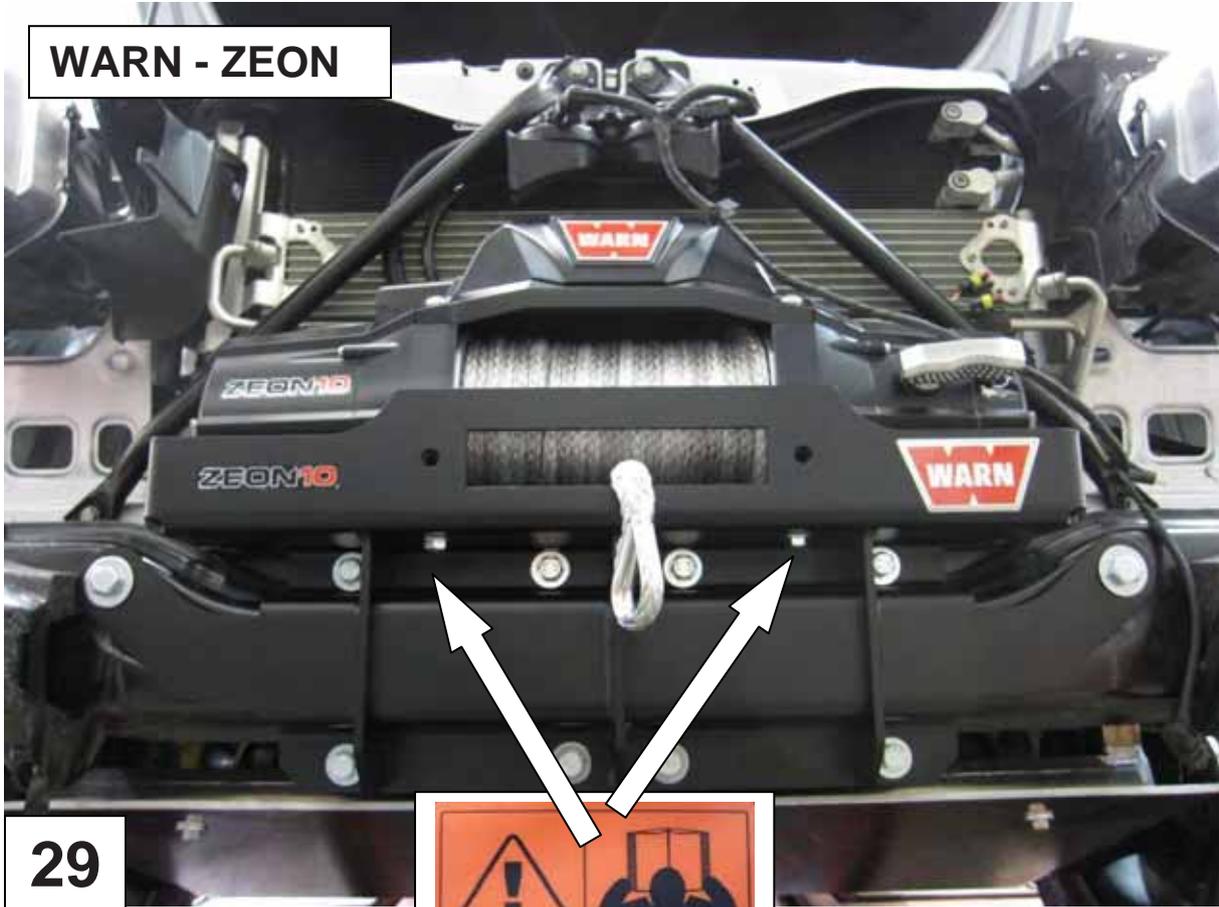

Befestigen Sie die Winde ,wie in der Bedienungsanleitung beschrieben !



Fix the winch as described in the winch manual!

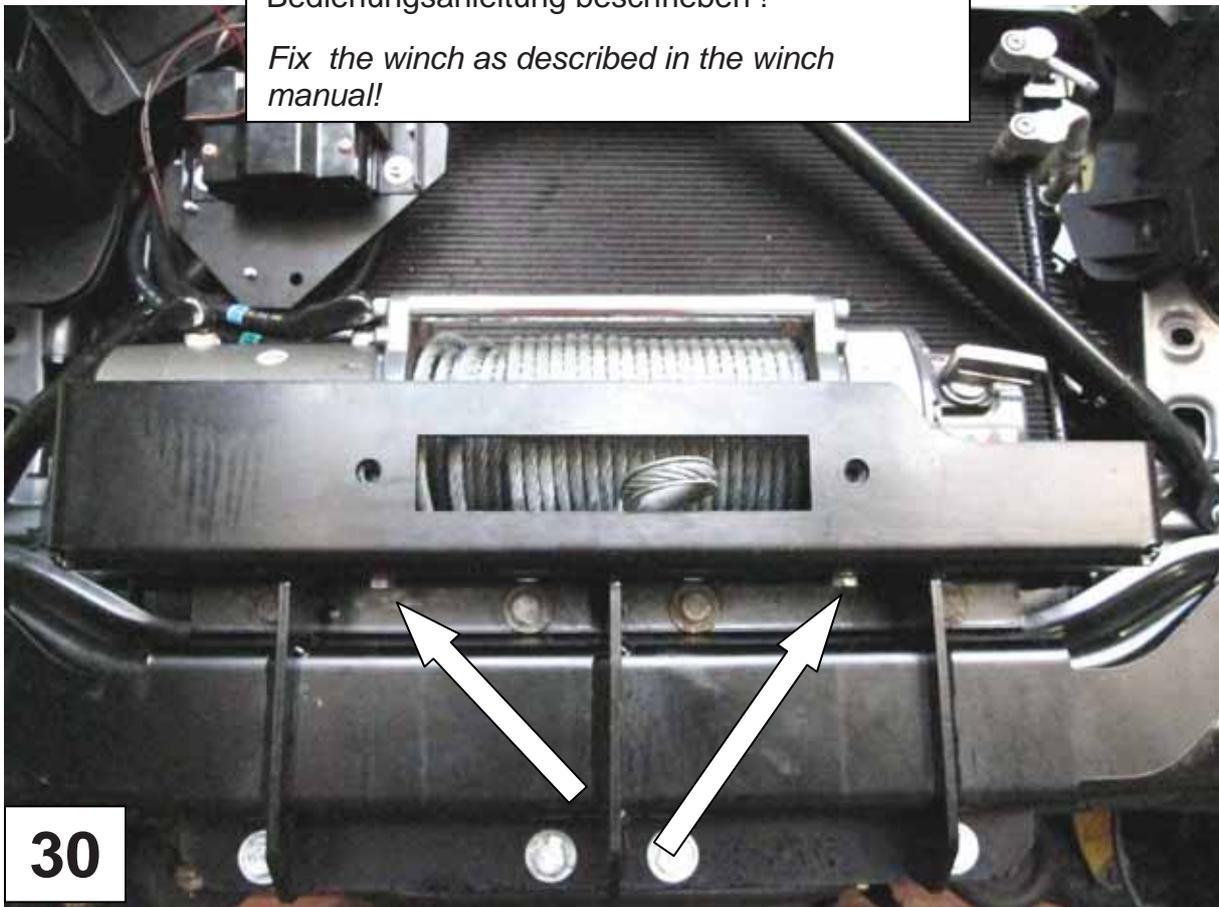

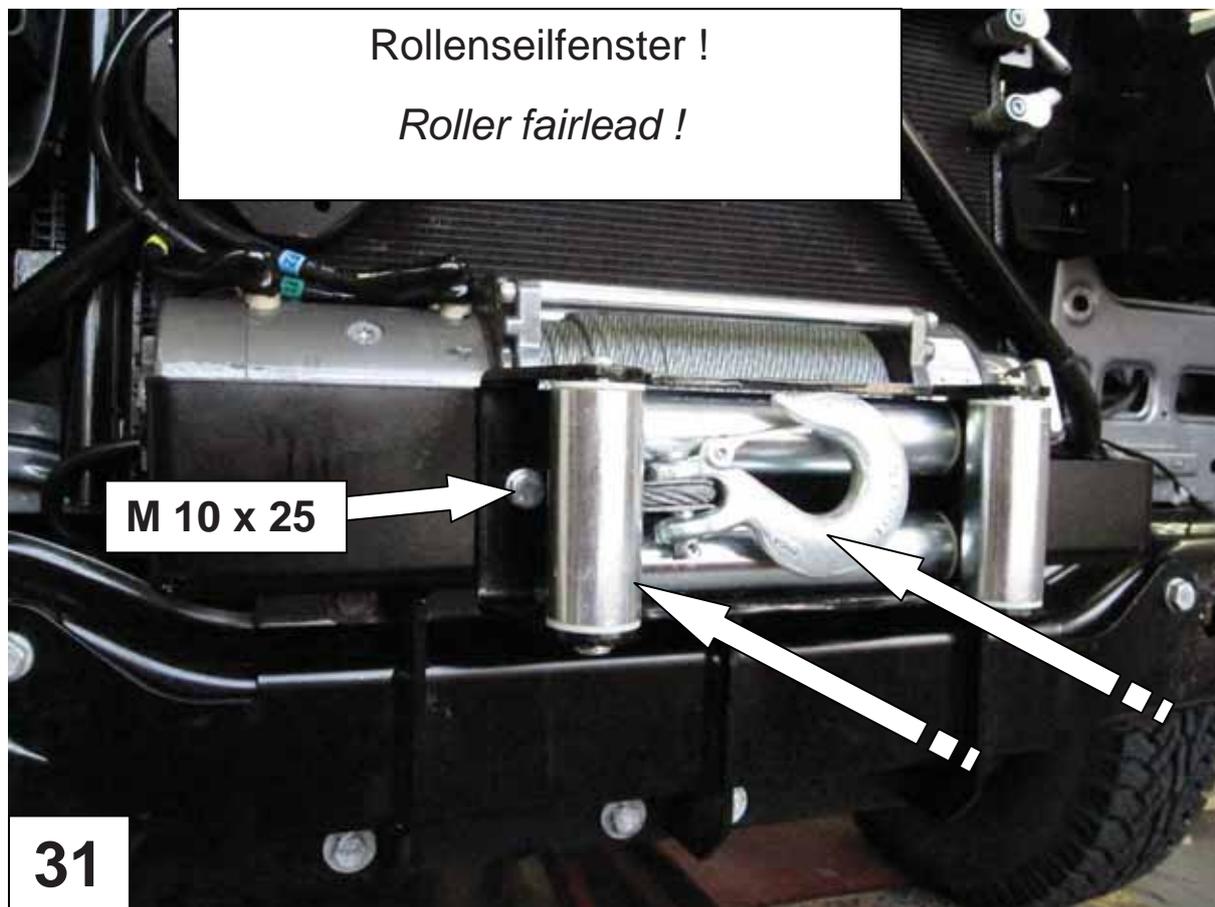


Bei Verwendung einer ZEON-Winde,
weiter mit Bild 29 !
*If you want to fit a ZEON-winch go on with
picture 29 !*

Ausschneiden siehe auch Bild 26 !
Cut out, please have a look at pict.26!

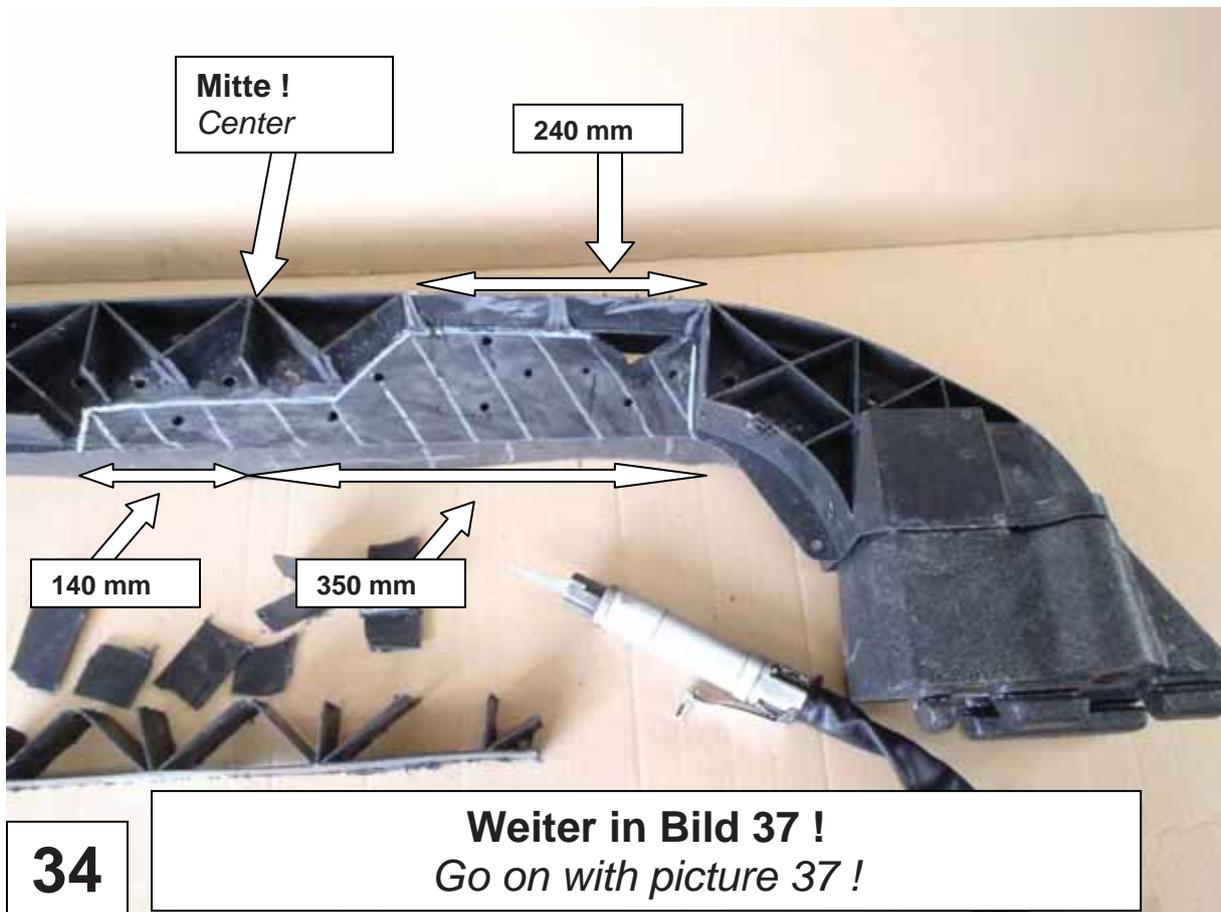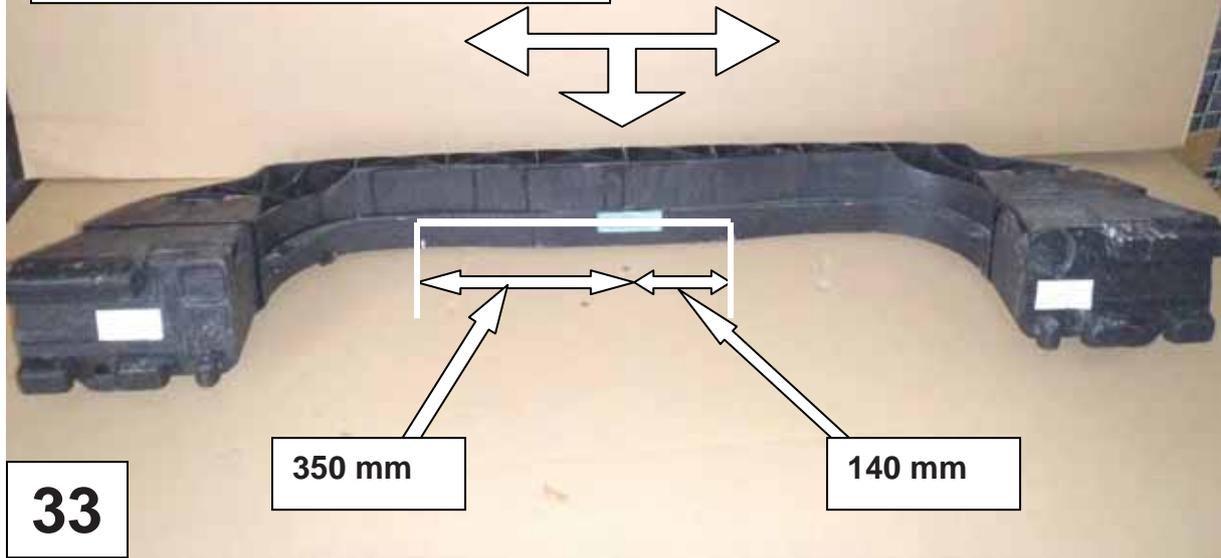

WARN - ZEON

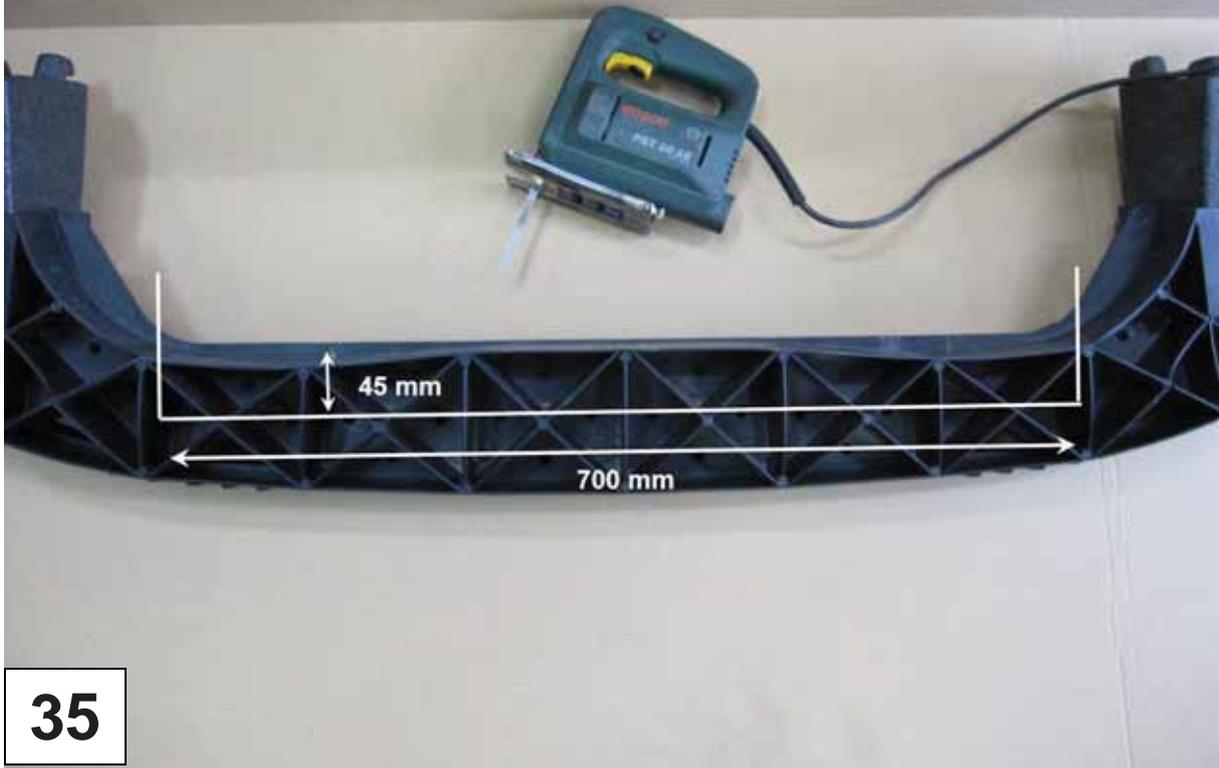


WARN - ZEON





37

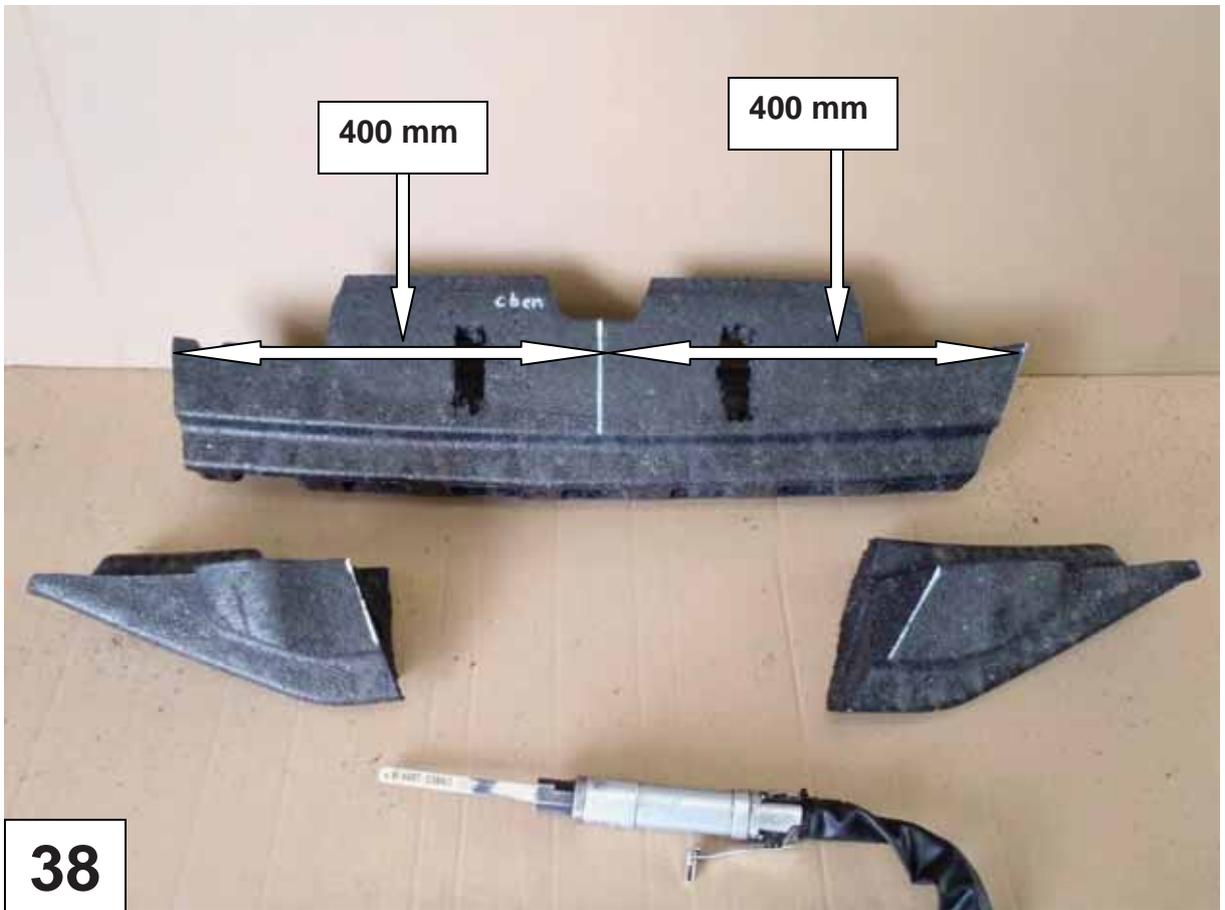

38



**Ausschnitt für Aluminium –
oder Gusseifenfenster !
„Trendline“ Stoßfänger**

*Cutout for hawse fairlead !
„Trendline“ bumper*



WARN - ZEON

**Ausschnitt für Aluminium –
oder Gusseifenfenster !
„Trendline“ Stoßfänger**

*Cutout for hawse fairlead !
„Trendline“ bumper*




**Ausschnitt für
Rollenseilfenster !
„Basic line“ Stoßfänger**

*Cutout for roller- fairlead !
„Basic line“ bumper*



**Ausschnitt für
Rollenseilfenster !
„Highline“ Stoßfänger**

*Cutout for roller- fairlead !
„Highline“ bumper*

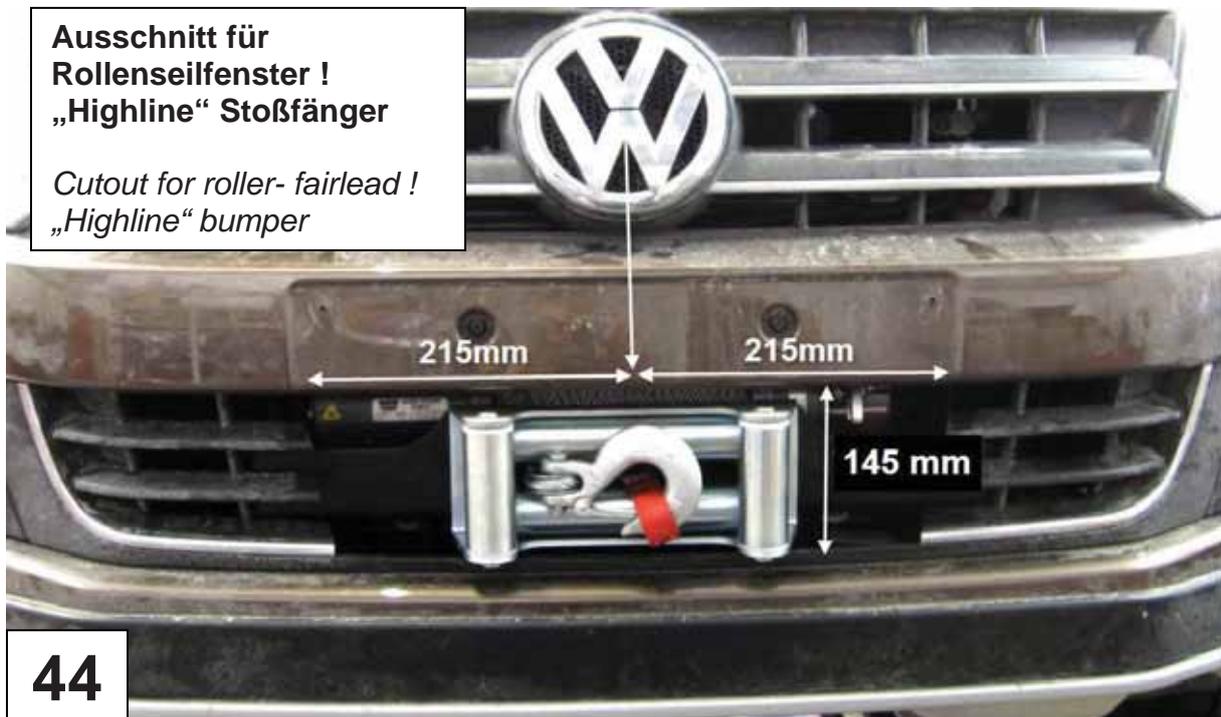

WARN - ZEON



**WARN
XDC + M 8000**



WARN
XDC + M 8000

Original
original

Bearbeitet
modified

47

WARN
XDC + M 8000

12 mm

48

**WARN
XDC + M 8000**

Abrunden
Round down

49

**WARN
XDC + M 8000**

TAUBENREUTHER

50

**WARN
XDC + M 8000**



51


**WARN
XDC + M 8000**



52

VW Amarok
Rollenseifensterabdeckung zuschneiden!
Modify the roller fairlead cover !



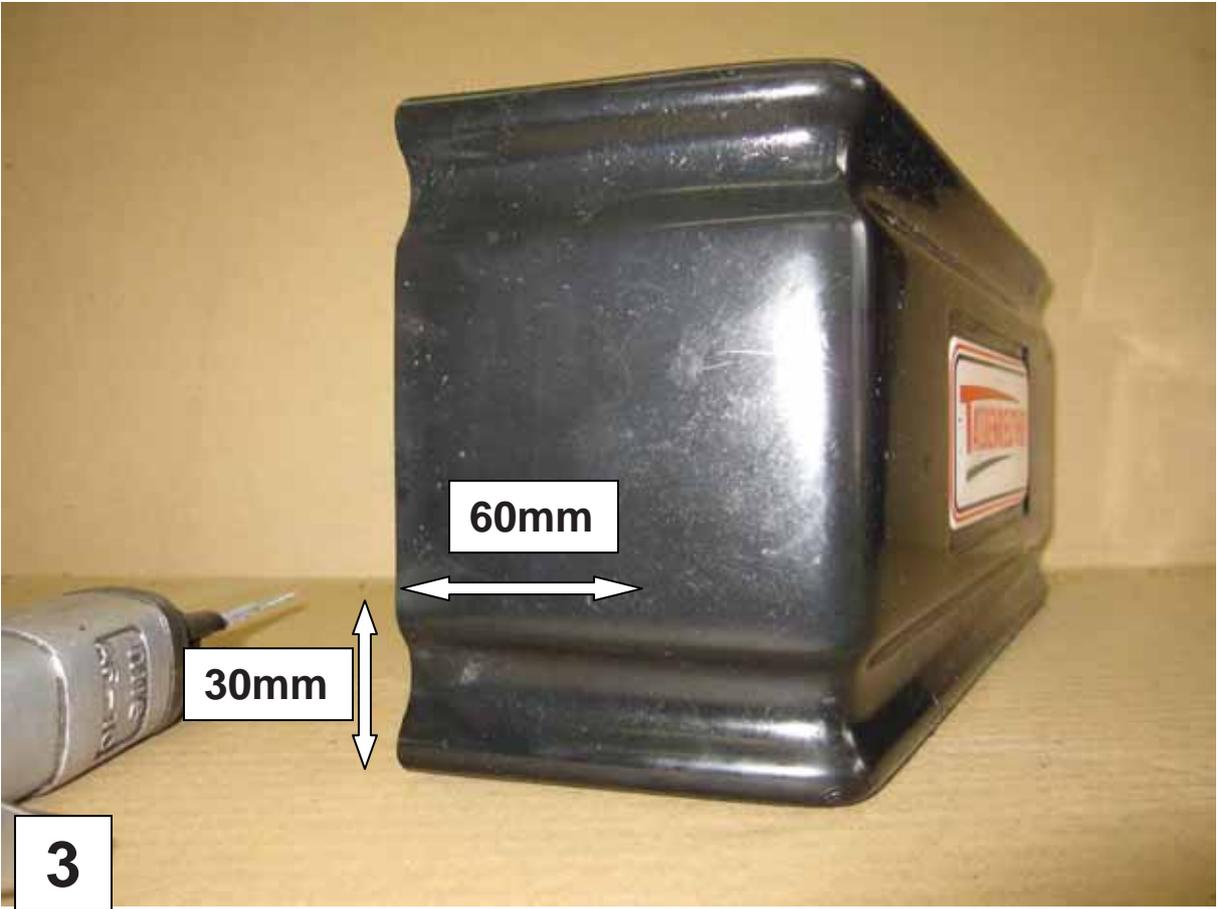



5



6