

## Anbauanleitung Seilwindenanbausatz VW Amarok *Installation Instruction winch mounting kit VW Amarok*

Best.-Nr.: 16 - 5380

AL: 2008 – 05



Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung  
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.


### **Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit  
der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15 – 899** abgedeckt werden.

# Stückliste Seilwindenanbausatz VW Amarok

Partlist winch mounting kit VW Amarok


Best.nr.: 16 - 5380

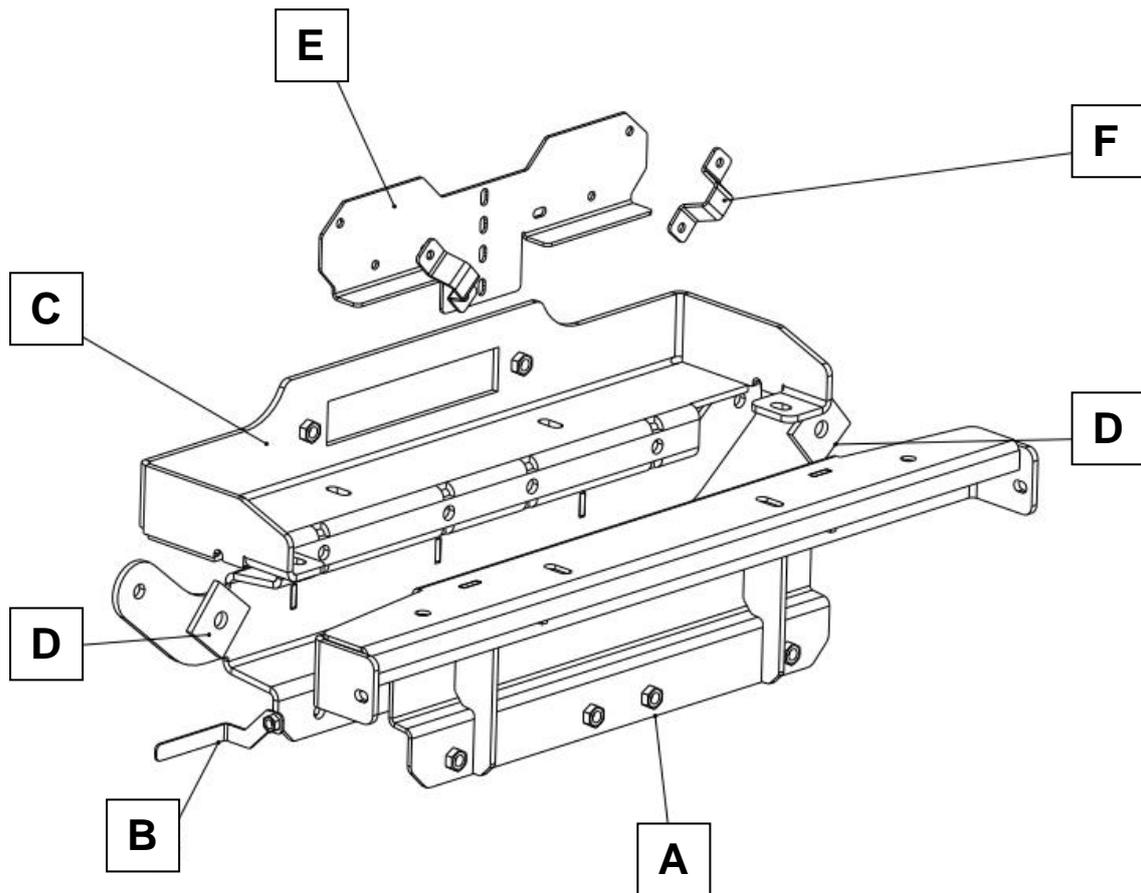




1 x Seilwindenträger hinten ( A )	2 x Schraube M 12 x 40
1 x Halter mit Mutter ( B )	4 x U-Scheibe M 12 x 40 x 3
1 x Seilwindenträger vorne ( C )	2 x Federring M 12
2 x Distanzplatte ( D )	2 x Mutter M 12
1 x Schaltkastenhalter ( E )	10 x Schraube M 10 x 30
2 x Schelle ( F )	2 x Schraube M 10 x 25
1 x Kunststoffabdeckung 15 – 899	14 x U-Scheibe M 10 x 30 x 2
1 x Anbauanleitung AL 2008	12 x Federring M 10
1 x Gutachten	2 x Schraube M 8 x 30
	2 x U – Scheibe M 8
	4 x U-Scheibe M8 x 25 x 2
	2 x Federring M 8
	2 x Schraube M 6 x 20
	4 x Schraube M 6 x 30
	8 x U-Scheibe M 6
	4 x U – Scheibe M6 x 15 x 1,5
	6 x Federring M 6
	6 x Mutter M 6

**Achtung:** Wenn sie eine **ZEON** Winde verbauen möchten, empfehlen wir dringend die Verwendung der Steckdosenverlängerung 1- 90394 !

**Attention:** If you want to fit a **ZEON** winch, we recommend to use the socket extension kit 1-90394 !

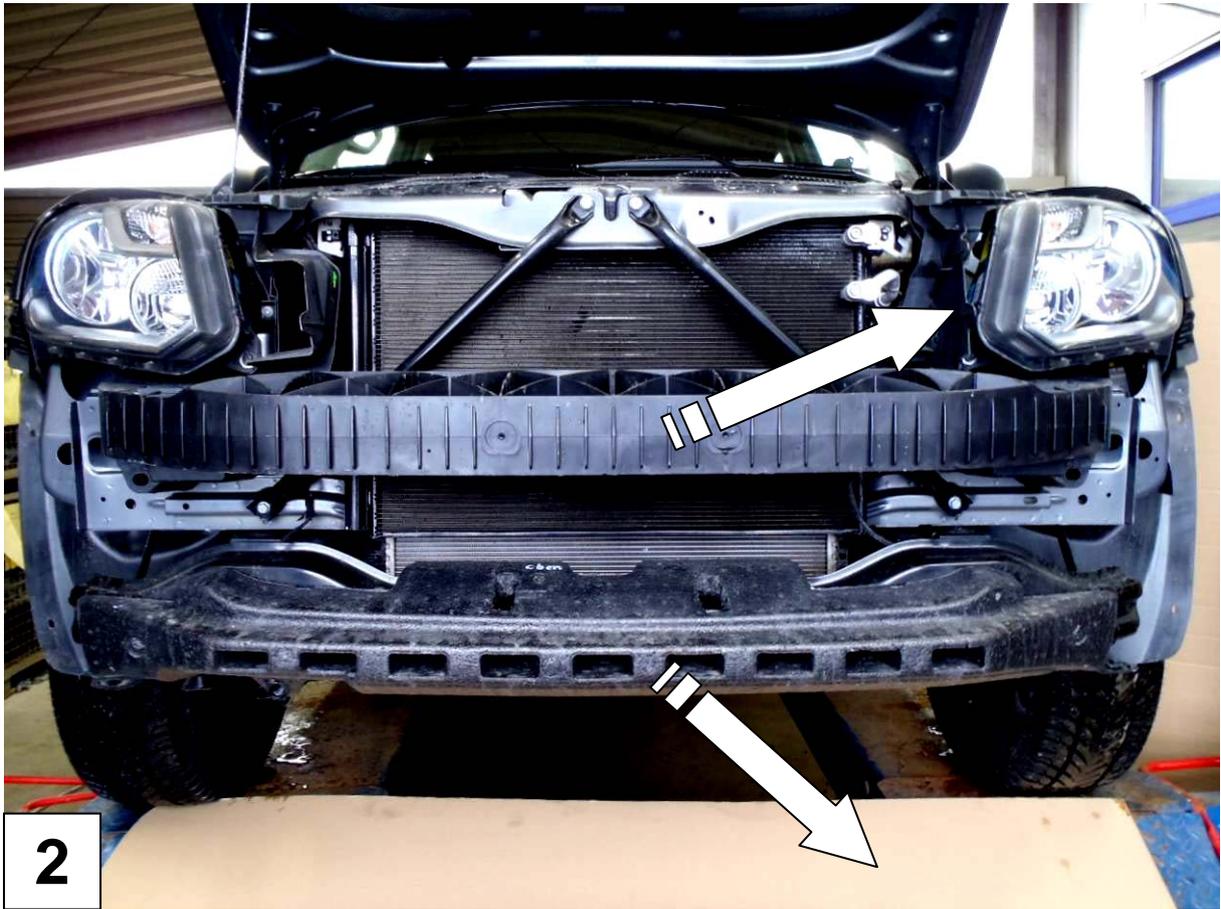


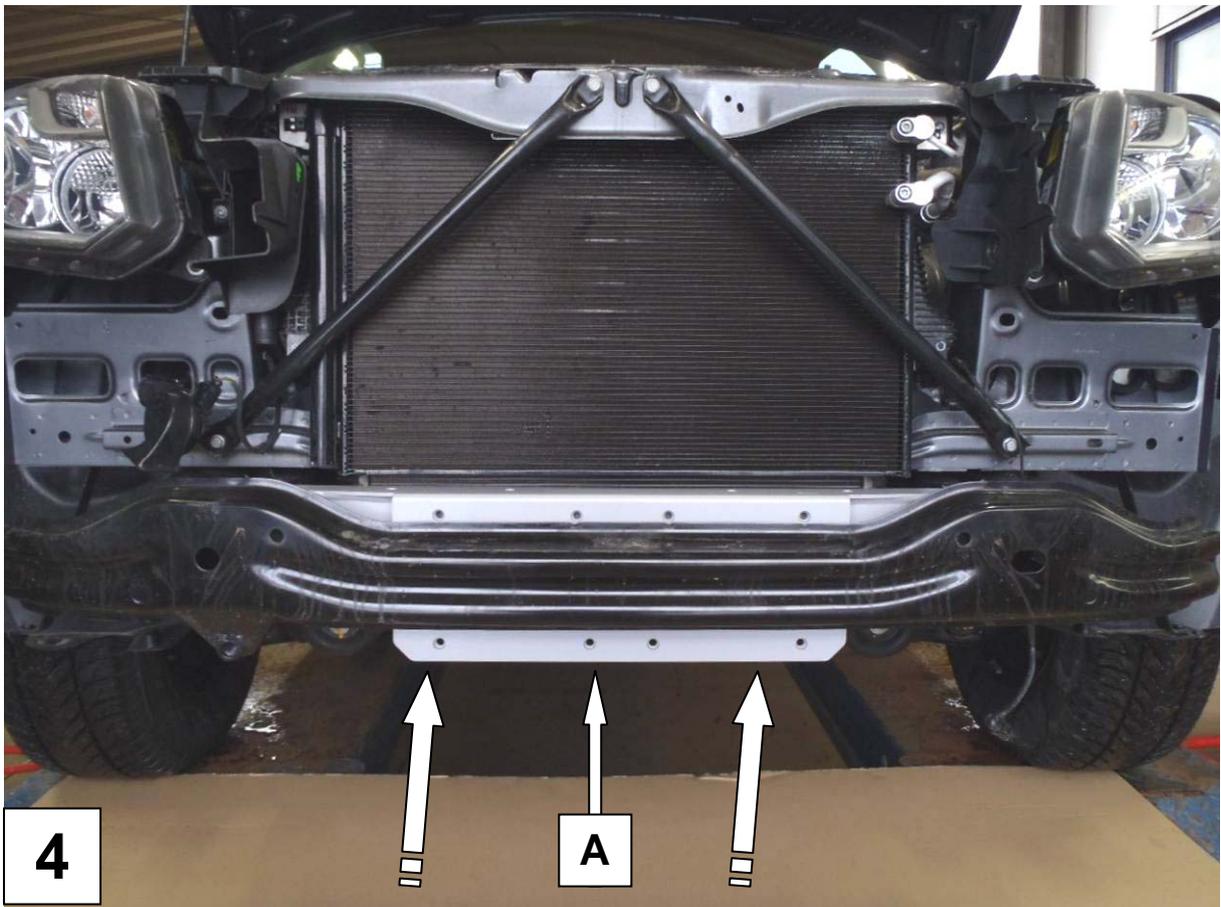

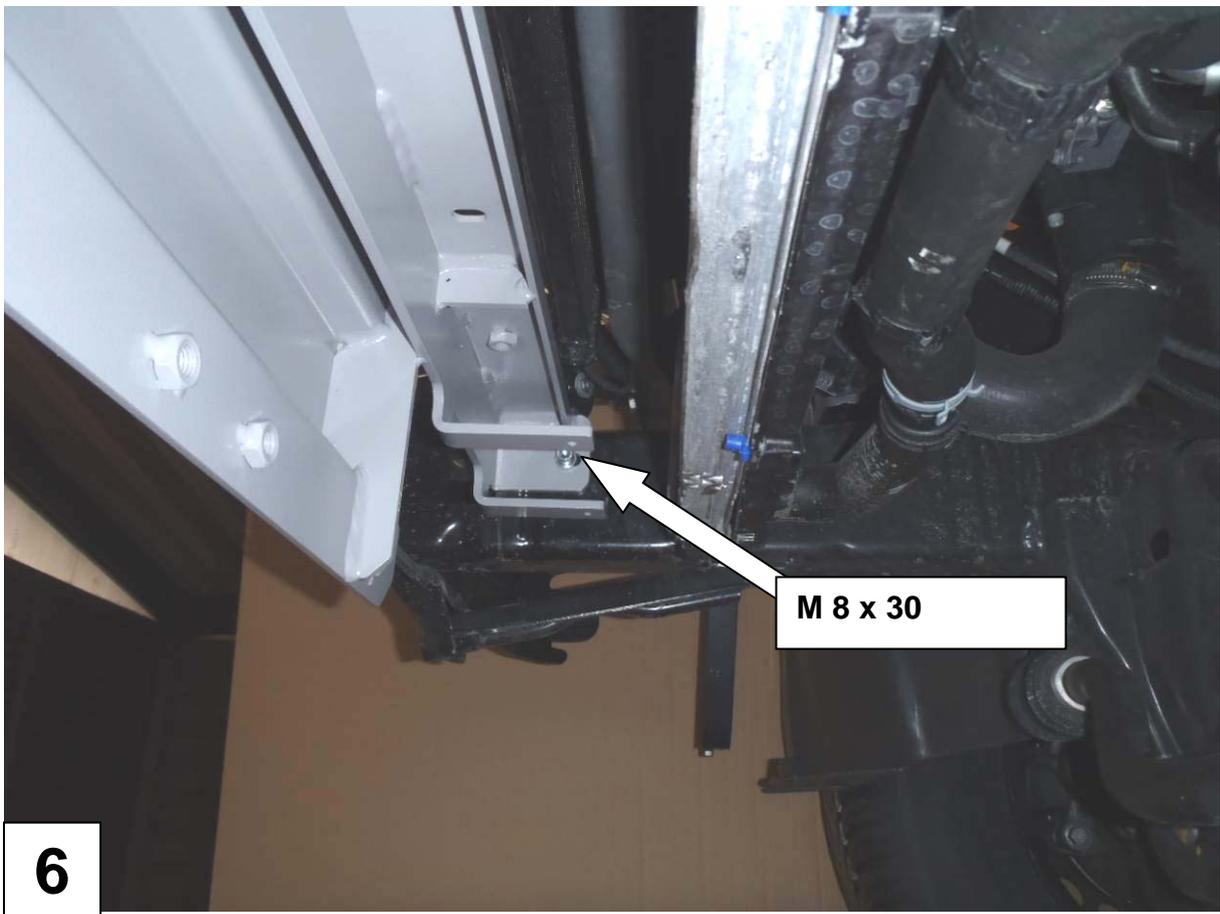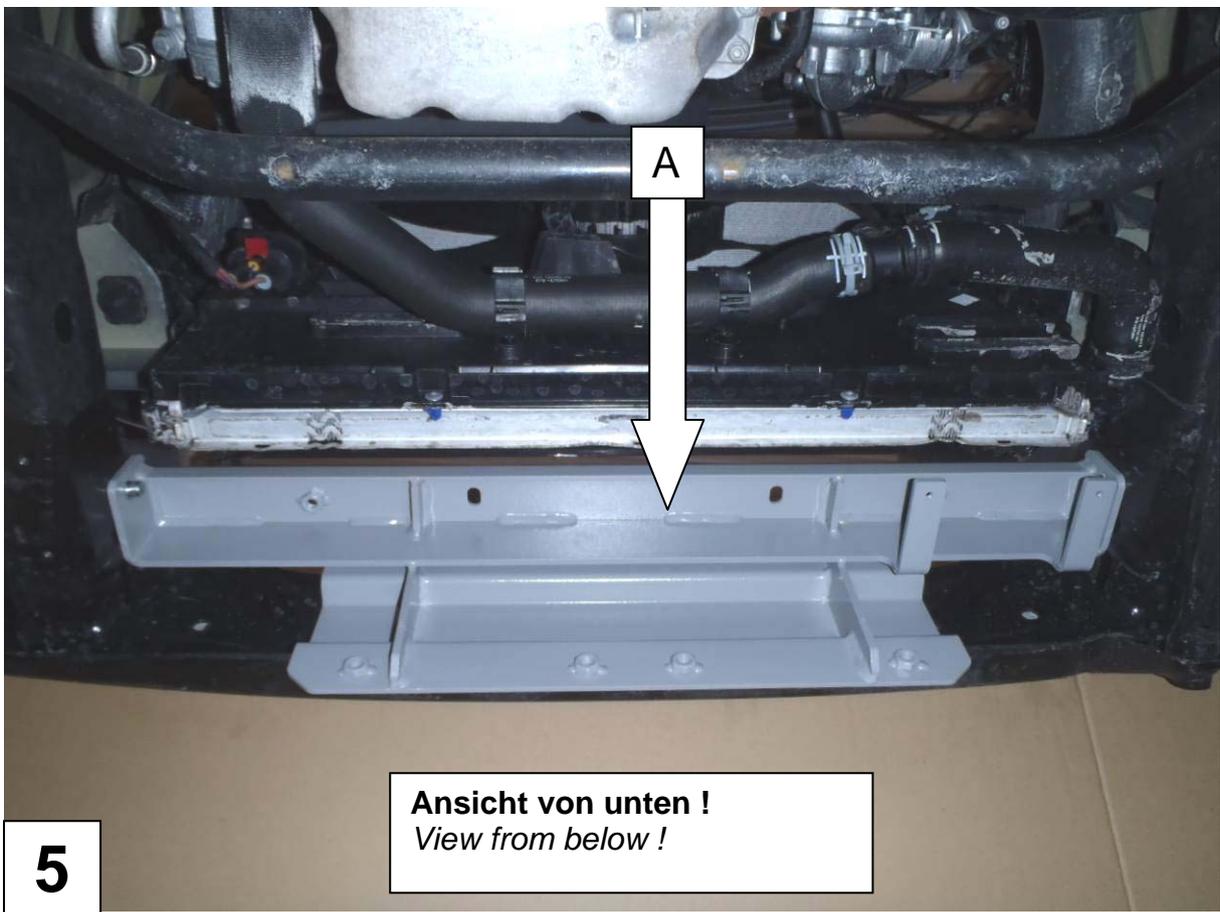


Toleranzen sollten mit den U-Scheiben 8 x 25 x 2 ausgeglichen werden!  
*Tolerances should get balanced with the shims 8 x 25 x 2!*

M 8 x 30

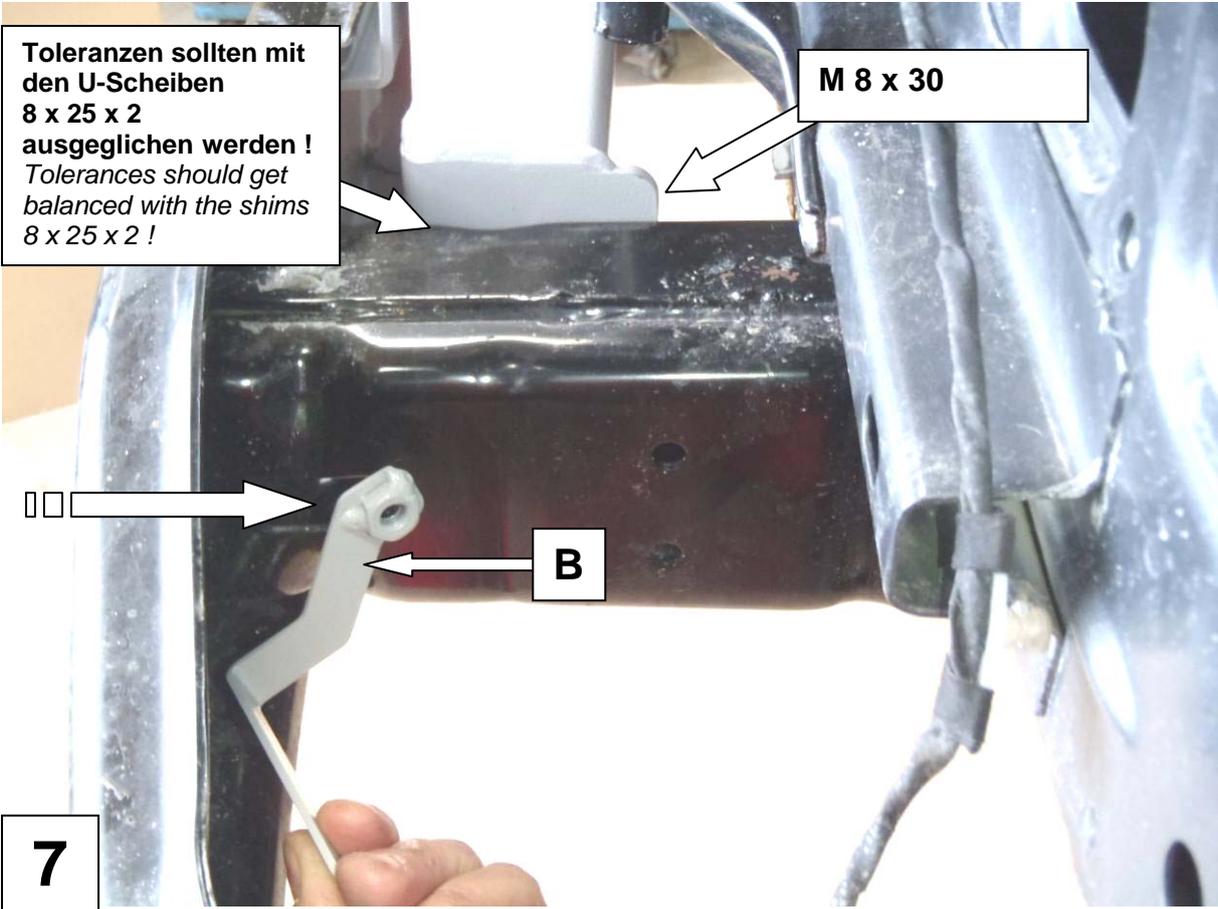


7

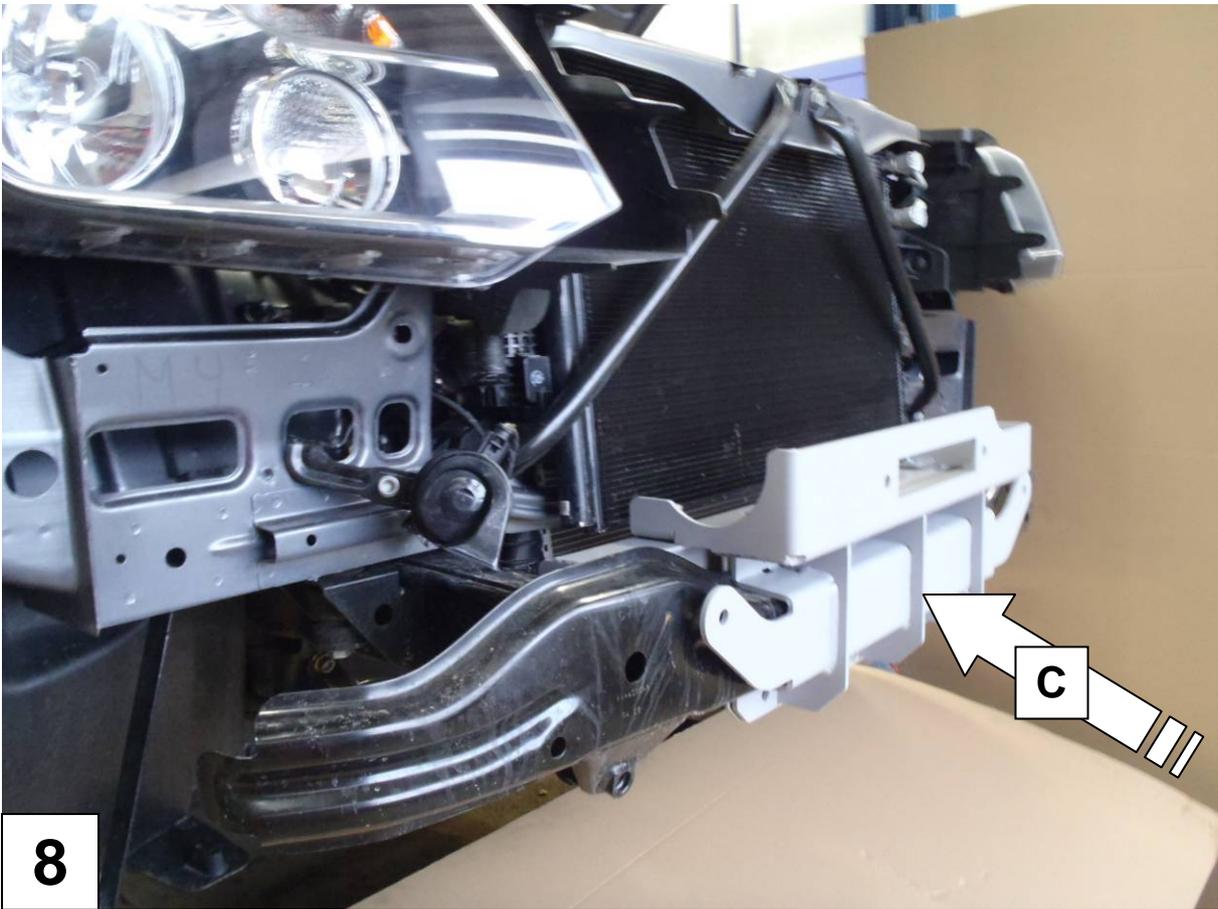


8



C


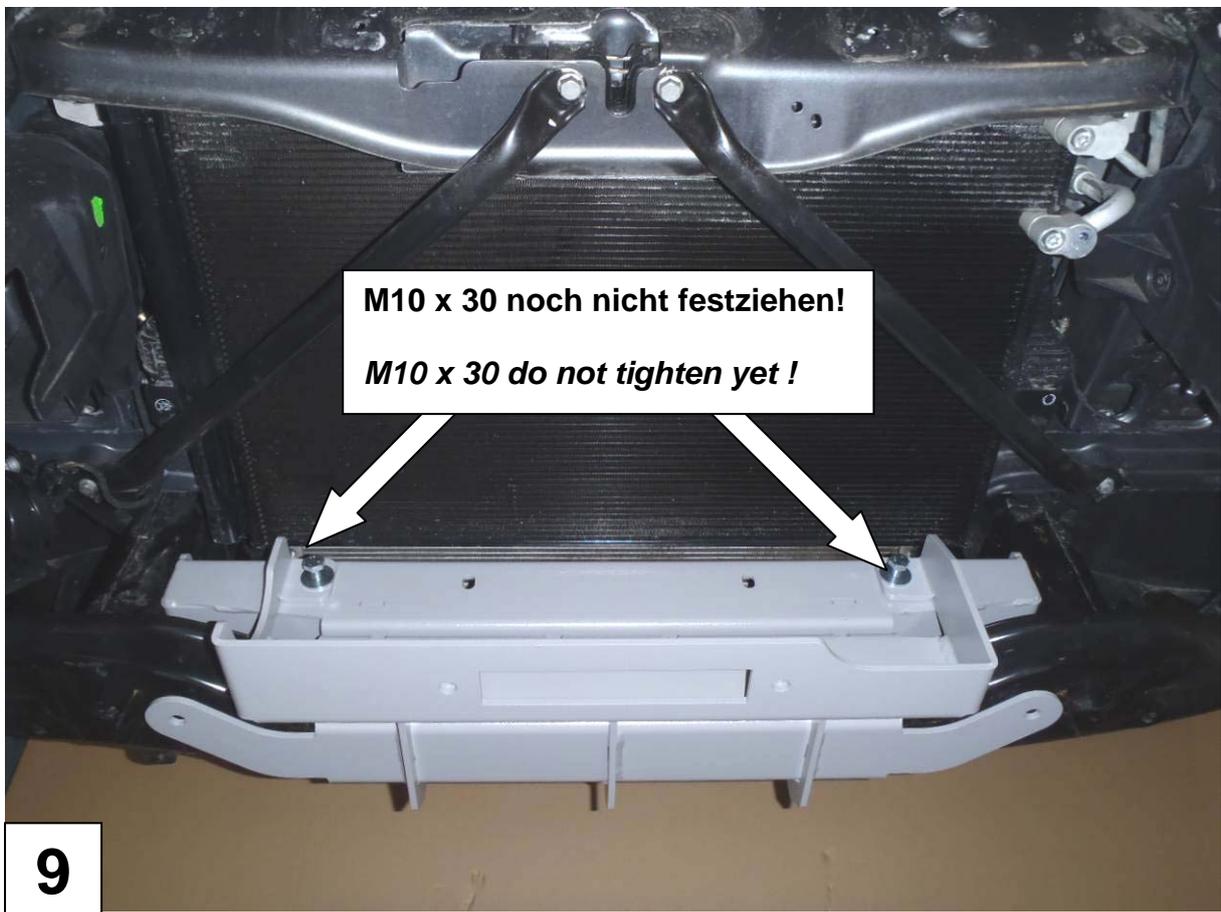


**9**

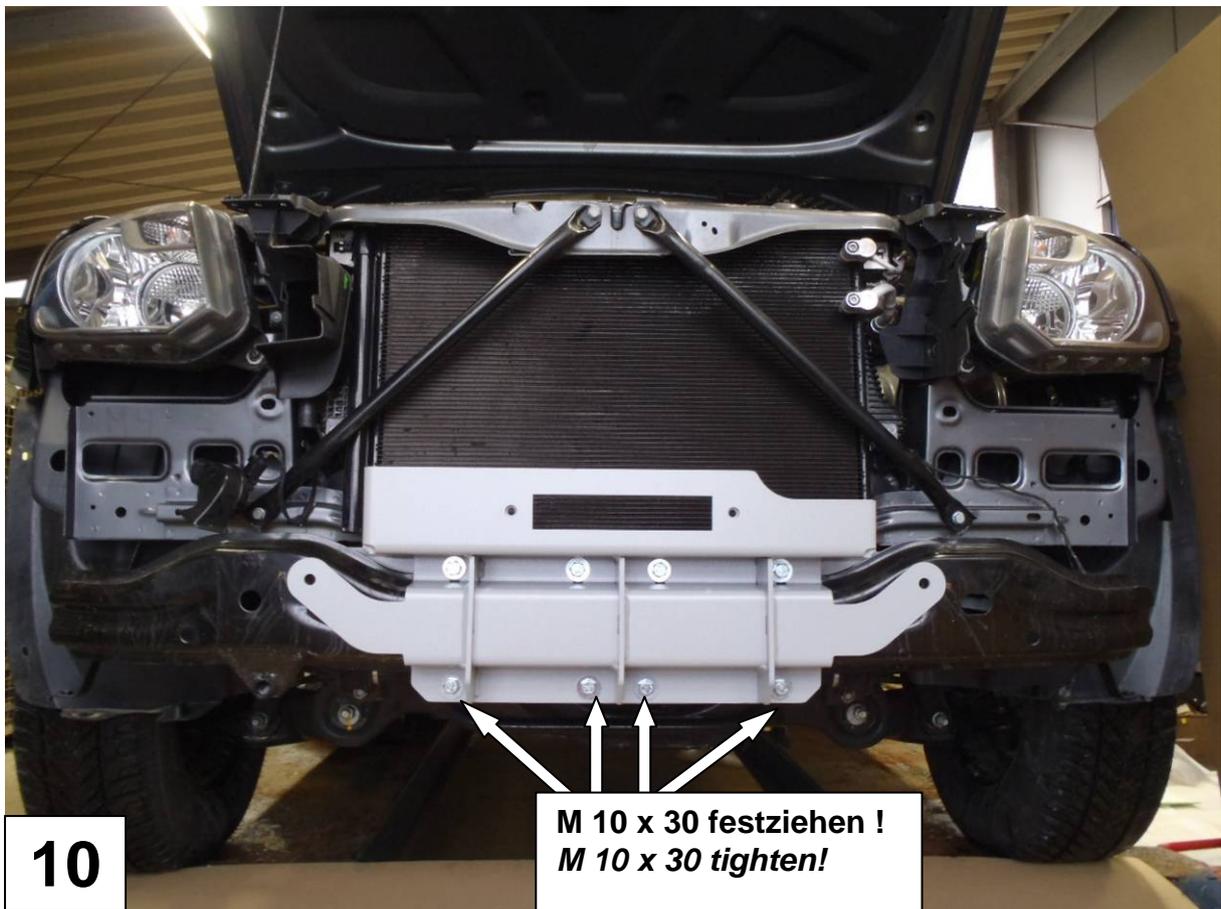


**10**

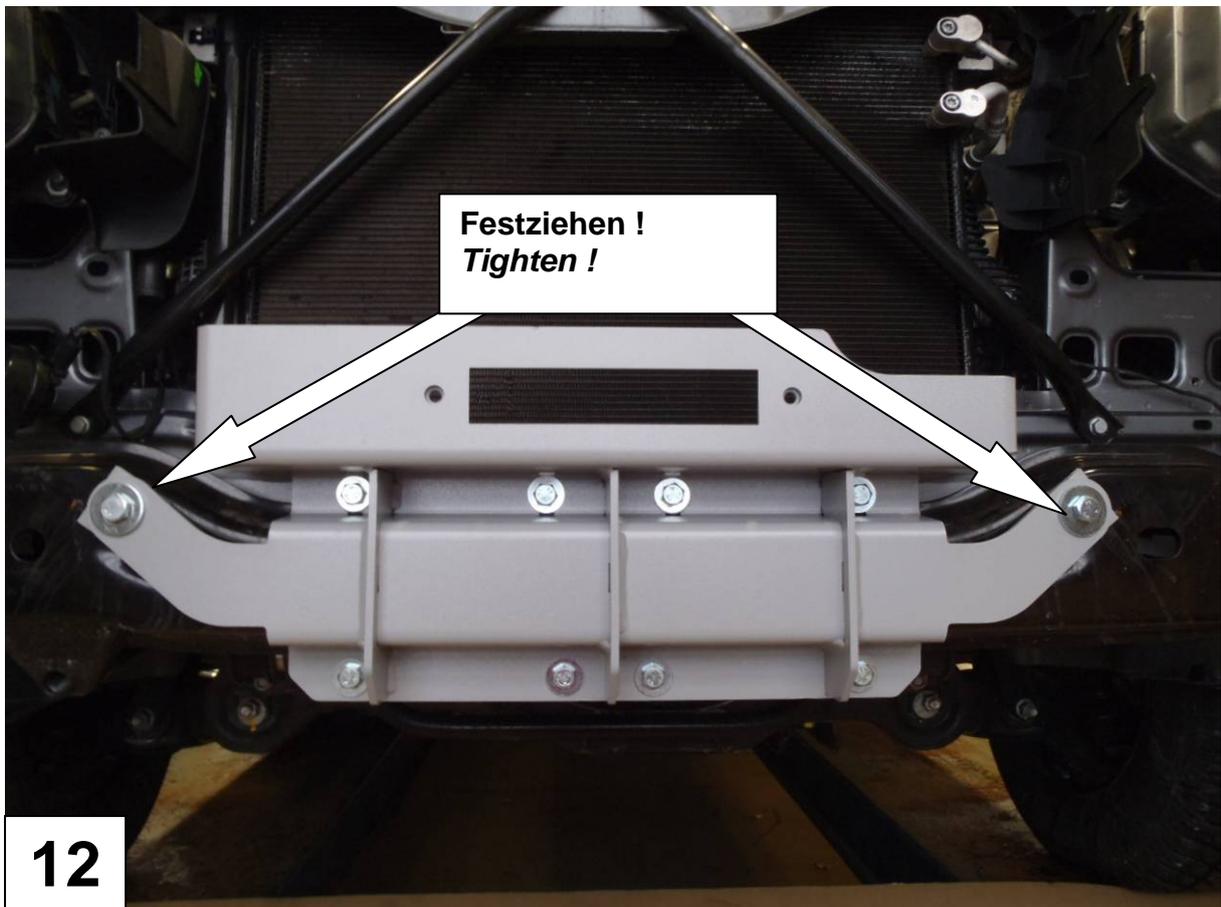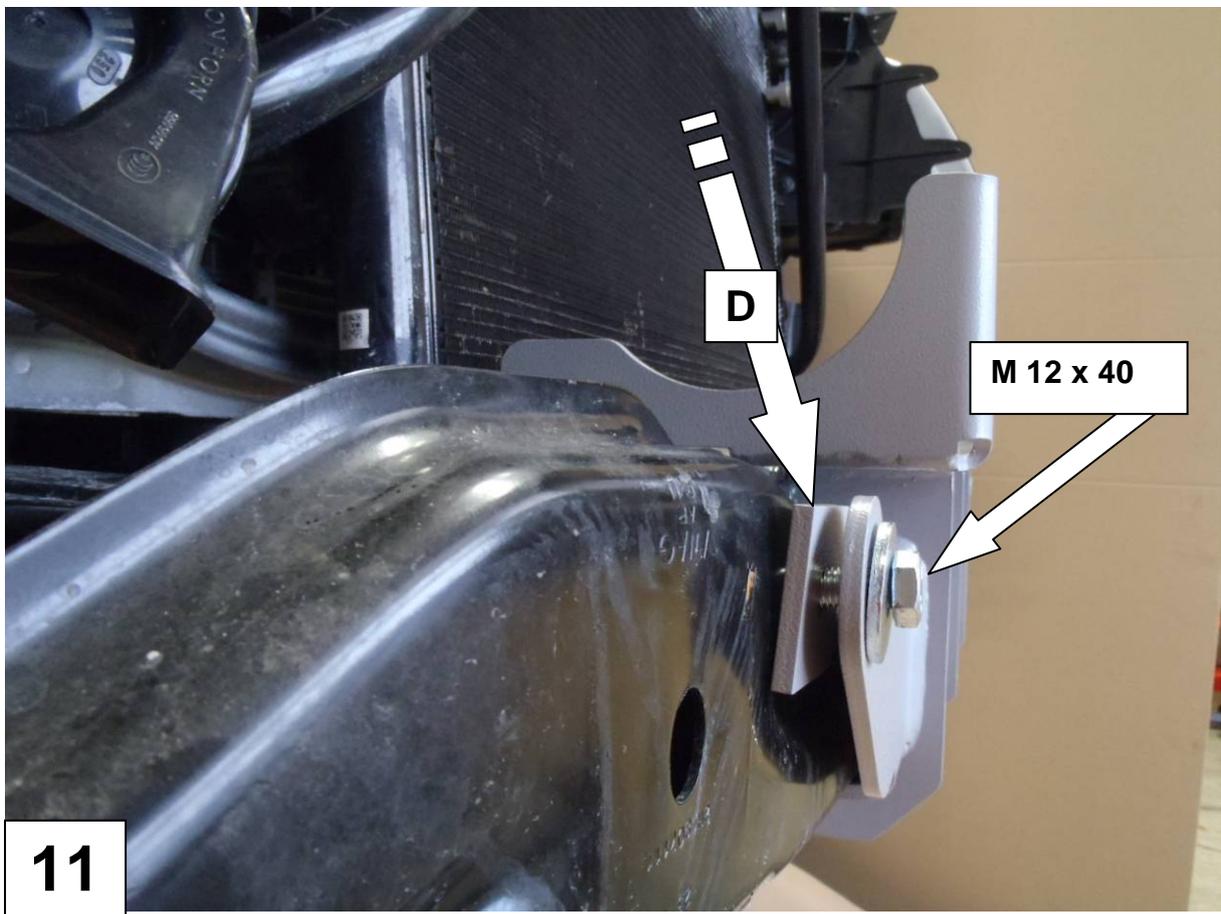


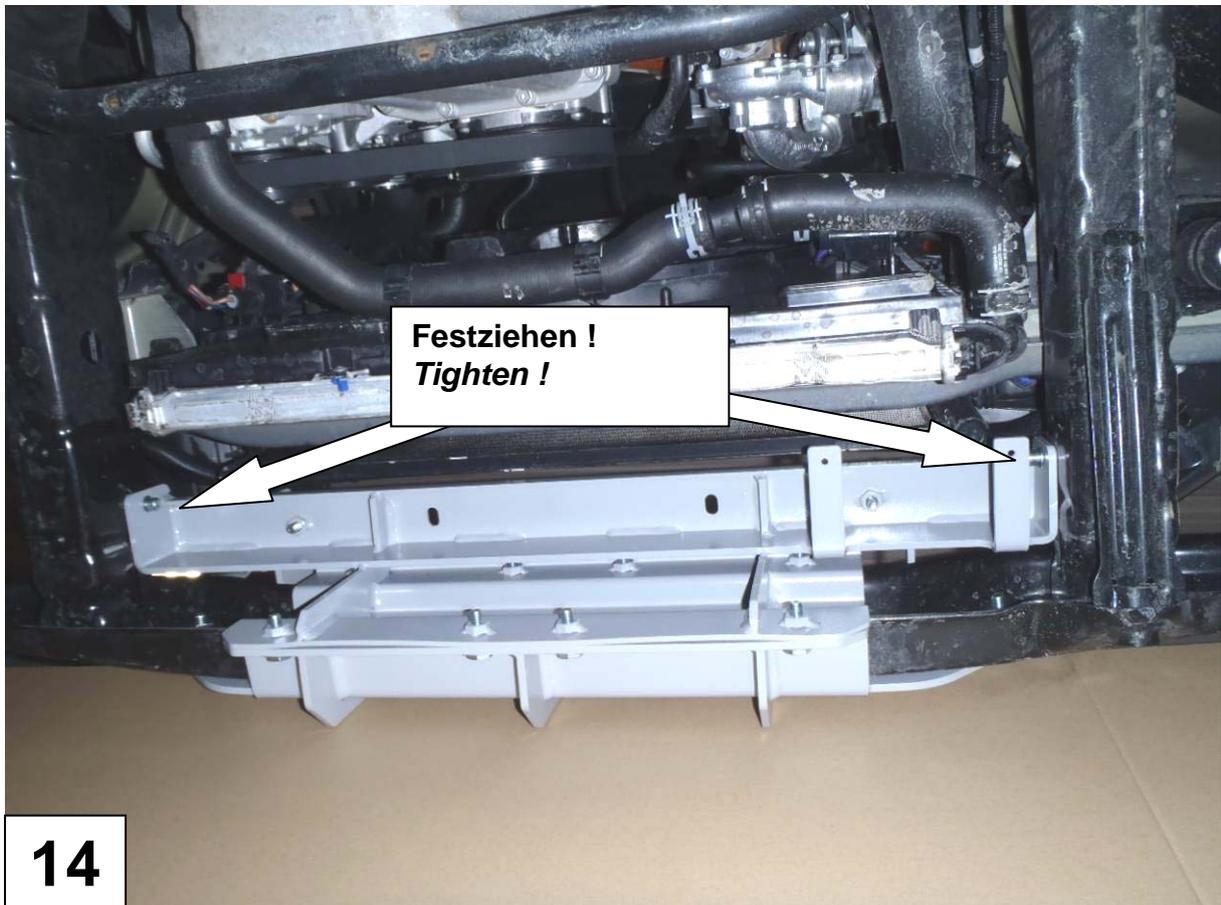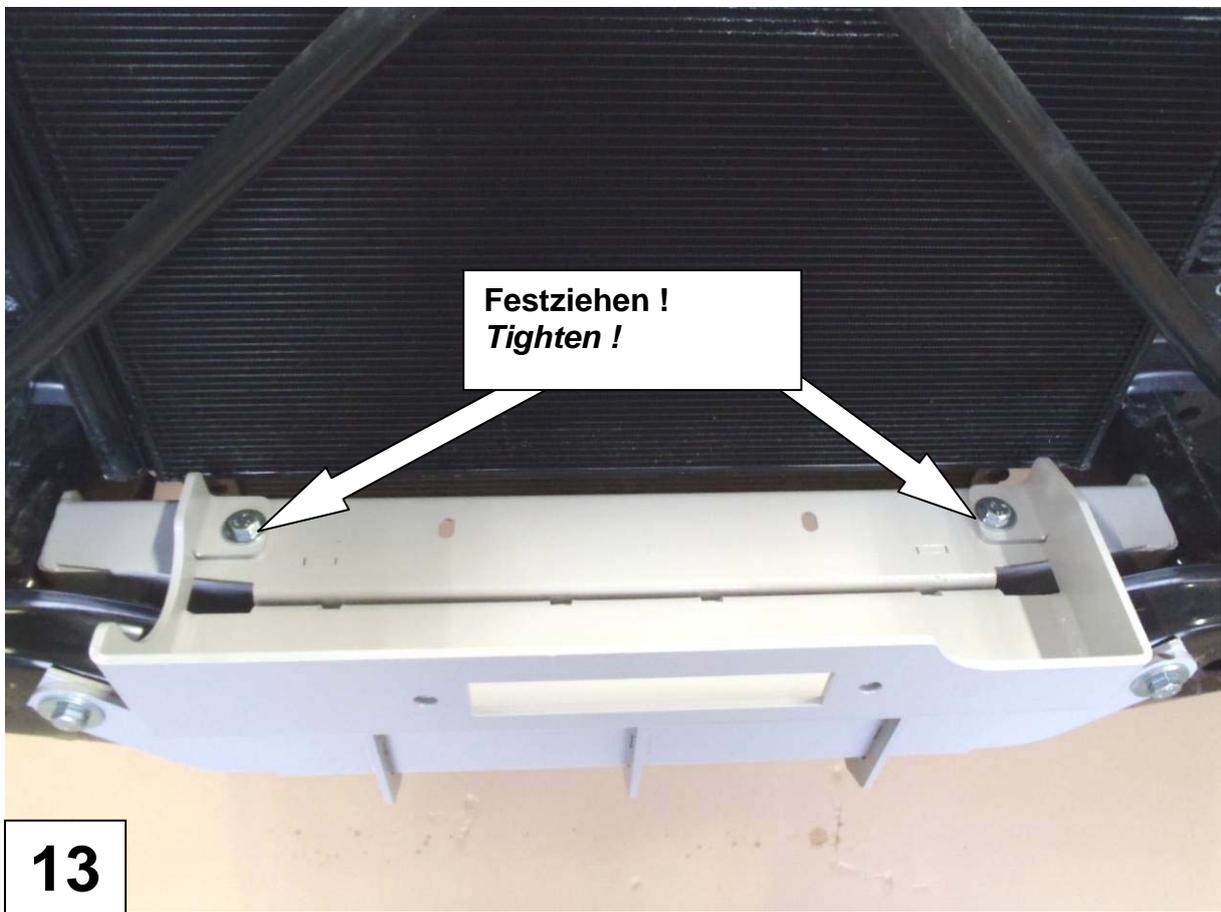


Bei Verwendung einer ZEON-Winde,  
weiter mit Bild 24 !  
*If you want to fit a ZEON-winch go on with  
picture 24 !*

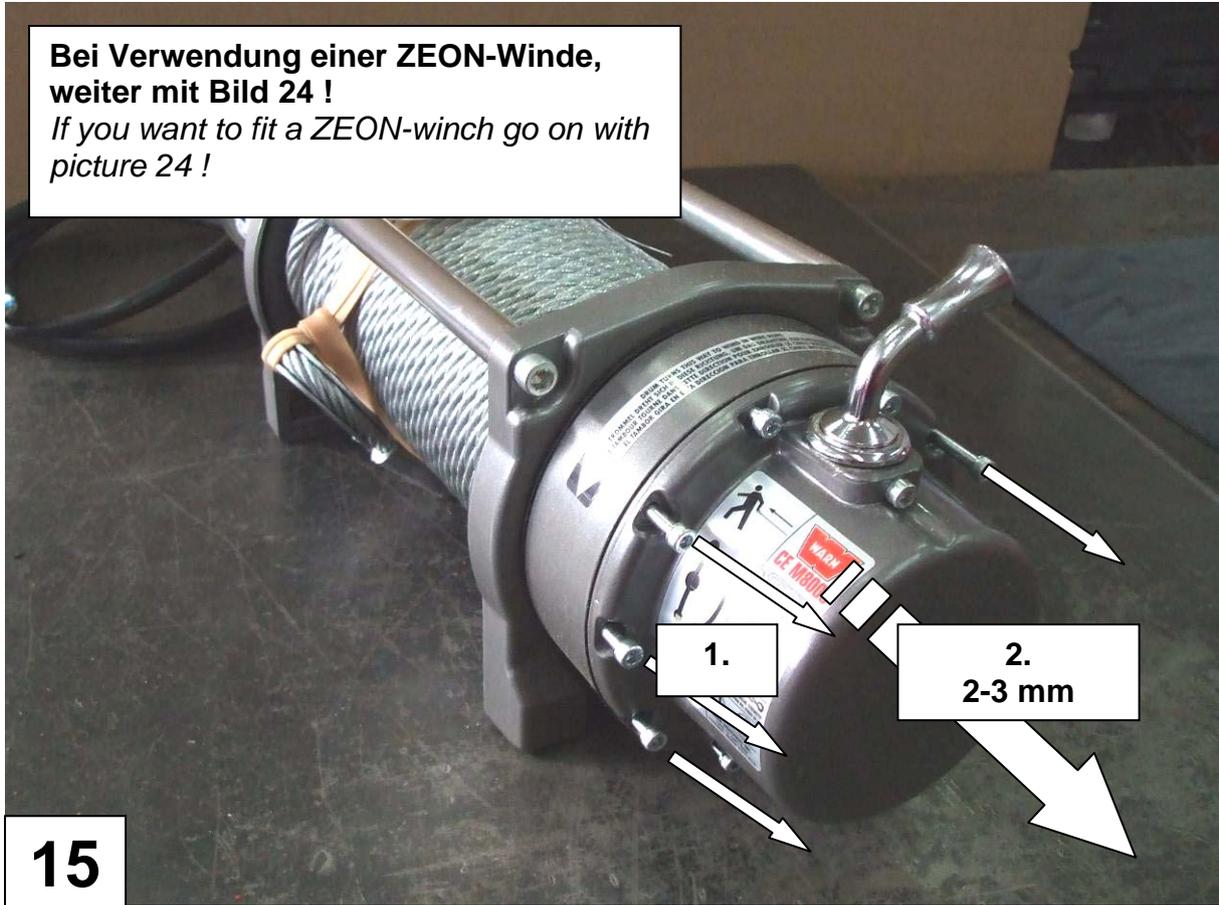


15

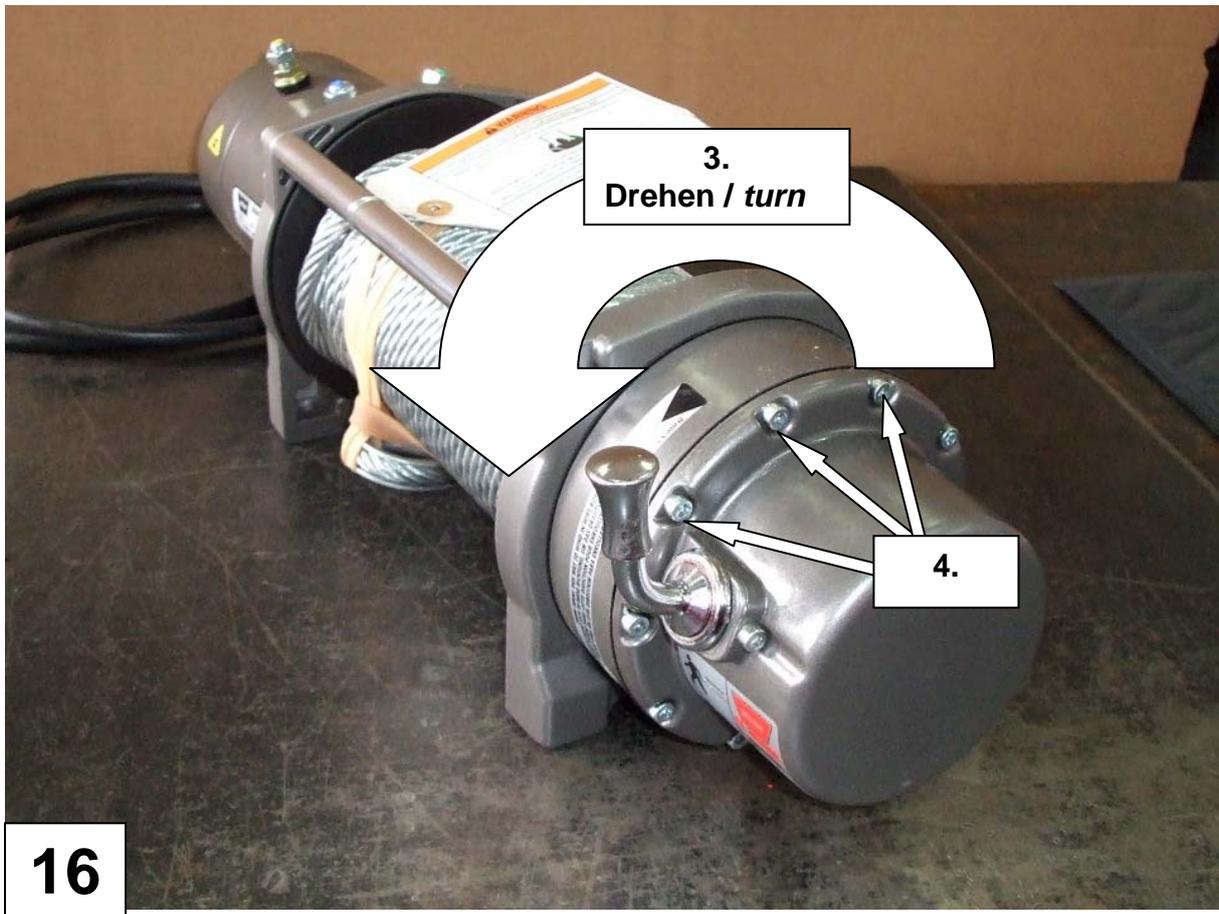


16

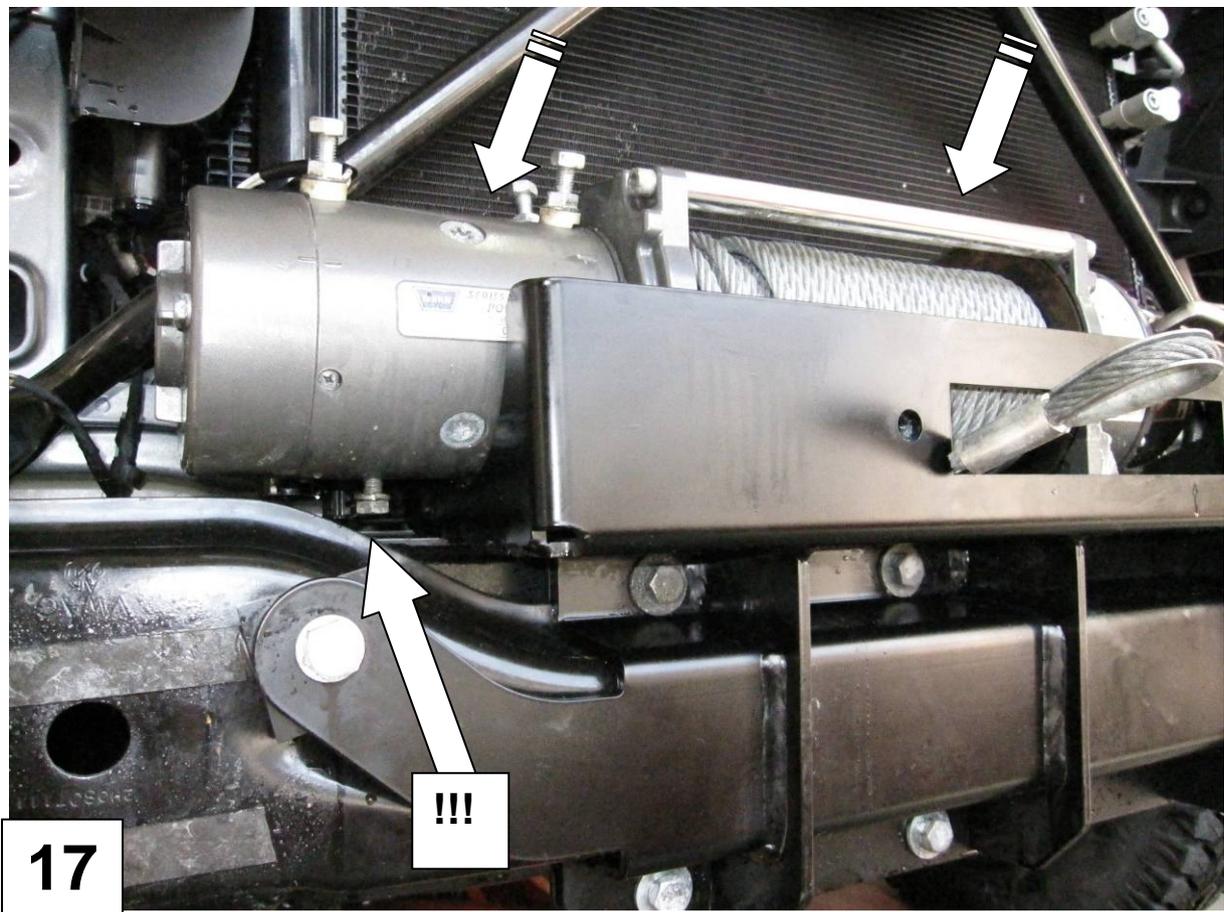


17

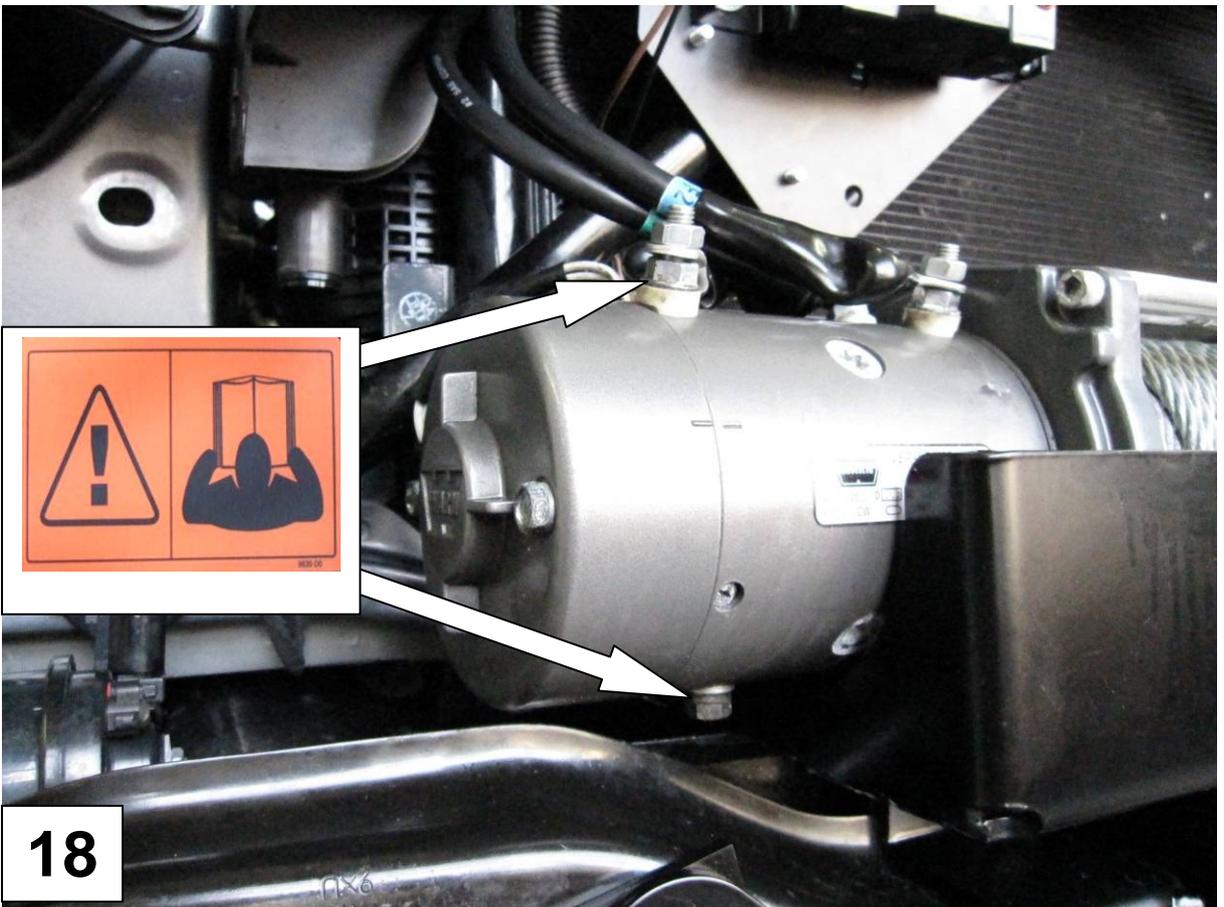



18

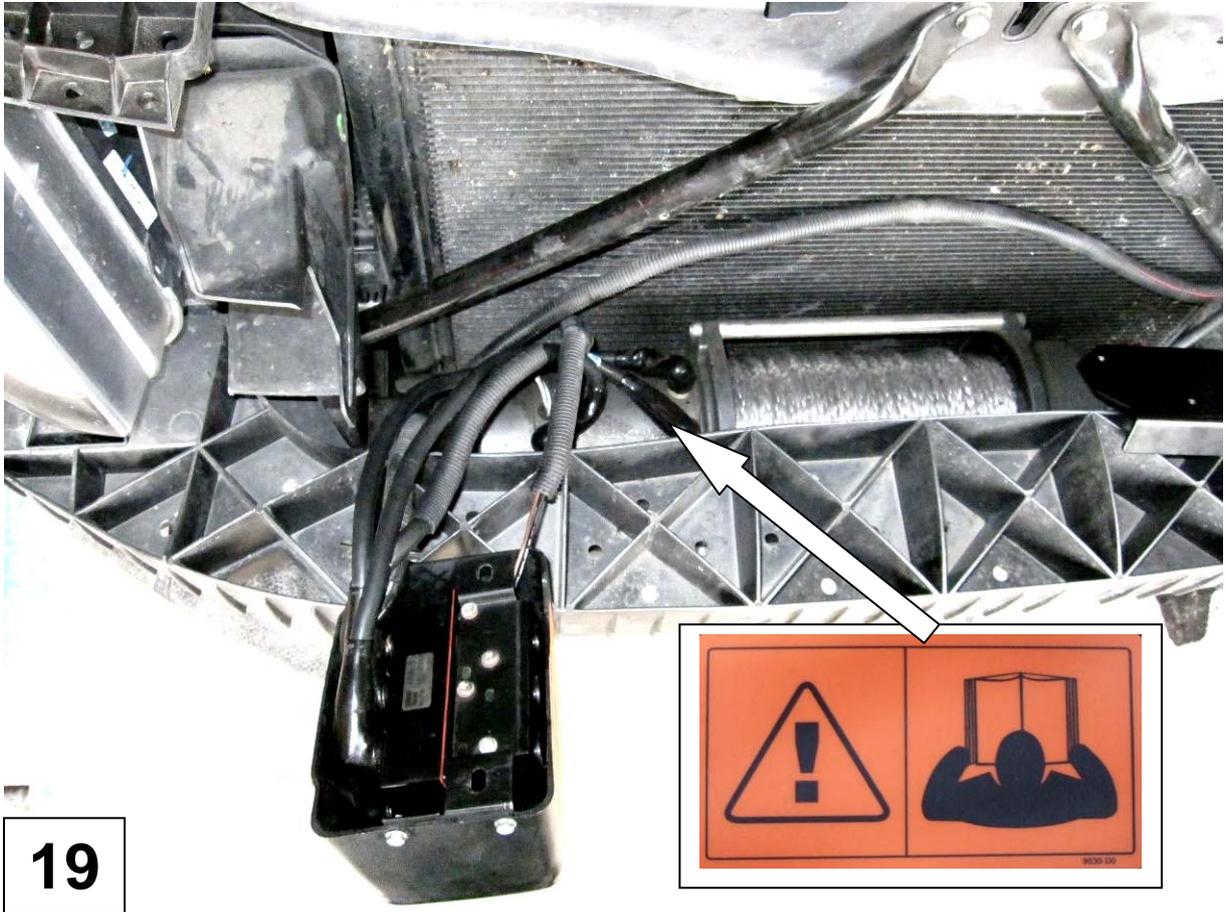


19

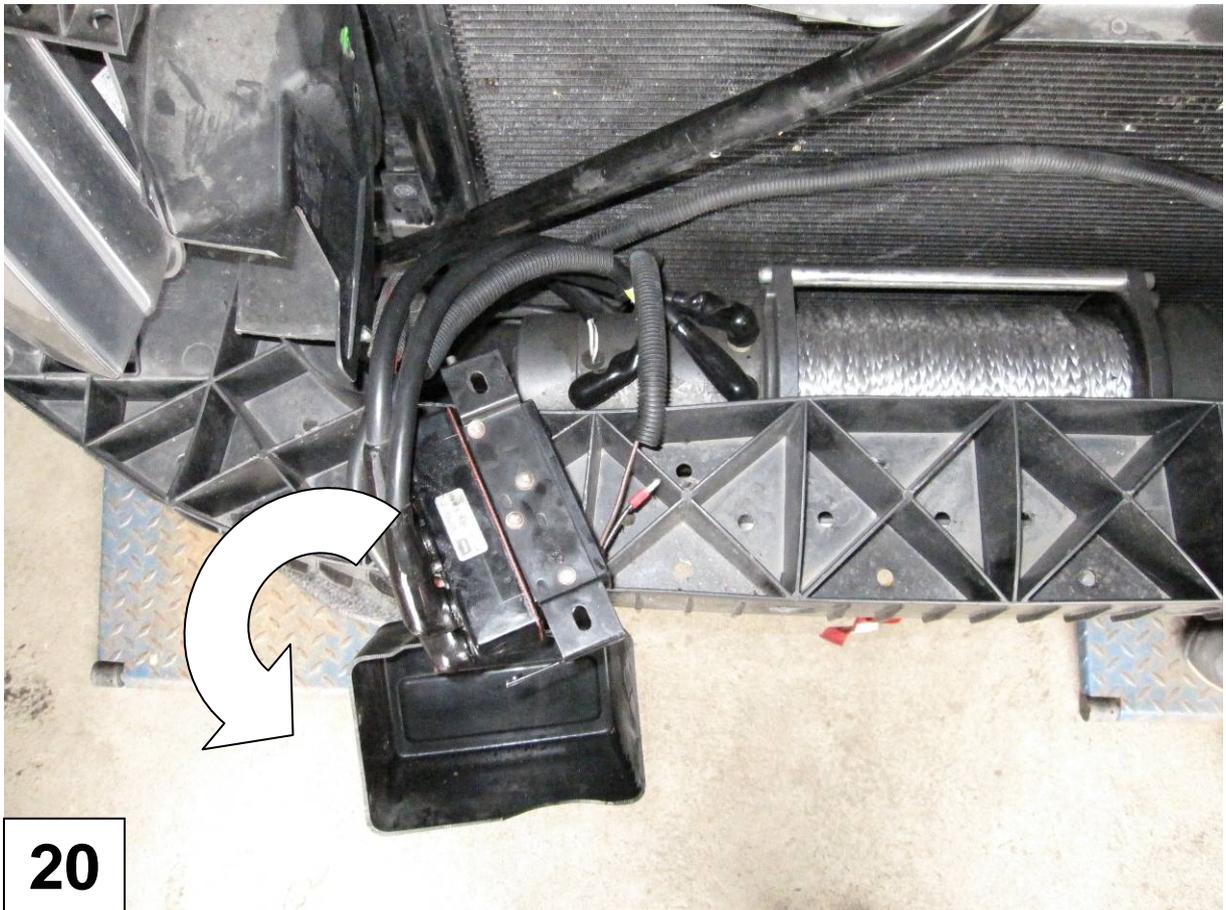


20

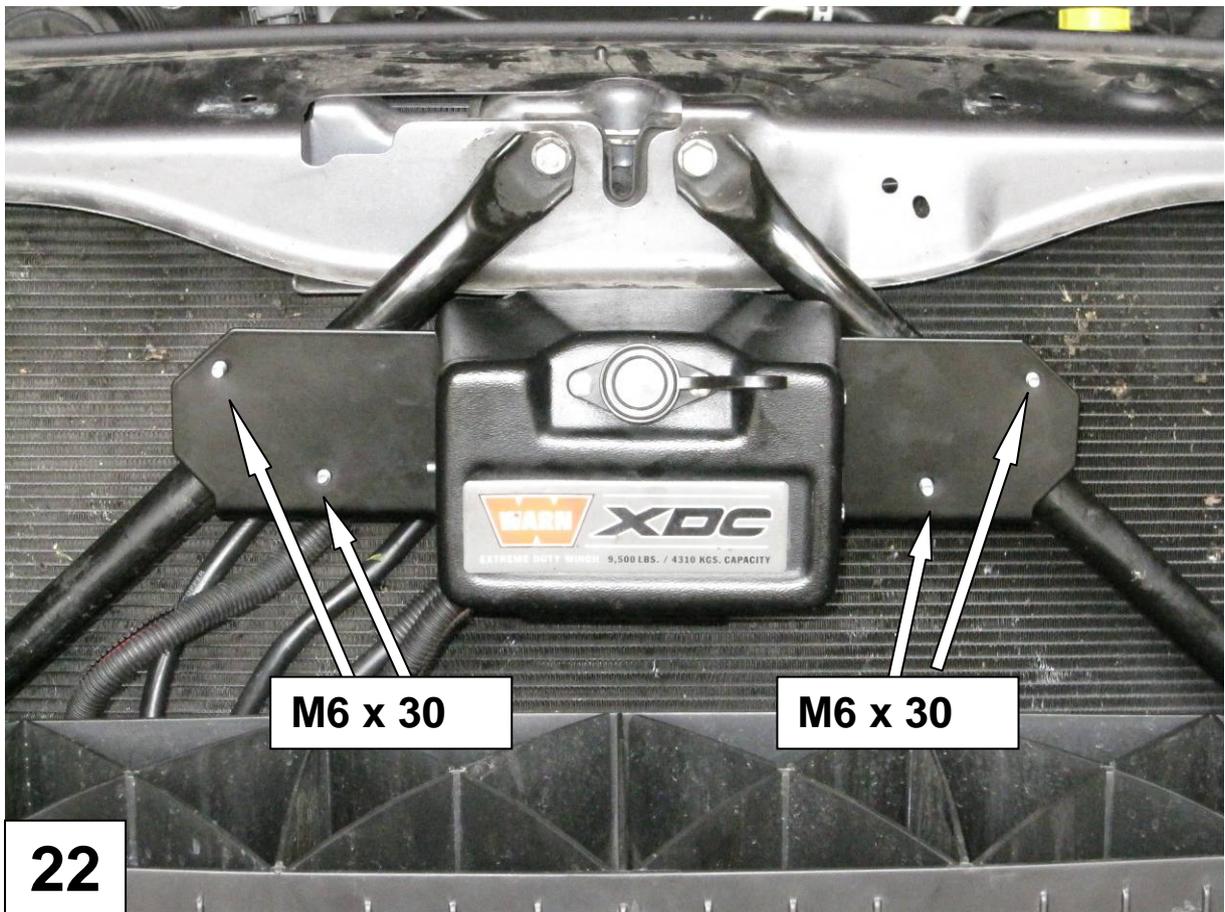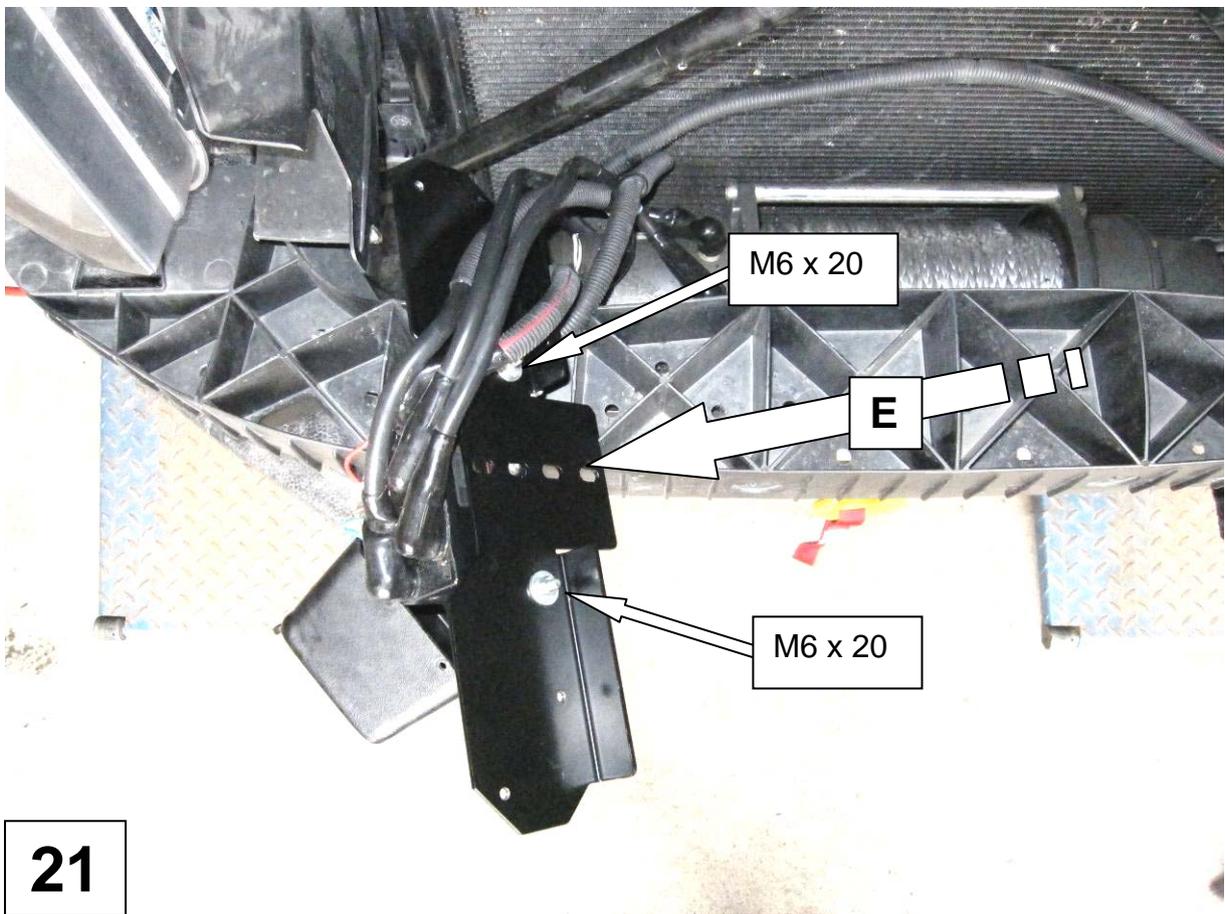

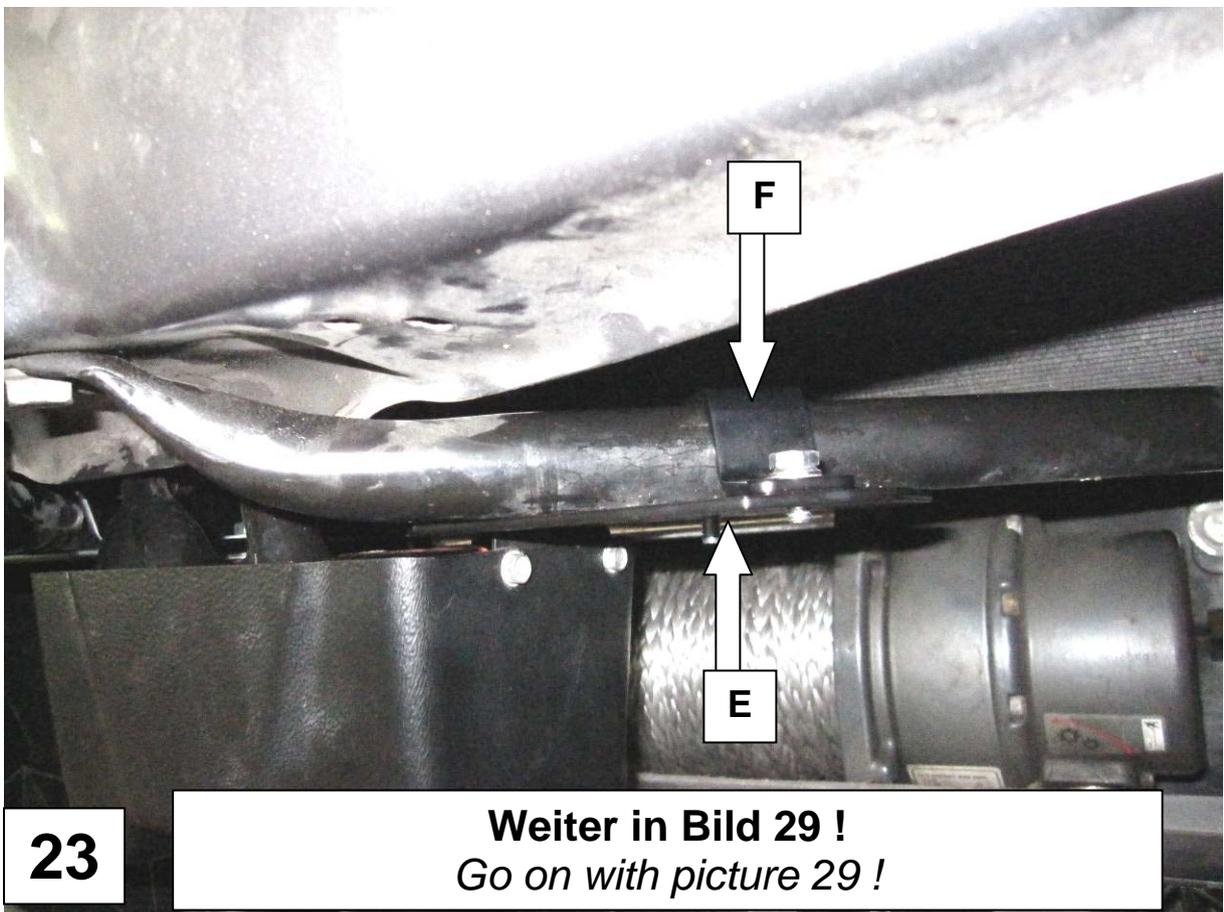

**23**

**Weiter in Bild 29 !**  
*Go on with picture 29 !*

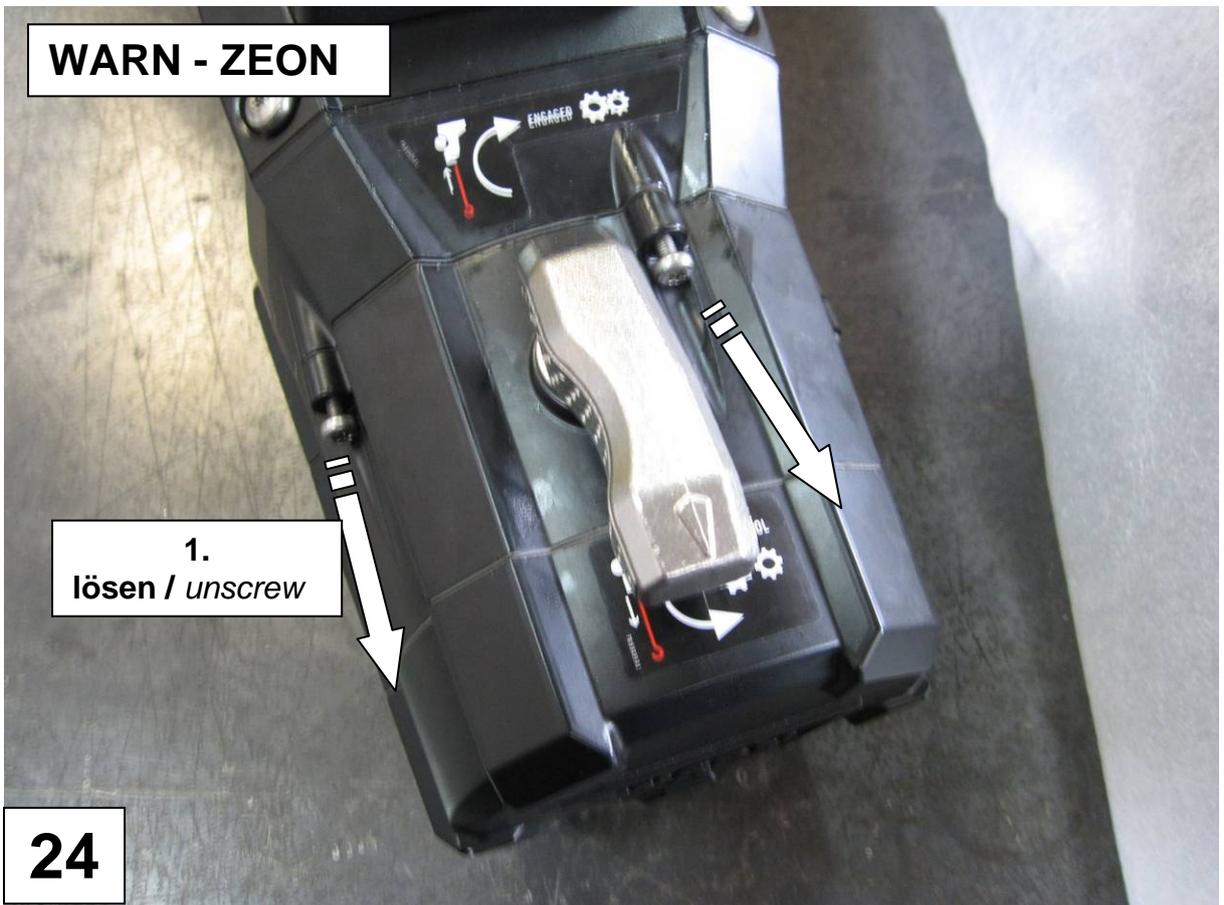

**WARN - ZEON**


**1.**  
**lösen / unscrew**

**24**

**WARN - ZEON**

**2.  
Drehen / turn**


**25**

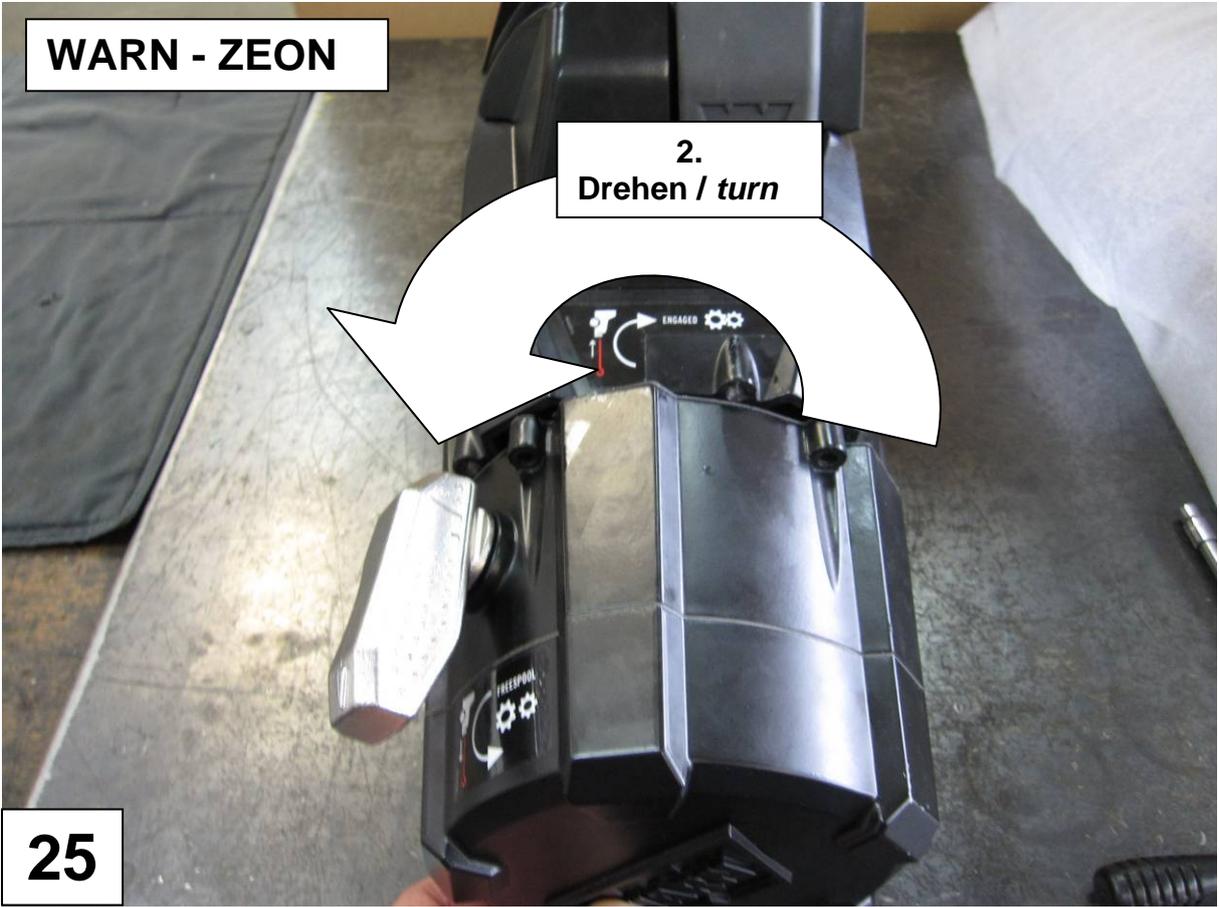

**WARN - ZEON**

**3.  
festziehen  
tighten**

**26**

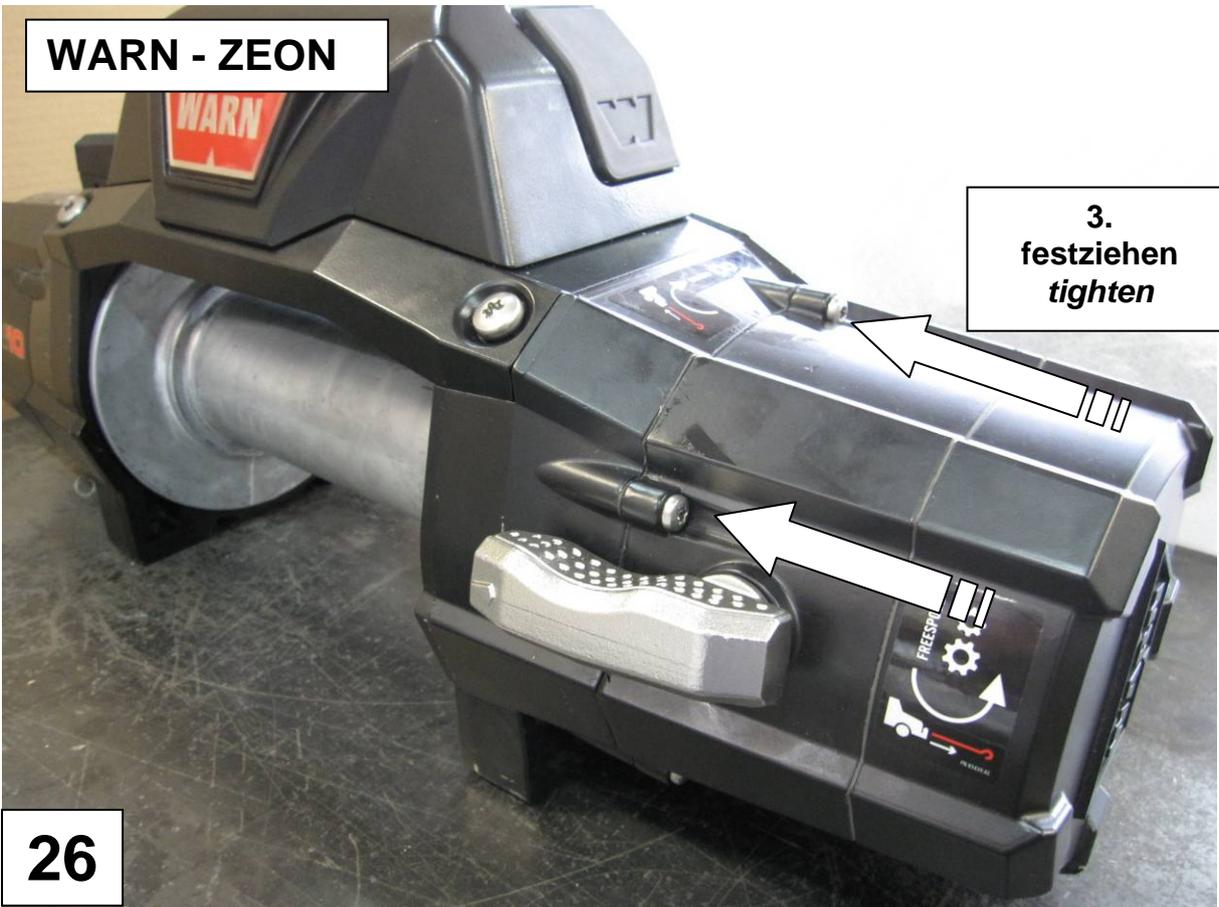

## WARN - ZEON

**Wir empfehlen den Einbau der Steckdosenverlängerung 1-90394 !**

*We recommend the installation of socket extension kit 1-90394 !*



**27**

## WARN - ZEON


**Befestigen sie die Steckdose des Verlängerungskits an einem platz ihrer Wahl.**

*Fit the socket of the extension kit to a position of your choice !*




**28**



# WARN - ZEON

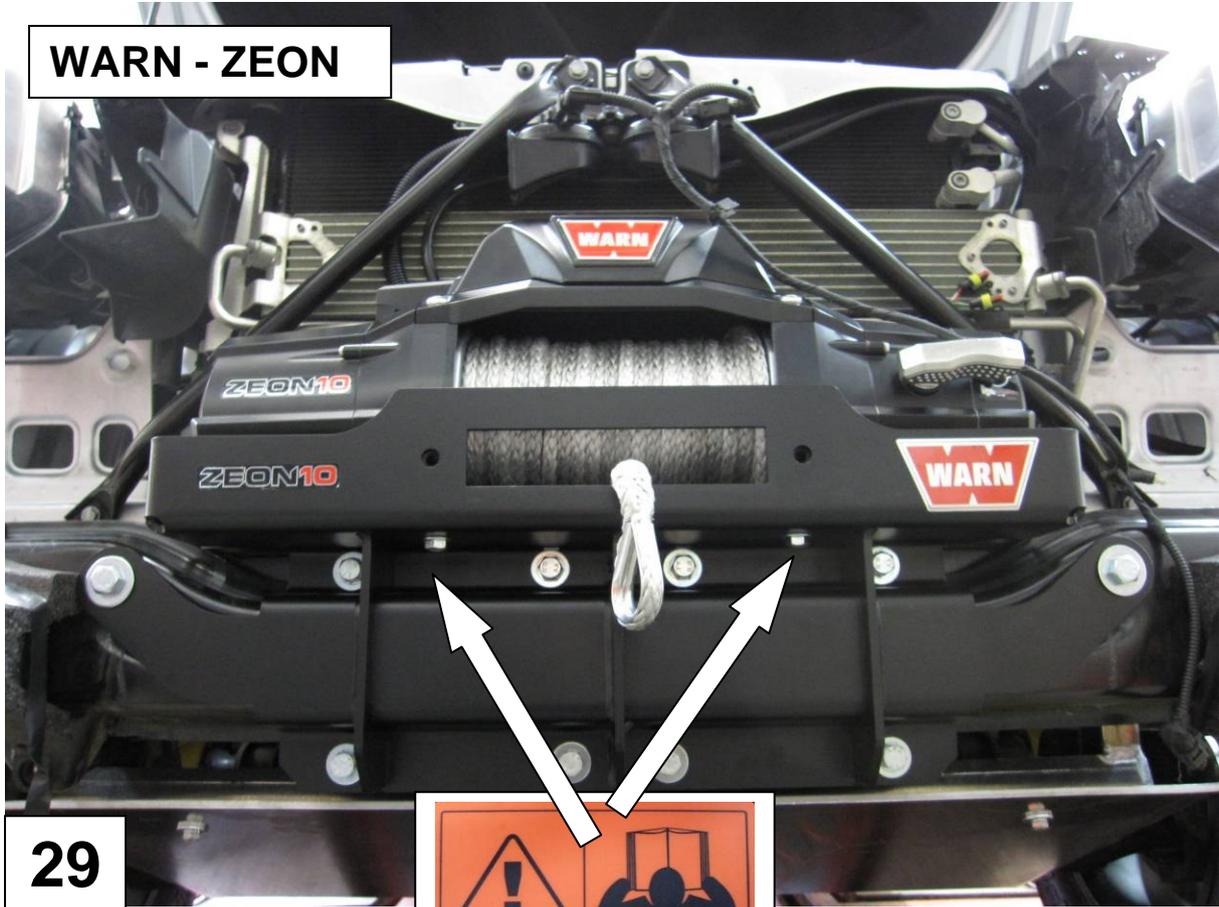

Befestigen Sie die Winde ,wie in der Bedienungsanleitung beschrieben !



*Fix the winch as described in the winch manual!*

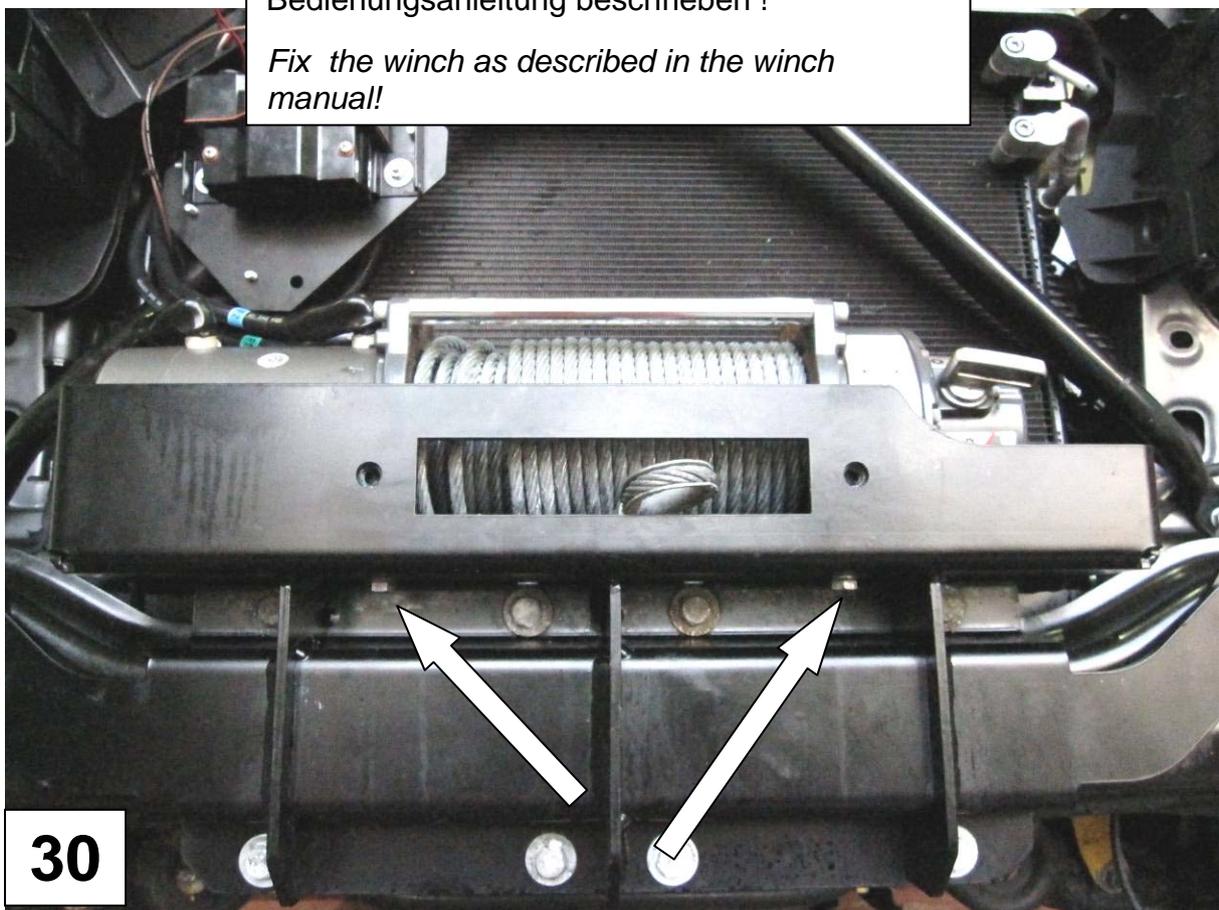

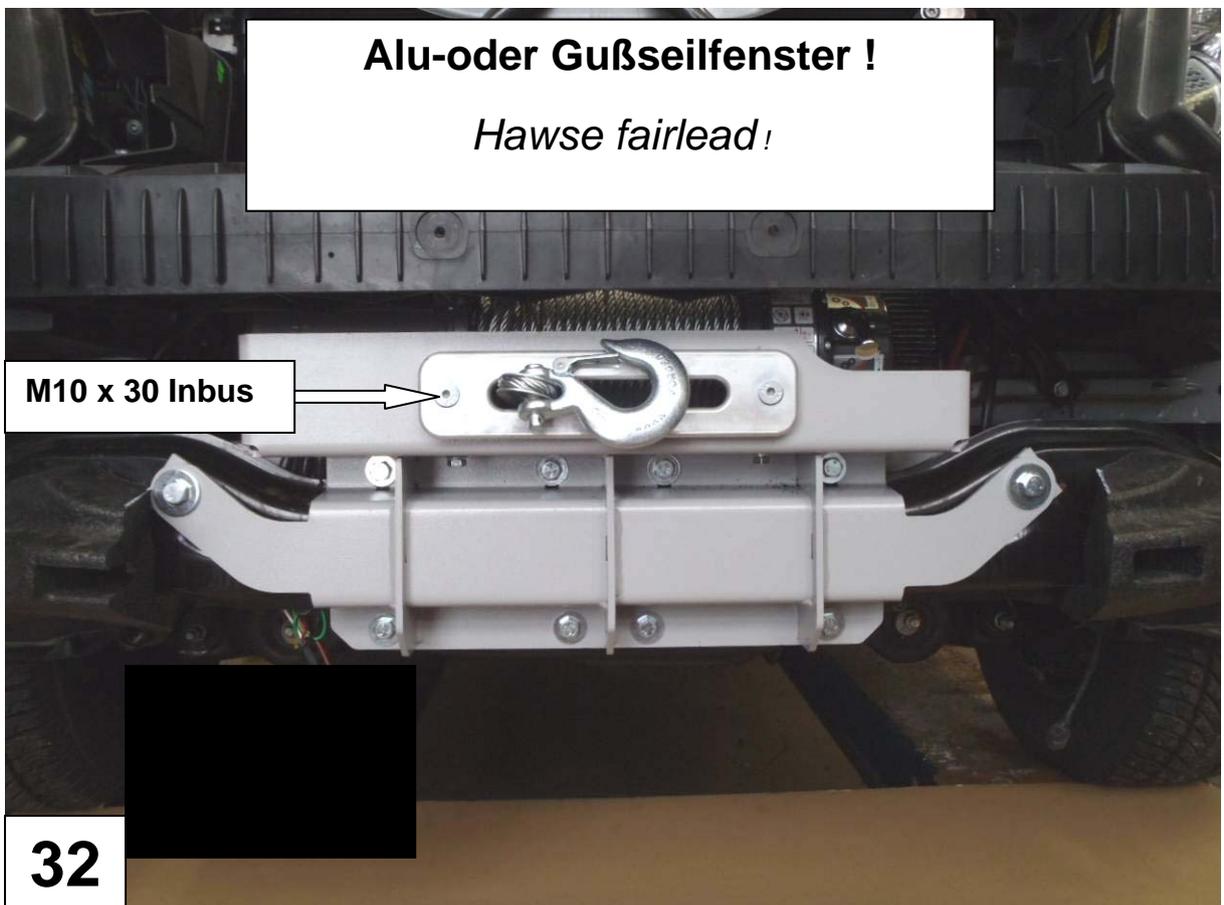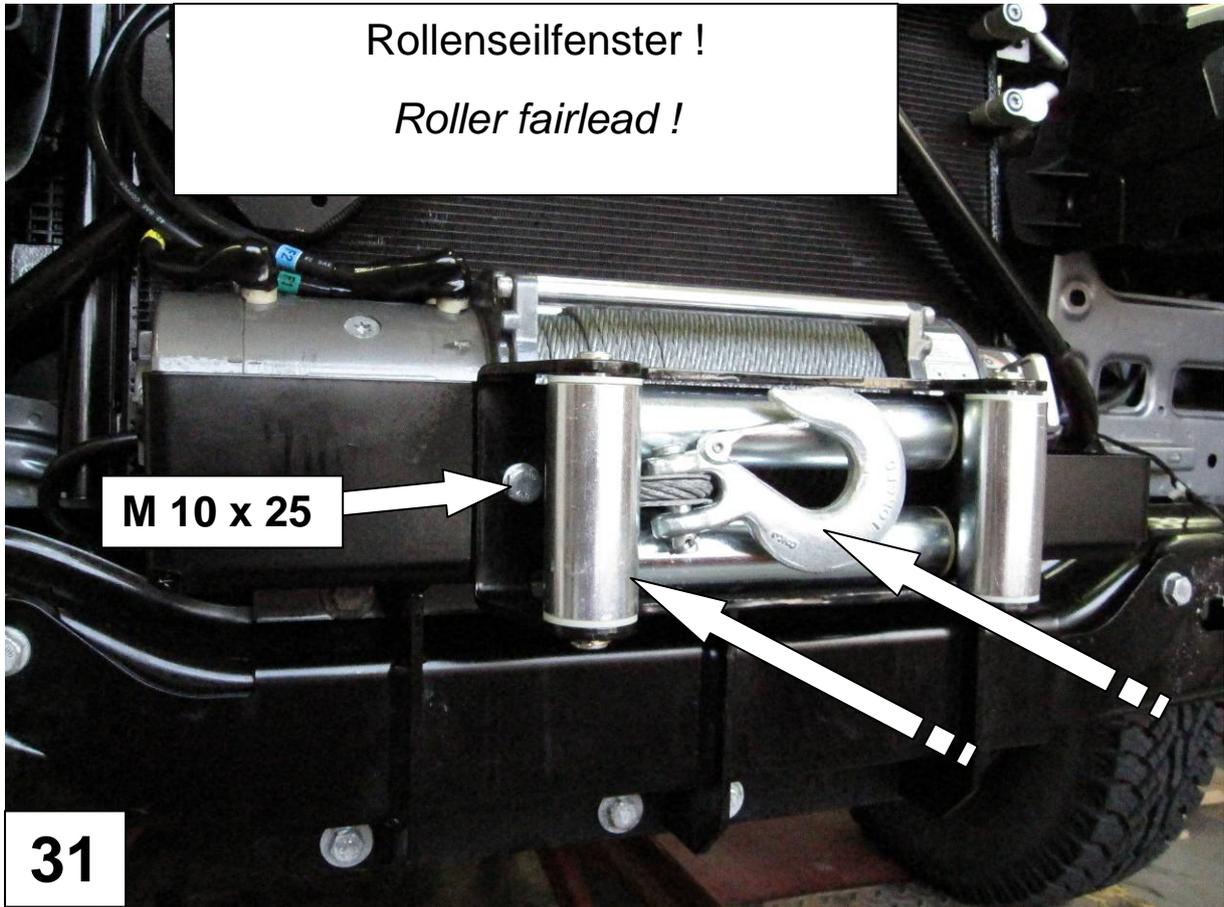

**Bei Verwendung einer ZEON-Winde,  
weiter mit Bild 29 !**  
*If you want to fit a ZEON-winch go on with  
picture 29 !*

Ausschneiden siehe auch Bild 26 !  
*Cut out, please have a look at pict.26!*

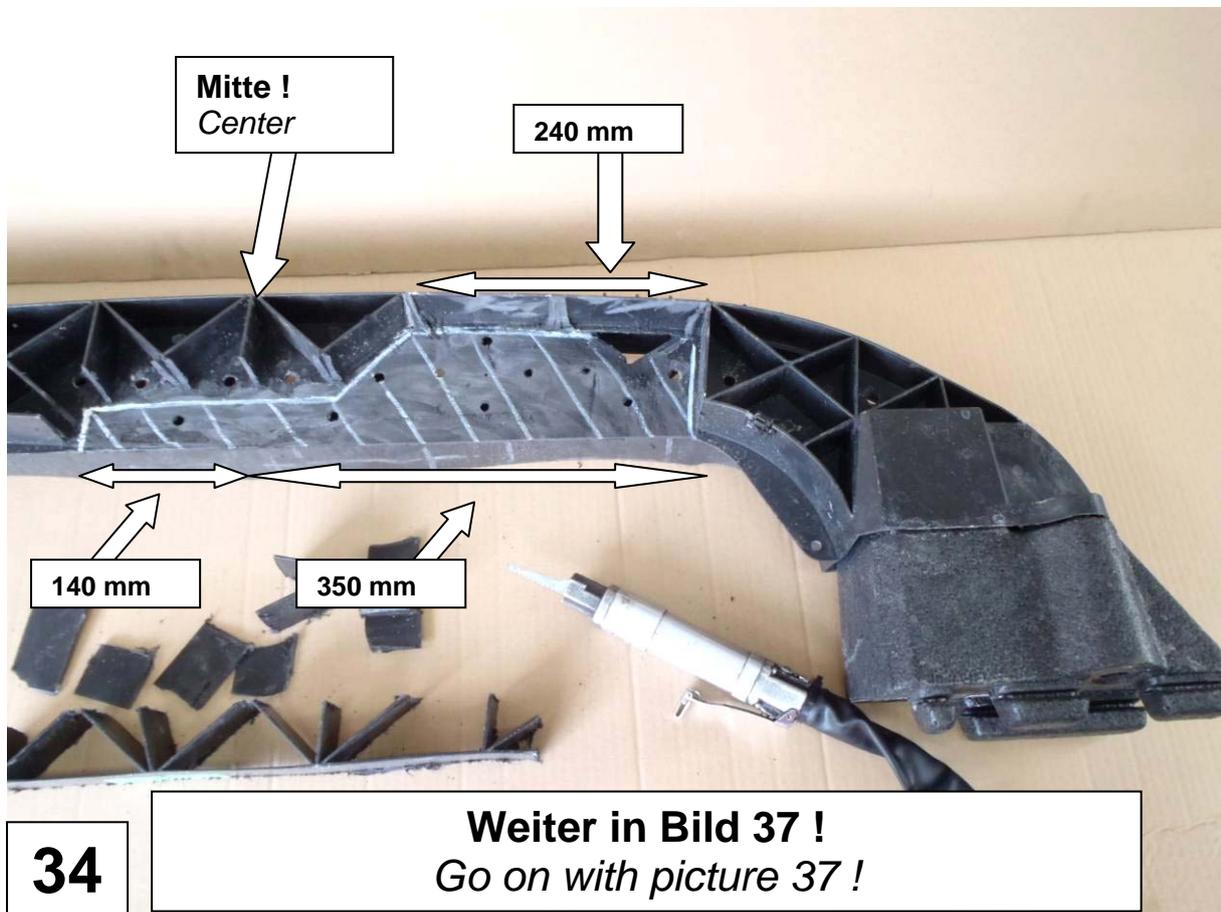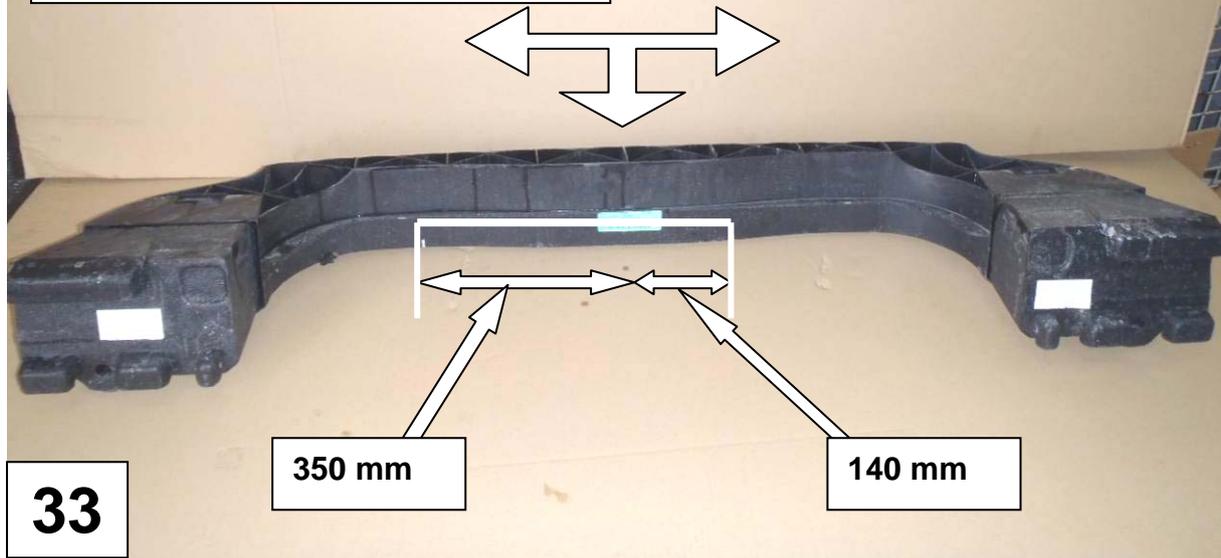


**WARN - ZEON**




**35**

**WARN - ZEON**

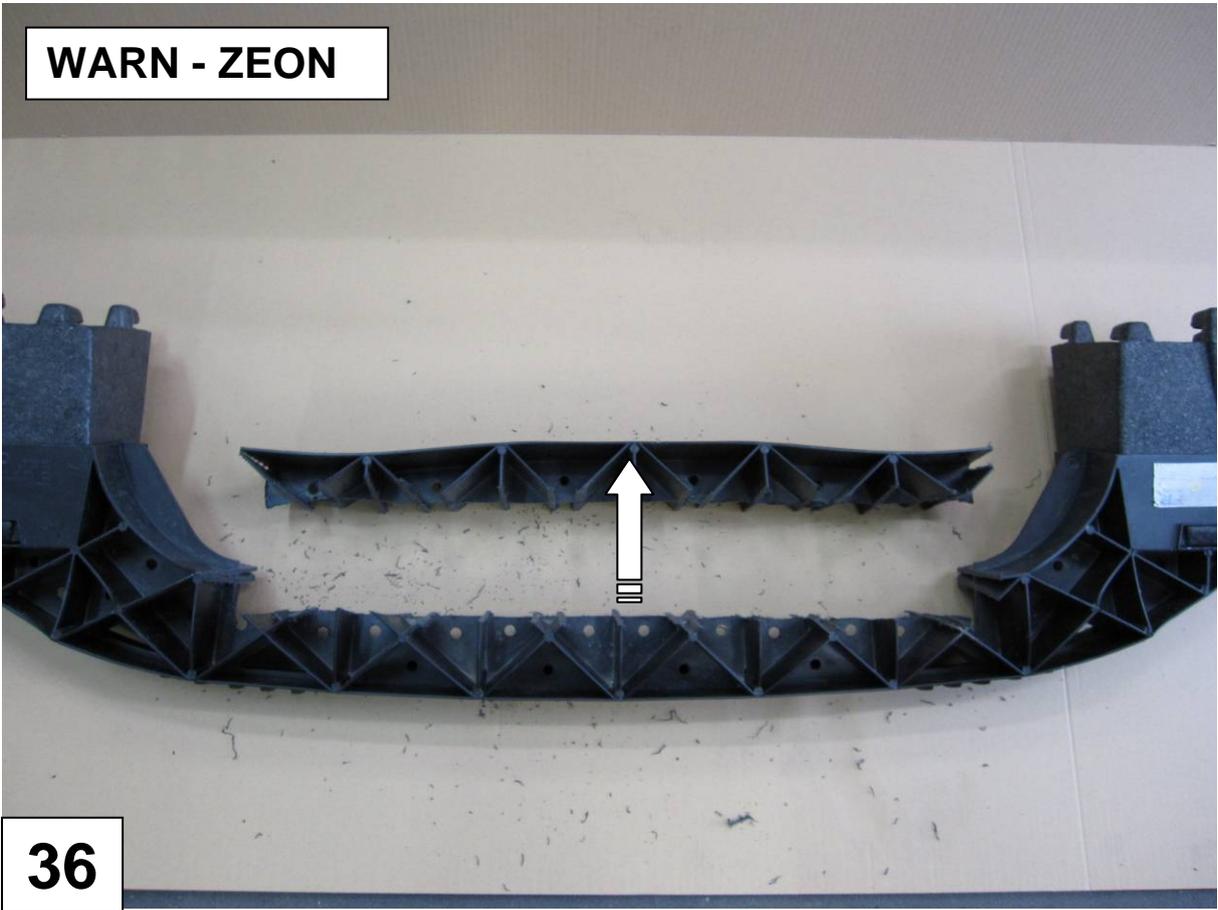


**36**

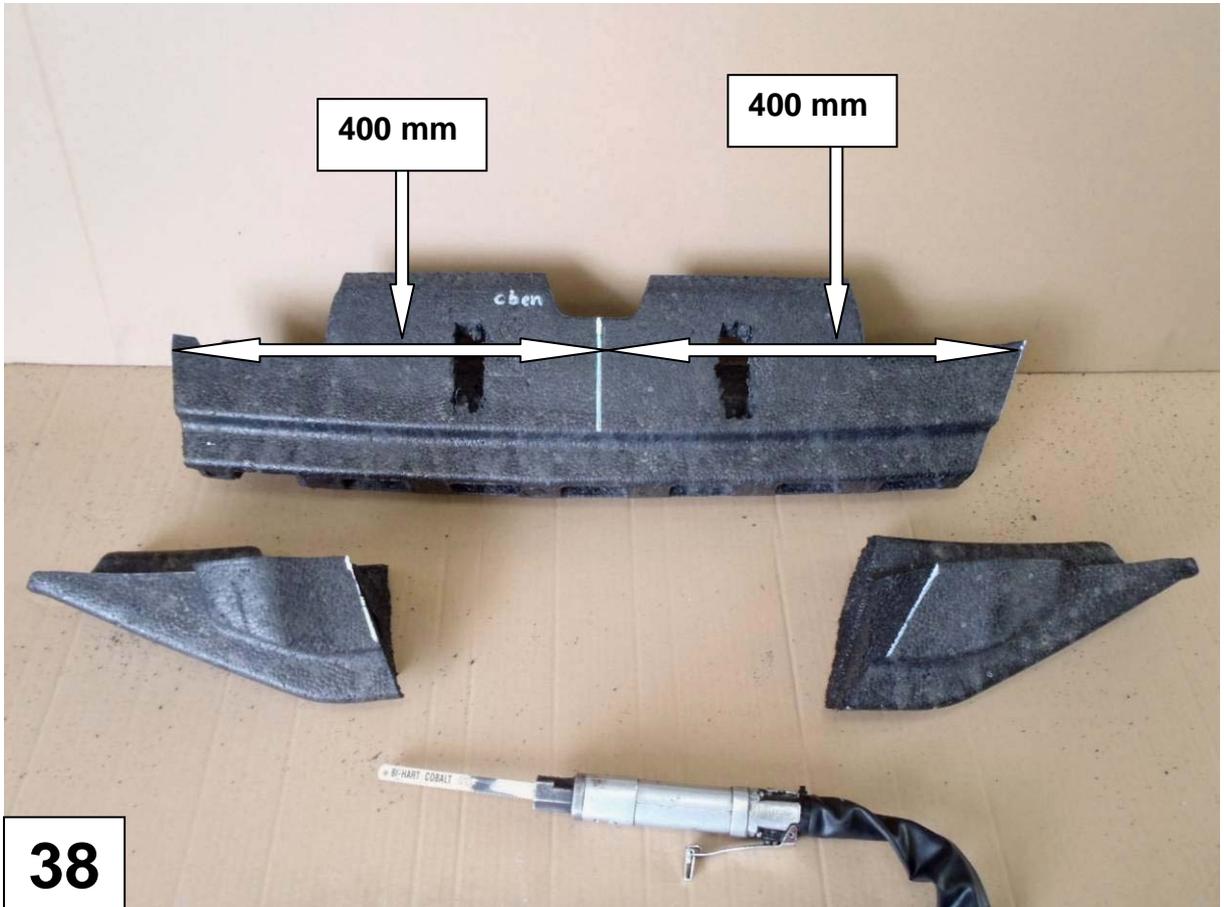



**Ausschnitt für Aluminium –  
oder Gusseifenfenster !  
„Trendline“ Stoßfänger**

*Cutout for hawse fairlead !  
„Trendline“ bumper*

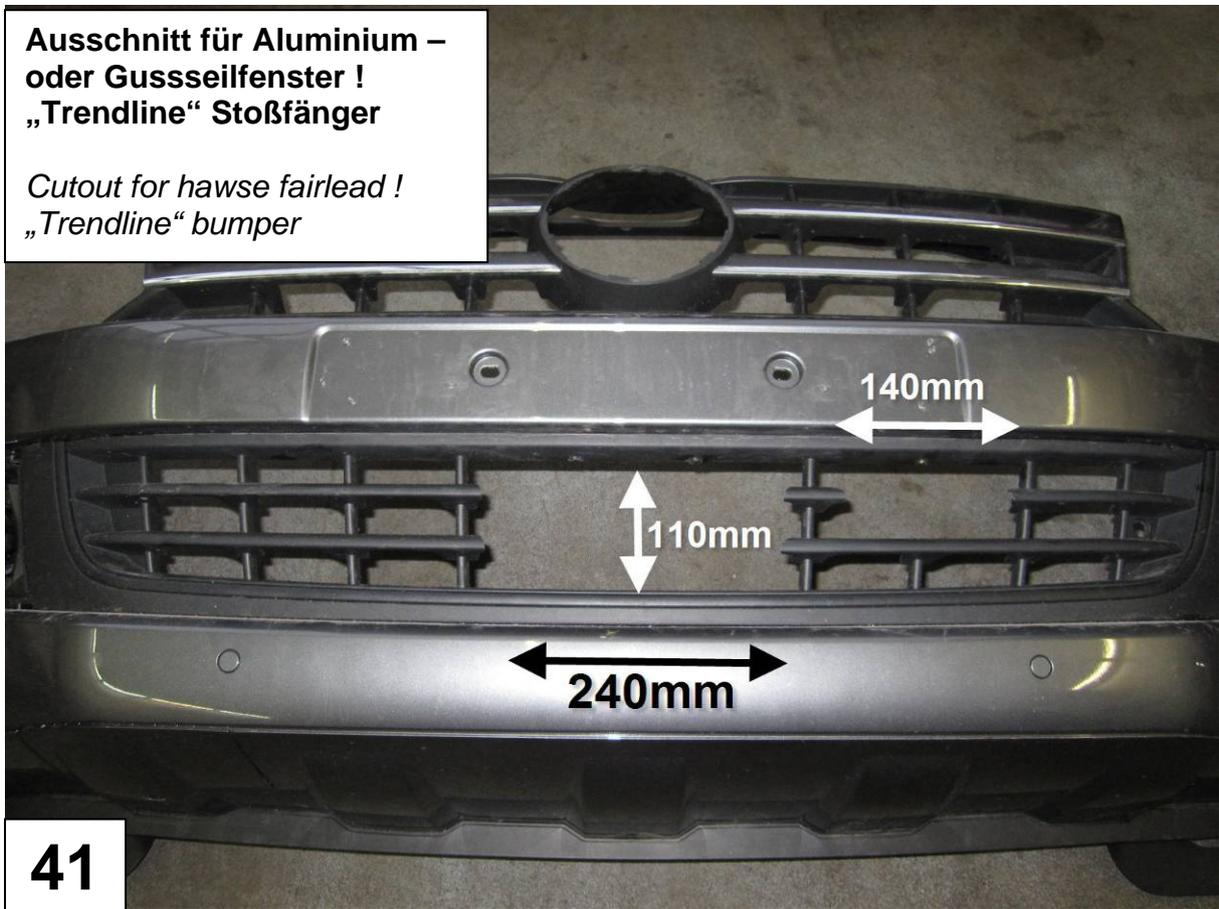

**WARN - ZEON**

**Ausschnitt für Aluminium –  
oder Gusseifenfenster !  
„Trendline“ Stoßfänger**

*Cutout for hawse fairlead !  
„Trendline“ bumper*




**Ausschnitt für  
Rollenseilfenster !  
„Basic line“ Stoßfänger**

*Cutout for roller- fairlead !  
„Basic line“ bumper*



**Ausschnitt für  
Rollenseilfenster !  
„Highline“ Stoßfänger**

*Cutout for roller- fairlead !  
„Highline“ bumper*

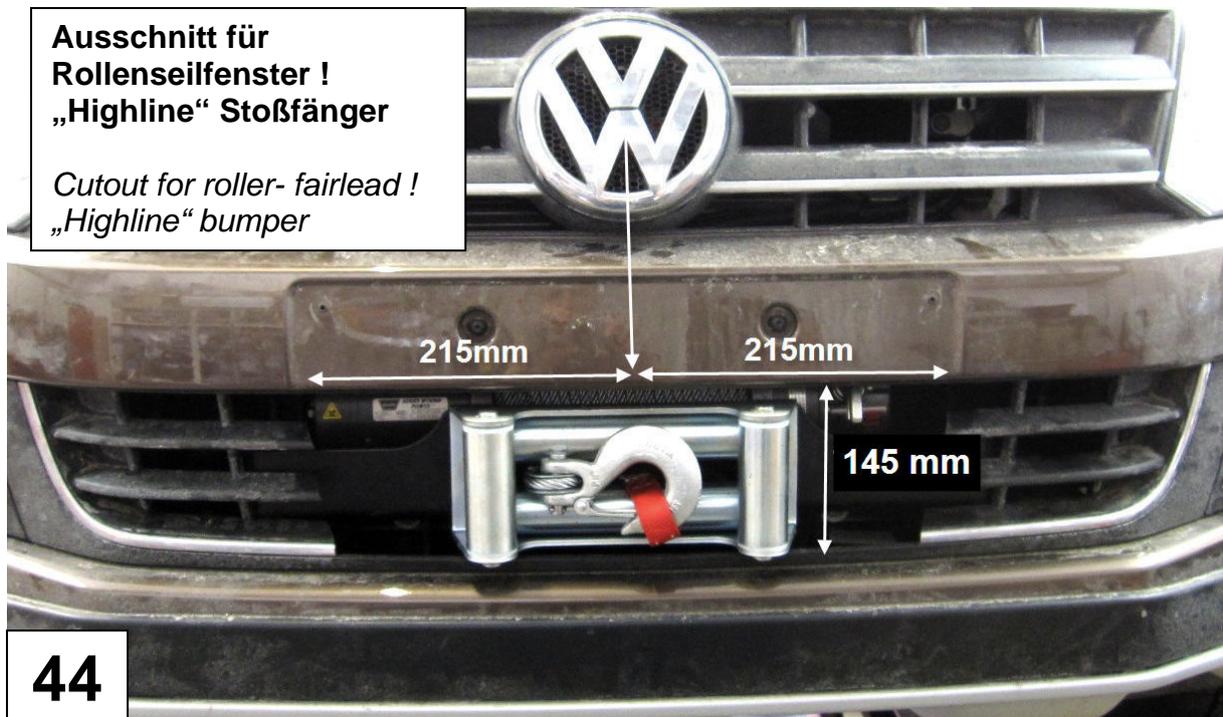

**WARN - ZEON**



**45**

**WARN  
XDC + M 8000**



**46**

**WARN**  
**XDC + M 8000**

Original  
*original*

Bearbeitet  
*modified*

**47**

**WARN**  
**XDC + M 8000**

12 mm

**48**

**WARN  
XDC + M 8000**

Abrunden  
*Round down*

**49**

**WARN  
XDC + M 8000**

**TAUBENREUTHER**

**50**

**WARN**  
**XDC + M 8000**



**51**


**WARN**  
**XDC + M 8000**




**52**

VW Amarok  
Rollenseifensterabdeckung zuschneiden!  
*Modify the roller fairlead cover !*



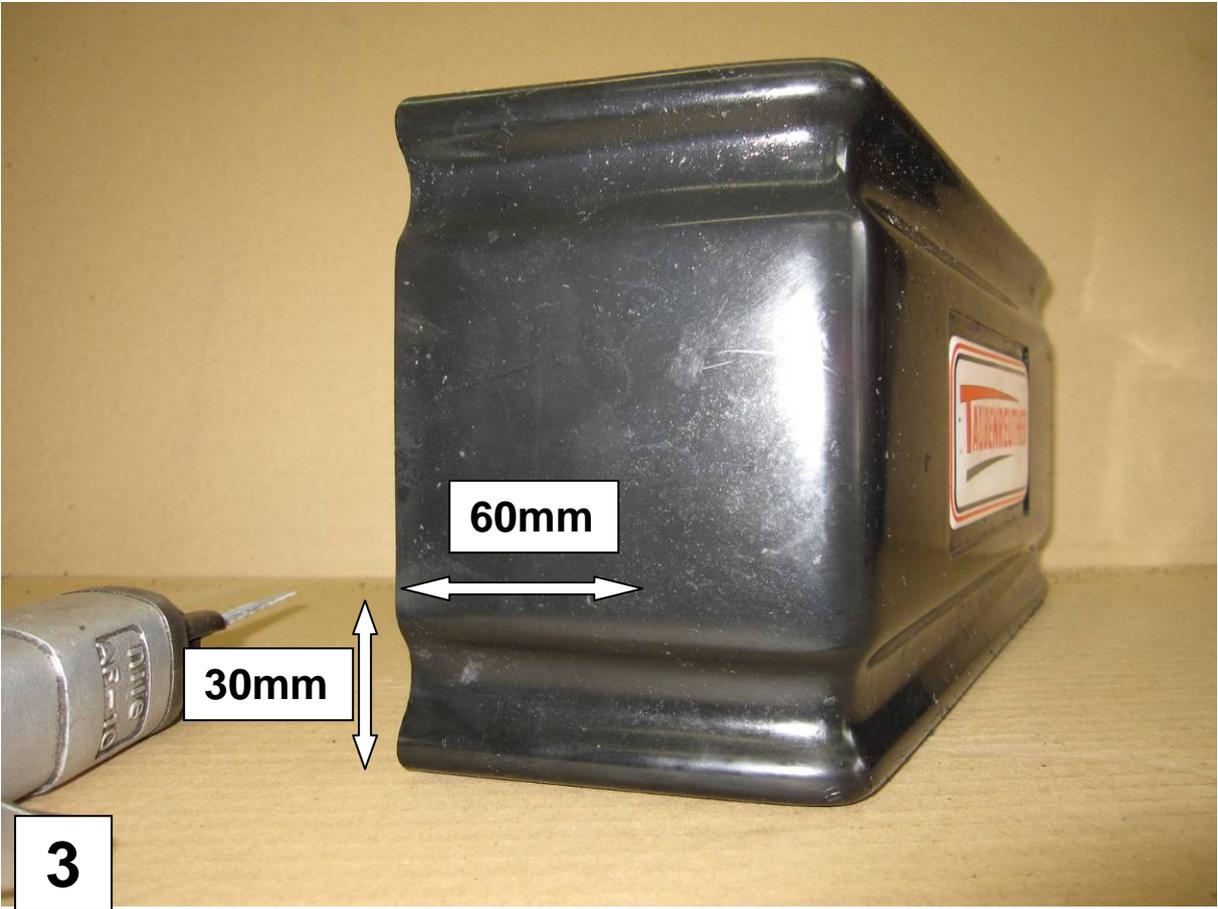

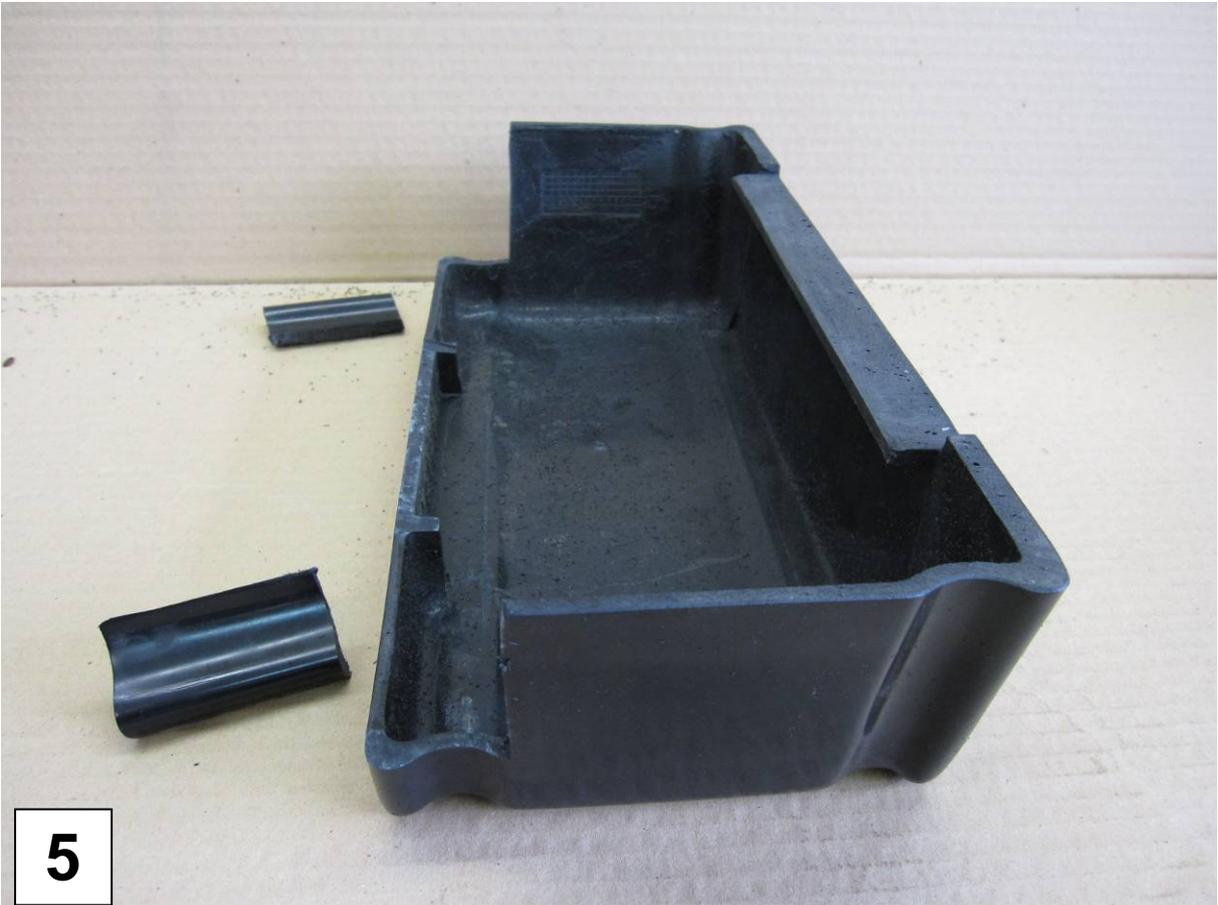

5



6