

## ASENNUSOHJE TAKAVINSSIN ASENUSSARJA

TILAUSNUMERO: 201020

SOPII: YAMAHA GRIZZLY / KODIAK 700 2016->

SARJA SUUNNITELTU WARN VRX 25-S JA VRX 35-S VINSSIMALLEILLE.



### Sarja sisältää:

Asennuslevy	x 1 kpl
Vinssinkehikko	x 1 kpl
Pistorasian asennuspelti	x 1 kpl
Kuusiokolo uppokantaruuvi M8 x 25	x 4 kpl
Vinssi tilattava erikseen	WARN VRX 25-S tai VRX 35-S

### VAIHE I

1. Irroita tavaratelineen tukitangot tavaratelineestä ja rungosta (2 kpl).
2. Lovea tukitangon alareuna kuvan mukaiseksi. Kodiak 700 malleissa loveusta ei välttämättä tarvitse tehdä.
3. Maalaa lovettu tukitanko mustalla spray maalilla.
4. Irroita vetokoukkurungon laippakantapultit M10 molemmilta sivuilta.



## VAIHE 2

1. Asenna kontaktori asennuslevyn takapuolelle navat ylöspäin.
2. Vedä akkujohdot akulta mönkijän oikeaa ylärunkoputkea pitkin mönkijän taakse. **ÄLÄ KYTKE JOHTOJA VIELÄ AKULLE.**
3. Vedä käyttökytkimen johto samaa reittiä akkujohdojen kanssa mönkijän taakse.
4. Kytke kontaktoriin akkujohdot punainen ja musta kuvan mukaisesti.
5. Kytke käyttökytkimen johdot kontaktorille.
6. Kytke keltainen ja sininen vinssin johto kontaktorille.

## VAIHE 3

1. Asenna asennuslevy paikalleen mönkijän runkoon käyttäen alkuperäisiä ruuveja M10 x1,25 x 20 laippakantapultteja. Ensin 2 kpl rungon sivussa olevia pultteja paikalleen ja sitten 2 kpl tavaratelineen tukitangon pultteja. Kiristä pultit lopuksi.



## VAIHE 4

1. Kiinnitä liukukita ja pistorasian asennuspelti vinssikehikkoon vinssin mukana tulevilla kuusiokoloruuveilla.
2. Sijoita vinssi vinssikehikkoon kuvan mukaisesti. Huom! Vinssin pyörimissuuntaa ei saa muuttaa. Vinssin moottori mönkijän vasemmalle puolella ja köysi kelautuu sisälle rummun alapuolelta.



## VAIHE 5

1. Nosta mönkijän perää ylös hallitunkilla ja irroita iskunvaimentimien ylä pultit. Näin saat tilaa asentaa vinssin asennusruuvit.
2. Asenna vinssi ja vinssinkehikko asennuslevyyn käyttäen uppokanta kuusiokoloruuveja M8 x 25. Kuusiokoloruuvien kannasta saattaa joutua hiukan hiomaan pois että ruuvit mahduttavat paikoilleen.
3. Kiristä vinssin ruuvit kun kaikki ruuvit ovat paikoillaan.

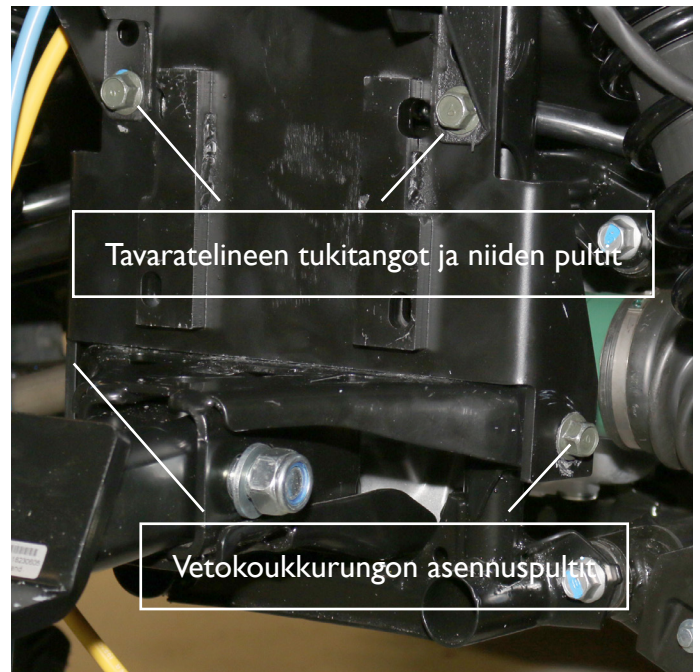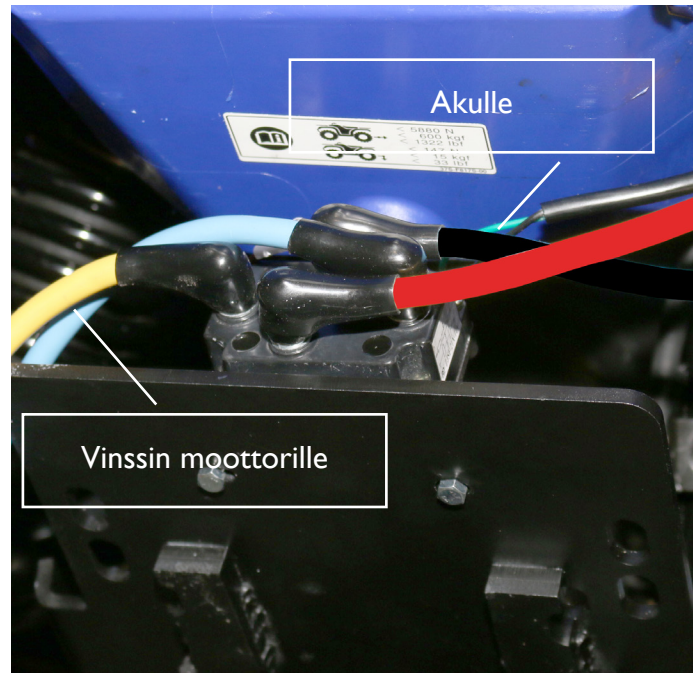

## VAIHE 6

1. Katkaise vinssin johdot (ke ja si) sopivan mittaiseksi ja purista uusi liitin johdon päähän.
2. Kytke johdot vinssin moottorille.
3. Asenna salpakoukku vinssin köyteen.
4. Kytke akkujohdot mönkijän akulle.
5. Viimestele johdotus käyttämällä nippusiteitä.
6. Testaa lopuksi että vinssi toimii oikein ja että pyörimissuunta on oikea.

**MUISTA ANTAA ASIAKKAALLE VINSSIN KÄYTTÖOHJEET!**